



Data Projector

よくあるお問い合わせはホームページをご利用ください。
<http://www.sony.jp/professional/support/>

お問い合わせは
 「ソニー業務用商品相談窓口のご案内」にある窓口へ

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1

出版日期: 2017年4月

<http://www.sony.net/>

Sony Corporation Printed in China

VPL-DX271/DX241/DX221
 VPL-DW241

お買い上げいただきありがとうございます。



電気製品は安全のための注意事項を守らないと、
 火災や人身事故になることがあります。

この簡易説明書と付属の CD-ROM に入っている取扱説明書をよくお
 読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、
 いつでも見られるところに必ず保管してください。

© 2017 Sony Corporation

簡易説明書 _____ JP

Quick Reference Manual _____ GB

Guide de référence rapide _____ FR

Manual de referencia rápida _____ ES

Kurzreferenz _____ DE

Guida rapida all'uso _____ IT

快速参考手册 _____ CS

Краткое справочное руководство _____ RU

快速參考手冊 _____ CT



このマニュアルについて

本書は、本機で映像を映すまでの簡単な説明と、本機を取り扱う際に事故を防ぐための重要な注意事項を記載しています。

「インジケーターの見かた」、「エアーフィルターを掃除する」は必要に応じてご覧ください。

操作方法について詳しくは、付属の CD-ROM に収録されている取扱説明書をご覧ください。

Step 1

準備する 12 ページ

Step 2

接続する 15 ページ

Step 3

投写する 19 ページ

インジケーターの見かた 27 ページ

ランプを交換する 29 ページ

エアーフィルターを掃除する 31 ページ

天吊り時の使いかた 32 ページ

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品は、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあり、危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

注意事項をよくお読みください。

定期点検をする

5年に1度は、内部の点検（有料）を、ソニーの修理窓口にご相談ください。

故障したら使用を中止する

すぐに、ソニーの修理窓口にご連絡ください。

万一、異常が起きたら

- ・煙が出たら
- ・異常な音、においがしたら
- ・内部に水、異物が入ったら
- ・製品を落としたりキャビネットを破損したときは



- ① 電源を切る。
- ② 電源コードや接続コードを抜く。
- ③ ソニーの修理窓口に連絡する。

警告表示の意味

この説明書および製品では、次のような表示を行っています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示の注意事項を守らないと、火災や感電などにより死亡や大けがなど人身事故につながることがあります。



注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の物品に損害を与えることがあります。

JP

注意を促す記号



行為を禁止する記号



行為を指示する記号





下記の注意事項を守らないと、火災や感電により、死亡や大けがにつながることがあります。

電源コードを傷つけない



禁止

電源コードを傷つけると、火災や感電の原因となることがあります。

- ・設置時に、製品と壁やラック（棚）などの間に、はさみ込んだりしない。
 - ・電源コードを加工したり、傷つけたりしない。
 - ・重いものをのせたり、引っ張ったりしない。
 - ・熱器具に近づけたり、加熱したりしない。
 - ・電源コードを抜くときは、必ずプラグを持って抜く。
- 万一、電源コードが傷んだら、ソニーの相談窓口に交換をご相談ください。

付属の電源コード、接続ケーブルを使う



注意

付属の電源コード、接続ケーブルを使わないと、感電や故障の原因となることがあります。

容量の低い電源延長コードを使用しない



禁止

容量の低い延長コードを使うと、ショートしたり火災や感電の原因となることがあります。

安全アースを接続する



アース線を接続せよ

アース接続は必ず電源プラグを電源につなぐ前に行ってください。また、アース接続をはずす場合は必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。

電源プラグおよびコネクターは突きあたるまで差し込む



指示

まっすぐに突きあたるまで差し込まないと、火災や感電の原因となります。

電源コードのアース端子からはずした絶縁キャップなどの小さな部品は、幼児が飲み込む恐れがあるので、手の届かないところに保管する

万一誤って飲みこんだときは、窒息する恐れがありますのでただちに医師にご相談ください。



注意

お手入れの際は電源を切って電源プラグを抜く



フラグをコンセントから抜く

電源を接続したままお手入れをすると、感電の原因となることがあります。

排気口、吸気口をふさがない



禁止

排気口、吸気口をふさぐと内部に熱がこもり、火災や故障の原因となることがあります。充分に通気ができるように以下の項目をお守りください。

- ・周辺の壁や物から離して設置してください（9ページ）。



- ・吸排気口をふさぐような覆いやカバーをしない。



- ・出荷時に包装されているシート、柔らかい布地、書類、毛足の長いじゅうたん、小さい紙などの上に設置しない。吸い上げられて、吸気口がふさがれます。




熱感知器や煙感知器のそばに設置しない



禁止

熱感知器や煙感知器のそばに設置すると、排気の熱などにより、感知器が誤動作するなど、思わぬ事故の原因となることがあります。

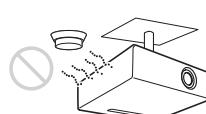

床置き、または天吊り金具を使った天井吊り以外の設置をしない



禁止

それ以外の設置をすると火災や大けがの原因となることがあります。



指示

指定以外の部品を使用すると、火災や感電および故障や事故の原因となります。ランプ、電池、フィルターは指定されたものを使用してください。

内部に水や異物を入れない



禁止

水や異物が入ると火災や感電の原因となることがあります。
万一、水や異物が入ったときは、すぐに電源を切り、電源コードや接続ケーブルを抜いて、ソニーの修理窓口にご相談ください。

ランプ交換はランプが充分に冷えてから行う



高温

電源を切った直後はランプが高温になっており、さわるとやけどの原因となることがあります。ランプ交換の際は、電源を切ってから1時間以上たって、充分にランプが冷えてから行ってください。

ランプ収納部に金属類や燃えやすい異物を入れない



禁止

ランプを取りはずした後のランプの収納部に金属類や燃えやすい物などの異物を入れないでください。
火災や感電の原因となります。また、やけどの危険がありますので手を入れないでください。

長時間の外出、旅行のときは、電源プラグを抜く



安全のため、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

スラグをコンセントから抜く

内部を開けない



分解禁止

内部には電圧の高い部分があり、キャビネットや裏ぶたを開けたり改造したりすると、火災や感電の原因となることがあります。内部の調整や設定、点検、修理はソニーの修理窓口にご相談ください。

レンズをのぞかない



禁止

投写中にプロジェクターのレンズをのぞくと光が目に入り、悪影響を与えることがあります。

幼児の手の届かない場所に置く



禁止

本体の高温部でやけどしたりする場合があります。お子様がさわらないようにご注意願います。

天吊りしたとき、本体にぶら下がらない



禁止

本機や部品が破壊、落下して、けがの原因となります。また、重いものなどをぶら下げないでください。

⚠ 注意

下記の注意を守らないと、
けがをしたり周辺の物品
に損害を与えることがあります。

不安定な場所に設置しない



禁止

ぐらついた台の上、あるいは傾いたところに設置すると、倒れたり落ちたりしてけがの原因となることがあります。また、設置・取り付け場所の強度を充分にお確かめください。

水のある場所に置かない



水ぬれ禁止

水が入ったり、濡れたり、風呂場などで使うと、火災や感電の原因となります。雨天や降雪中の窓際でのご使用や、海岸、水辺でのご使用は特にご注意ください。

製品の上にものを載せない



禁止

製品の上にものを載せると、故障や事故の原因となります。特に、水が入ったものをおくと内部に水が入り、火災や感電の原因となることがあります。

湿気やほこり、油煙、湯気の多い場所や虫の入りやすい場所、直射日光が当たる場所、熱器具の近くに置かない



禁止

火災や感電の原因となることがあります。

スプレー缶などの発火物や燃えやすいものを排気口やレンズの前に置かない



禁止

火災の原因となることがあります。

本機を立てて置かない



禁止

保管や、一時的に立てておくと倒れて思わぬ事故の原因になり危険です。

設置の際、本機と設置部分での指挟みに注意する



手を挟まれ
ないよう注意

設置する際、本機と設置部分で指を挟まないように慎重に取り扱ってください。

前脚部（調整可）調整時に指を挟まない



手を挟まれ
ないよう注意


前脚部の調整は慎重に行ってください。前脚部に指を挟み、けがの原因となることがあります。

盗難防止用バーを運搬や設置目的で使用しない



禁止

盗難防止用バーを使って持ち上げたり、吊下げなどの設置に使用したりすると、落下してけがや故障の原因となることがあります。

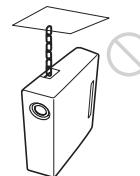

電源コード、接続ケーブルに足をひっかけない



注意

電源コードや接続ケーブルに足をひっかけると、プロジェクターが倒れたり落ちたりしてけがの原因となることがあります。

ぬれた手で電源プラグにさわらない



ぬれ手禁止

ぬれた手で電源プラグの抜き差しをすると、感電の原因となることがあります。

落雷のおそれがあるときは、電源プラグに触れない



接触禁止

感電の原因となります。

定期的に内部の掃除を依頼する



注意

長い間掃除をしないと内部にはこりがたまり、火災や感電の原因となることがあります。5年に1度は、内部の掃除をお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご依頼ください(有料)。

特に、湿気の多くなる梅雨の前に掃除をすると、より効果的です。

運搬・移動は慎重に行う



注意

- 床置きのプロジェクターを移動させるとき、本体と設置面との間に指を挟まないようにご注意ください。
- キャビネットのカバーを開けたまま、電源を切らずに移動させないでください。感電の原因となることがあります。

エアフィルターカバーをつかんで持たない



禁止

本機をエアフィルターカバー部分をつかんで持ち上げると、不意にエアフィルターカバーが外れて本機が落下し、けがや故障の原因となることがあります。

本機を運搬するときは落下に注意する



注意

本機を持ち運ぶときは落下にご注意ください。落下するとプロジェクターが壊れたり、ケガの原因となります。

前脚部（調整可）を運搬や吊り下げ目的で使用しない



禁止

前脚部を運搬用の取っ手代わりに使用したり、吊り下げなどの設置に使用したりすると、本機が落下してけがや故障の原因となることがあります。

天吊り状態でランプまたはフィルターを取りはずす際は周りに人がいないことを確認してから取りはずす



注意

天吊りのままランプまたはフィルターを取りはずす際は落下に注意しないと思わぬ事故の原因となります。

定期的にエアフィルターを掃除する



注意

掃除を怠るとフィルターにごみがたまり、内部に熱がこもって火災の原因となることがあります。

排気口周辺に手やものを近づけない



高温


排気口付近に手を近づけたり、変形しやすいものを置くとやけどや変形の原因になります。

投写中にレンズのすぐ前で光を遮らない



禁止

遮光した物に熱による変形などの影響を与えることがあります。投写を一時的に中断するときには、リモコンを使って映像消去機能をお使いください。

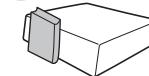

レンズが破損したときはすぐに修理を依頼する



指示

万一眼鏡を破損させてしまうと、プロジェクター内部にガラス片が飛散する可能性があります。修理はお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

キャビネットのカバー類はしっかり固定する



指示

天吊りの場合、カバー類が固定されていないと落下して、けがの原因となることがあります。

排気口をのぞかない



禁止

光が目に入り、悪影響を与えることがあります。

万一眼鏡が破裂した場合、ガラス片が飛散する可能性があり、けがの原因となることがあります。

十分に冷えた状態でキャリングケースに入れる



注意

電源を切った直後に本機をキャリングケースに入れると熱がこもるため、キャビネットの温度が上がり、次に本機を取り出す際にやけどの原因となります。

本機をキャリングケースに収納するときは、クーリングが終了し、ファンが止まってから十分に冷えた状態で収納してください。

ランプが破裂したときはすぐに交換を依頼する



注意

ランプが破裂した際には、プロジェクター内部やランプハウス内にガラス片が飛散している可能性があります。ソニーの相談窓口にランプの交換と内部の点検を依頼してください。また、排気口よりガスや粉じんが出たりすることがあります。ガスには水銀が含まれていますので、万が一吸い込んだり、目に入ったりした場合は、けがの原因となることがあります。

ランプを傾けて持たない



注意

ランプを傾けて持つと、ランプの破損時にランプの破片が飛び、けがの原因となることがありますので、水平に持ってください。

使用済みランプを廃棄する場合



注意

本機のランプの中には水銀が含まれています。

ソニーにてランプの回収をご希望の場合は、業務用商品相談窓口までご相談ください。

なお、お客様ご自身でランプを廃棄される際は、地域の産業廃棄物の廃棄ルールに従ってください。

特約店様へ



天井への取り付けには細心の注意をはらう



注意

- 天井への取り付け強度が不充分だと、落下により死亡や大けがにつながることがあります。必ずソニー製または推奨の取付金具を使用してください。
- 取り付けを安全に行うために、本書および取付金具説明書の注意事項をお読みください。
- 取り付けは、取付金具説明書の手順に従い確実に行ってください。取り付けが不完全な場合、落下する可能性があります。
また、取り付け時には手をすべらせてプロジェクターを落下させ、けがをすることのないようご注意ください。

低い天井に天吊りしない



指示

頭などをぶつけたけがをすることがあります。



△ 注意

天吊りを行う際は必ず天井の強度を確認する



指示

天井の強度を確認しないまま設置すると落下による事故の原因となります。

天吊りする場合の安全上のご注意



△ 警告

天井への取り付け、移動は絶対に自分でやらない



禁止

天井への取付は、必ずお買い上げ店もしくは専門の設置業者へご相談ください。

落下防止をする



禁止

天吊りする場合、必ずワイヤーなどを用いて落下防止策を施してください。その施工は、必ずお買い上げ店もしくは専門の設置業者へご相談ください。

電池についての安全上のご注意

ここでは、本機のリモートコマンダーで使用可能な（コイン型）リチウム電池についての注意事項を記載しています。

⚠ 警告

- ・乳幼児の手の届かないところに置く。
- ・電池は充電しない。
- ・火の中に入れたり、加熱・分解・改造をしない。
- ・電池の（+）と（-）を正しく入れる。
- ・電池の液が目に入ったときは、失明の原因となるので、こすらずにすぐに水道水などのきれいな水で充分に洗ったあと、医師の治療を受ける。
- ・電池の液をなめた場合には、すぐにうがいをして医師に相談する。
- ・ショートの原因となるので、金属製のネックレス、ヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管したりしない。
- ・電池に液もれや異臭があるときは、すぐに火気から遠ざける。
- ・電池に直接はんだ付けをしない。
- ・電池を保管する場合および破棄する場合は、テープなどで端子（金属部分）を絶縁する。
- ・皮膚に障害を起こすおそれがあるので、テープなどで貼り付けない。


⚠ 注意

- ・電池を落させたり、強い衝撃を与えたいため、変形せたりしない。
- ・直射日光の強いところや炎天下の車内などの高温・多湿の場所で使用、放置、保管しない。
- ・電池を水で濡らさない。
- ・ショートさせないように機器に取り付ける。


使用上のご注意

設置について

- ・図のように、周辺の壁や物から離して設置してください。

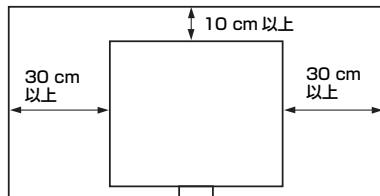


- ・左右に 15 度以上傾けて使用しないでください。

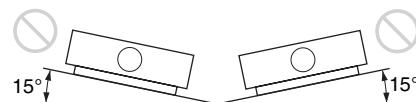

- ・床置きおよび天吊り以外の設置でお使いになると、色むらやランプ寿命の劣化などの問題が起ることがありますので避けてください。
- ・温度や湿度が非常に高い場所や温度が著しく低い場所での使用は避けてください。




- ・空調の冷暖気が直接当たる場所での使用は避けてください。結露や異常温度上昇により、故障の原因となることがあります。

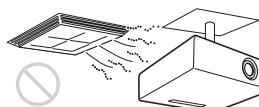

- ・熱感知器や煙感知器のそばでの使用は避けてください。感知器が誤動作する原因となることがあります。



- ほこりの多い場所、たばこなどの煙が入る場所での使用は避けてください。この様な場所で使用するとエアーフィルターがつまりやすくなったり、故障や破損の原因となったりします。

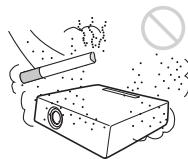

- 海拔 1500m 以上でのご使用に際しては、設置設定メニューの高地モードを「入」にしてください。誤った設定のままで使用すると、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。
- 設置する角度に応じて設置設定メニューの設定角度を正しく設定してください。誤った設定のままで使用すると、部品の信頼性などに影響を与える恐れがあります。

レンズ、外装のお手入れ

- 必ず電源コードを抜いてから行ってください。
- 布にゴミが付着したまま強く拭いた場合、傷が付くことがあります。
- 殺虫剤のような揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変質したり、塗装がはげたりすることがあります。
- レンズを素手で触らないでください。
- レンズ面のお手入れのしかた：
メガネ拭きなどの柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水を少し含ませて拭きとってください。アルコールやベンジン、シンナー、酸性洗浄液、アルカリ性洗浄液、研磨剤入洗浄剤、化学ぞうきんなどは絶対に使用しないでください。
- 外装のお手入れのしかた：
柔らかい布で軽く拭いてください。汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸し、固くしぼってから汚れを拭き取り、乾いた布でから拭きしてください。アルコールやベンジン、シンナーなどは使用しないでください。

部屋の照明について

美しく見やすい画像にするために、直射日光や室内灯などで直接スクリーンを照らさないでください。

発熱について

使用中、使用直後にキャビネットの温度が上がることがあります。故障ではありません。

スクリーンについて

平坦なスクリーンを使ってください。

ファンの音について

プロジェクターの内部には温度上昇を防ぐためにファンが取り付けられており、電源を入れると多少の音が生じます。これらは、プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。しかし、異常音が発生した場合にはお買い上げ店またはソニーの相談窓口にご相談ください。

ランプについて

プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプを使用しています。高圧水銀ランプには、次のような特性があります。


- 使用時間の経過によってランプの明るさが低下します。
- 衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などにより大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりすることがあります。
- 個体差や使用条件によって、寿命に大きなバラツキがあります。指定の時間内であっても破裂、または不点灯状態になることがあります。
- 交換時期を越えると、破裂の可能性が高くなります。

ランプ交換のメッセージが表示されたときは、ランプが正常に点灯している場合でも速やかに新しいランプと交換してください。

持ち運びについて

本機は精密機器です。本機を持ち運びするときは、衝撃を与えたり、落としたりしないでください。破損の原因となります。

本機を持ち運ぶ場合は、落下防止のために滑り止め部分を両手でしっかりとつかんでください。

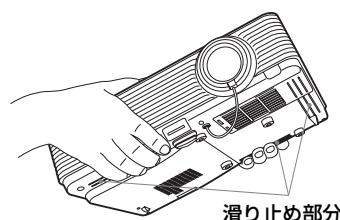

液晶プロジェクターについて

液晶プロジェクターは非常に精密度の高い技術で作られていますが、黒い点が現われたり、赤と青、緑の点が消えなかつたりすることがあります。また、すじ状の色むらや明るさのむらが見える場合もあります。これらは、プロジェクターの構造によるもので、故障ではありません。また、複数台の液晶プロジェクターを並べてスクリーンへ投写する場合、プロジェクターごとに色合いのバランスが異なるため、同一機種の組み合わせであってもそれぞれ色合いの違いが目立つ場合があります。

結露について

プロジェクターを設置している室内の急激な温度変化および、寒いところから急に暖かい場所へ持ち込んだときなどは結露を引き起こすことがあります。結露は故障の原因となりますので、冷暖房の温度調節にはご注意ください。結露が起きたときは、プロジェクターの電源を入れたまま約2時間放置した後でお使いください。

- お使いになる前に、必ず動作確認を行ってください。故障その他に伴う営業上の機会損失等は保証期間中および保証期間経過後にかかわらず、補償はいたしかねますのでご了承ください。
- 本製品を使用したことによるお客様、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切の責任を負いかねます。
- 諸事情による本製品に関連するサービスの停止、中断について、一切の責任を負いかねます。

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。
VCCI-B

本機は「高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品」です。

注意

指定以外の電池に交換すると、破裂する危険があります。

必ず指定の電池に交換してください。

使用済みの電池は、国または地域の法令に従って処理してください。

電池の使用について

リモコン（RM-PJ8）には、リチウム電池CR2025が1個必要です。破裂の原因となりますので、リチウム電池CR2025以外は使わないでください。

警告

設置の際には、容易にアクセスできる固定配線内に専用遮断装置を設けるか、使用中に、容易に抜き差しできる、機器に近いコンセントに電源プラグを接続してください。

万一、異常が起きた際には、専用遮断装置を切るか、電源プラグを抜いてください。

重要

機器の名称と電気定格は、底面に表示されています。

警告

アースの接続は、必ず電源プラグを電源コンセントへ接続する前に行ってください。

アースの接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源コンセントから抜いてから行ってください。

注意

付属の電源コードは本機の専用品です。
他の機器には使用できません。



明るい光源と同じように、ビームをのぞき込まないこと。RG2 IEC
62471-5:2015

Step 1


準備する

付属品を確かめる

リモコン (RM-PJ8) (1)

リチウム電池 CR2025 (1)


リモコンに装着されています。使用する前に透明のフィルムを引き抜いてください。

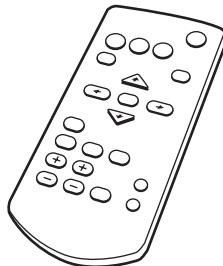


電源コード (1)

ミニ D-sub 15 ピンケーブル (1.8 m)
(1)


(1-970-584-11/Sony)

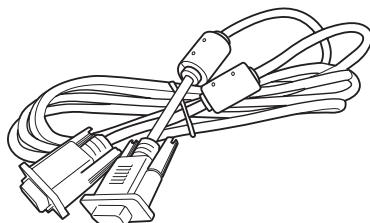

キャリングケース (1)

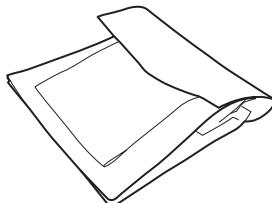

ダストカバー (1)

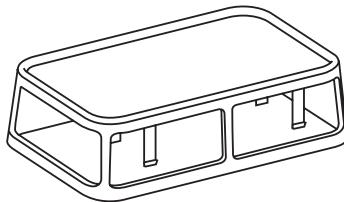

簡易説明書 (本書) (1)

保証書 (1)

CD-ROM (1)

内容：取扱説明書

CD-ROM マニュアルの使いかた

Adobe Reader がインストールされたコンピューターで、取扱説明書を閲覧できます。

Adobe Reader は、Adobe のウェブサイトから無償でダウンロードできます。

1 CD-ROM に収録されている index.html ファイルを開く。


2 読みたい取扱説明書を選択してクリックする。

◆CD-ROM が破損または紛失した場合は、お買い上げ店またはソニーのサービス窓口経由で購入できます。


リモコンに電池を入れる

1 リチウム電池入れを引き出す。

図のように細い棒を差し込みながら、電池カバーを手前に引いてください。

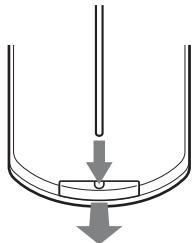

2 リチウム電池をはめ込む。

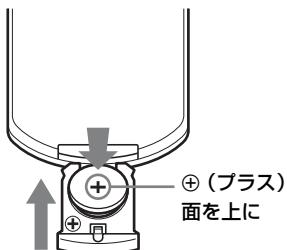


3 リチウム電池入れを差し込む。

⚠ 警告

電池については、「電池についての安全上のご注意」をよくお読みください。

メニューの表示言語を切り替える

お買い上げ時は、メニュー画面やメッセージの表示言語が英語に設定されています。以下の手順で変更してください。

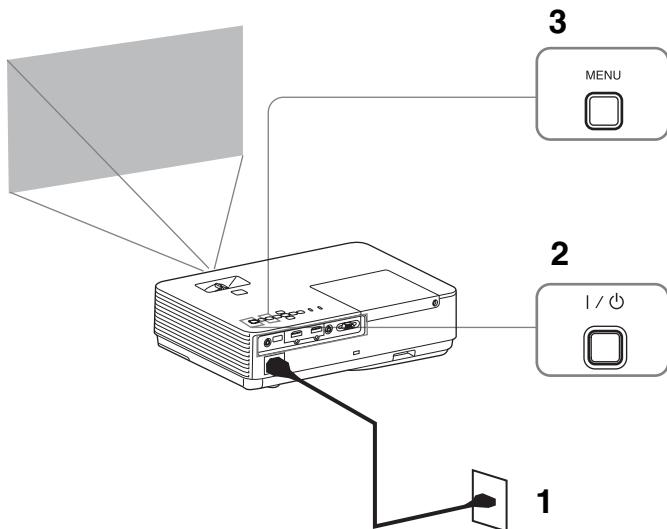

1 電源コードをコンセントに差し込む。

2 I/Off ボタンを押して、電源を入れる。

3 MENU ボタンを押して、メニュー画面を表示する。

見えにくい場合は、画面のフォーカス、サイズ、位置を調整してください（21 ページ）。

4 表示言語を切り替える。

① ▲ または ▼ を押して、Operation (操作設定) を選び、ENTER ボタンを押す。

② ▲ または ▼ を押して、「Language」(表示言語) を選び、ENTER ボタンを押す。

Operation	
	Language English
	Status On
	Security Lock Off
	Control Key Lock Off
	Sel
	ENTER Set
	RETURN Back

③ ▲/▼/◀/▶ を押して、表示言語を選び、ENTER ボタンを押す。

5 MENU ボタンを押し、メニュー画面を消す。

Step 2

接続する

ご注意


- ・各機器の電源を切った状態で接続してください。
- ・接続ケーブルは、各端子の形状に合った正しいものを選んでください。
- ・プラグはしっかり差し込んでください。不完全な接続は、動作不良や画質不良の原因になります。抜くときは、必ずプラグを持って抜いてください。
- ・接続する機器の取扱説明書もあわせてご覧ください。
- ・音声ケーブルは、抵抗なしのものをお使いください。

コンピューターとの接続

コンピューターとの接続のしかたを入力別に説明します。


入力 A (INPUT A)

RGB 出力端子付きのコンピューターと接続します。

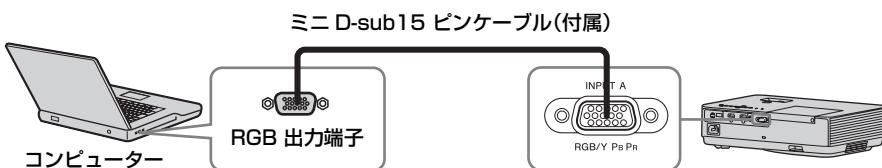

入力 B (INPUT B) / 入力 C (INPUT C)

HDMI 出力端子付きのコンピューターと接続します。

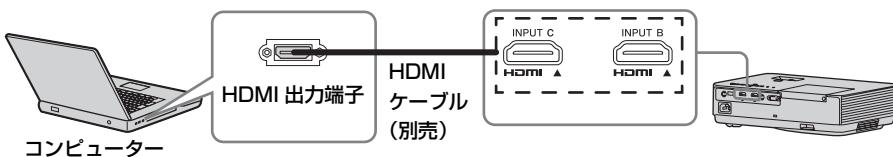

ご注意

- ・入力 C (INPUT C) 対応機種は、VPL-DX271/DX241/DW241 のみ。
- ・HDMI で接続する機器、および HDMI ケーブルは、HDMI ロゴを取得したものをご使用ください。
- ・HDMI ケーブルは、ケーブルタイプロゴの明記された High Speed ケーブルをお使いください。(ソニー製を推奨します。)
- ・本機の HDMI 端子は、DSD (Direct Stream Digital) 信号と CEC (Consumer

Electronics Control) 信号には対応していません。

- ・投写した映像の解像度は、入力端子により異なる場合があります。
- ・コンピューターの画面の設定で、外部モニターの解像度を VPL-DX271/DX241/DX221 は 1024×768 ピクセル、VPL-DW241 は 1280×800 ピクセルに設定することをおすすめします。

ビデオ機器との接続

DVD プレーヤー、BD プレーヤーなどのビデオ機器との接続のしかたを入力別に説明します。


ビデオ (VIDEO)

ビデオ出力端子付きのビデオ機器と接続します。




入力 A (INPUT A)

Y PB PR 出力端子付きのビデオ機器と接続します。

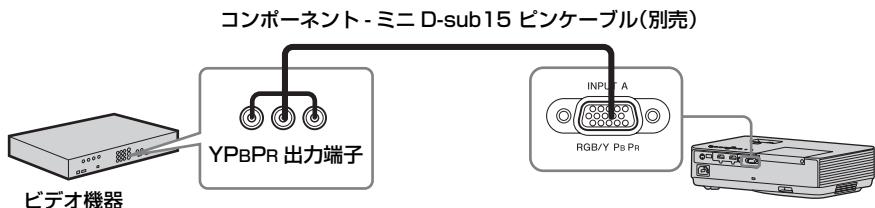

入力 B (INPUT B) / 入力 C (INPUT C)

HDMI 出力端子付きのビデオ機器と接続します。

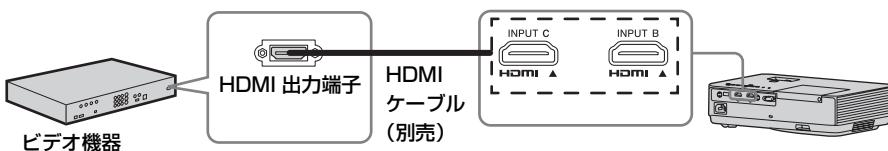


ご注意

- ・入力 C (INPUT C) 対応機種は、VPL-DX271/DX241/DW241 のみ。
- ・HDMI で接続する機器、および HDMI ケーブルは、HDMI ロゴを取得したものをご使用ください。
- ・本機の HDMI 端子は、DSD (Direct Stream Digital) 信号と CEC (Consumer Electronics Control) 信号には対応していません。
- ・HDMI ケーブルは、ケーブルタイプロゴの明記された High Speed ケーブルをお使いください（ソニー製を推奨します）。
- ・入力 C (INPUT C) 端子の最高解像度は 720p に設定されています。

外部機器との接続

入力 C (INPUT C)


HDMI 出力端子付きの外部機器と接続します。外部機器は、入力 C (INPUT C) に接続してください。

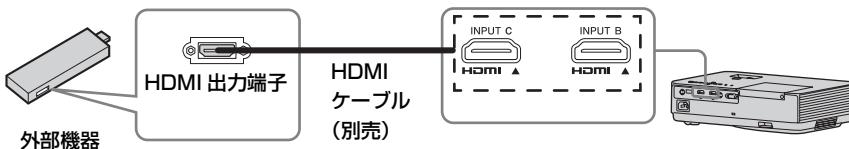

電源を外部機器に供給する

USB ケーブルで本機から外部機器（スティック型の PC など）に電源を供給することができます。（最大 5 V/2 A）

1 USB ケーブル（タイプ A USB 端子）で外部機器を本機に接続する。

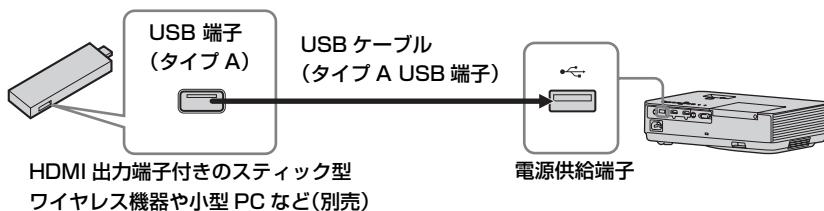

ご注意

- ・本機の使用に適した仕様の外部機器を使用してください。
- ・誤った方法で接続すると、外部機器が故障する恐れがあります。その場合、ソニーは一切責任を負いません。

2 接続／電源設定メニューの「電源供給」を「入」にする。

USB ケーブルを通じて本機から外部機器に電源が供給されます。

ご注意


- ・入力 C (INPUT C) 対応機種は、VPL-DX271/DX241/DW241 のみ。
- ・HDMI で接続する機器、および HDMI ケーブルは、HDMI ロゴを取得したものをご使用ください。
- ・本機の HDMI 端子は、DSD (Direct Stream Digital) 信号と CEC (Consumer Electronics Control) 信号には対応していません。
- ・HDMI ケーブルは、ケーブルタイプロゴの明記された High Speed ケーブルをお使いください（ソニー製を推奨します）。
- ・入力 C (INPUT C) 端子の最高解像度は 720p に設定されています。

Step 3

投写する

映像を投写する

プロジェクター（本機）は、スクリーンまでの距離（投写距離）によって投写される映像の大きさが変わります。スクリーンサイズに合うように本機を設置してください。投写距離と投写される映像の大きさについて詳しくは、取扱説明書（CD-ROM）の「投写距離」をご覧ください。

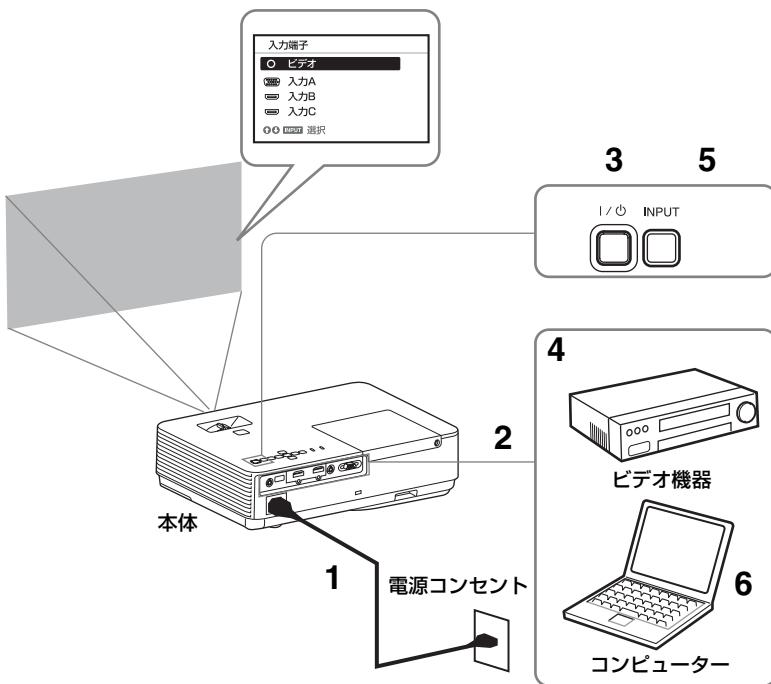

1 電源コードをコンセントに差し込む。

2 再生する機器と接続する。

3 I/Oボタンを押して、電源を入れる。

4 再生する機器の電源を入れる。

5 投写する映像を選ぶ。

本機の INPUT ボタンを押すと、スクリーンに入力切換パレットが表示されます。INPUT ボタンをくり返し押すか、または \uparrow/\downarrow ボタンを押し、投写する映像を選びます。

**6 コンピューター側で画面の出力先
を外部ディスプレイに変更する。**



出力先の切り替えは、コンピュー
ターによって異なります。

(例)



**7 画面のフォーカス、サイズ、位置
を調整する (21 ページ)。**


映像を調整する

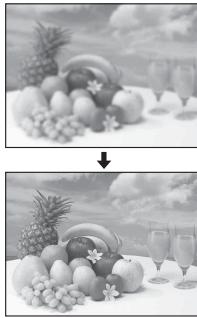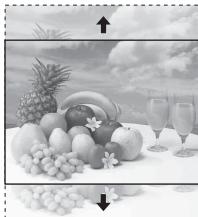画面のフォーカス (フォーカス)	画面のサイズ (ズーム)	画面の位置
		
		 <p>脚調整ボタン 前脚部（調整可） 後脚部</p>

調整用パターンを表示する

リモコンの PATTERN ボタンを押すと、投写画面上に調整用パターンを表示することができます。もう一度 PATTERN ボタンを押すと、元の画面に戻ります。



調整用パターン

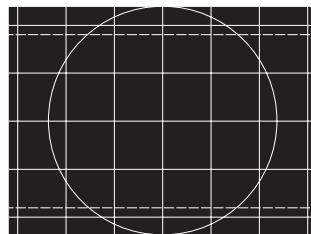

脚調整ボタンによる微調整

脚調整ボタンを使ってプロジェクターの傾きをかえることにより投写される画面の位置を調整します。

- 1 脚調整ボタンを押しながらプロジェクターを持ち上げ、角度を調整します。
- 2 プロジェクターの角度を調整したら、脚調整ボタンを離し、前脚部（調整可）をロックします。

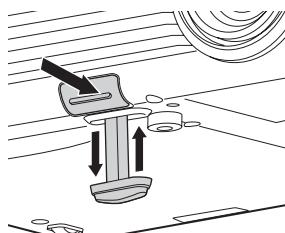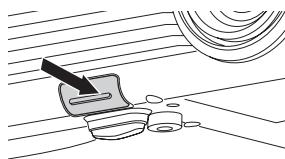

ご注意

- ・前脚部（調整可）を調整するときは、手をはさまないようにしてください。
- ・前脚部（調整可）を出した状態で、本機を上から強く押さえないでください。

投写画面の縦横比を変更する

リモコンの ASPECT ボタンを押すと投写画面の縦横比が切り換わります。メニューの画面モードのアスペクトからも設定できます。

台形になった画面を補正する（キーストーン補正）^{*1}


通常は、自動的にオートキーストーン補正機能^{*2}が働き、補正されますが、スクリーンが傾いていたりすると、正常に動作しない場合があります。その場合は、手動でキーストーン補正を行ってください。

- 1 リモコンの KEYSTONE ボタンもしくは設置設定の V キーストーンを選び、調整メニューを表示する。
- 2 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ で数値を調整する。数値がプラス方向に大きくなると画面の上側の幅が小さくなり、マイナス方向に大きくなると画面の下側の幅が小さくなります。

ご注意

*1：キーストーン補正是電子的な補正のため、画像が劣化する場合があります。

*2：VPL-DX271/DX241/DW241 のみ。

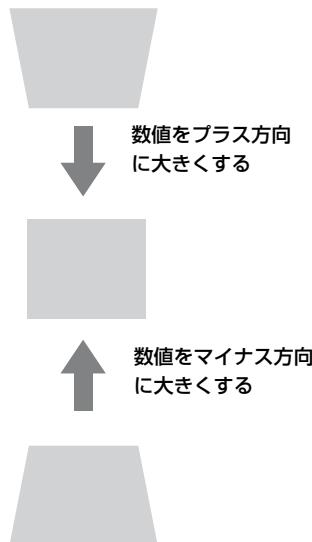

コンピューター信号入力時に投写画面のフェーズ、ピッチ、シフトを自動調整する（オートピクセルアライメント (APA)）


リモコンの APA ボタンを押します。調整中にもう一度押すと、調整が取り消されます。画面モードからも実行できます。機能設定のスマート APA で「入」を選ぶと、信号が入力されると自動的に APA を実行します。

電源を切る

1 本体またはリモコンの I/Off ボタンを押す。

シャットダウンが開始され、電源がオフされます。メッセージ表示中の 10 秒以内に I/Off ボタンをもう一度押すとすぐに電源がオンの状態に復帰します。

接続 / 電源設定メニューの「ECO」で「電源供給」が「入」になっているとき、電源ボタンを押すと、メッセージが表示されます。約 10 秒後にランプが消灯し、電源供給が継続します。電源供給を停止するときは、「電源オフするにはパワー オフを選択します。」を選択します。

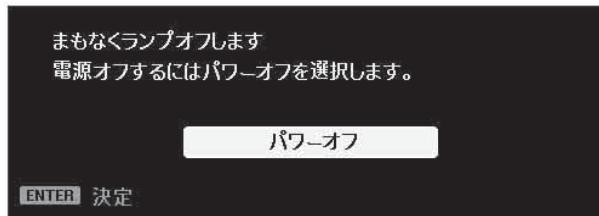

ランプを再度点灯させる場合は、メッセージ表示中に電源ボタンを押してください。

ご注意

- ・ランプ点灯後は、すぐに電源を切らないでください。ランプが点灯しないなど、故障の原因になる恐れがあります。
- ・「電源供給」は VPL-DX271/DX241/DW241 のみ。

2 電源コードを抜く。

確認メッセージを出さずに電源を切る


本体の I/Off ボタンを数秒間押し続けてください。

ご注意

ランプ点灯直後に電源オフの操作をすると、確認メッセージが表示され、電源オフまでの時間が通常よりも長くなることがあります。


ECO ゲージ

本機の ECO 機能が効果的に活用されたかを表す指標です。(ECO 機能については、「ECO モードボタン」、「省エネ設定」をご覧ください。) ECO 機能の設定により省電力が達成された度合いによって、シャットダウン時に葉マークの枚数で表示されます。

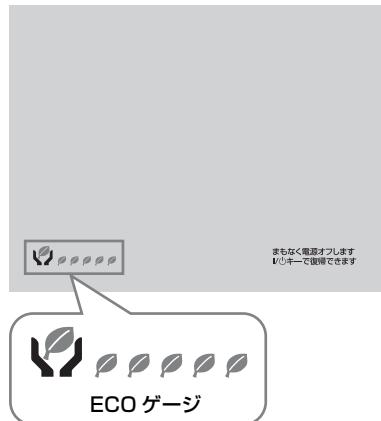

インジケーターの見かた

本機では、ON/STANDBY インジケーターと WARNING インジケーターの点灯・点滅により、本機の状態や異常の発生を確認することができます。インジケーターが赤色に点滅している場合には、「警告表示と対処方法」(28 ページ) に従って対処してください。

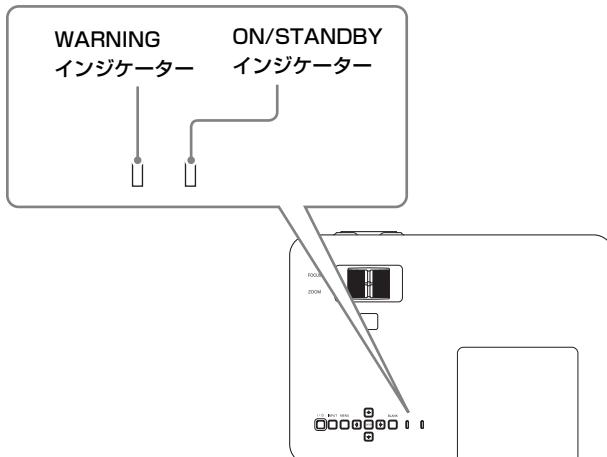

動作状態の表示

インジケーターの状態	動作状態	意味
 	スタンバイ	本機の電源が入っており、待機状態です。 (消灯) (赤点灯)
 	起動準備中	本機に電源が入り、操作可能になるまでの間の時間です。 (消灯) (緑点滅)
 	電源オン	映像が投写できる状態です。 (消灯) (緑点灯)
 	冷却中	電源を切った後、本機を冷却している状態です。 (消灯) (オレンジ点滅)
 	待機	ランプが消灯している状態です。 (消灯) (オレンジ点灯)

警告表示と対処方法

インジケーターの状態	点滅回数	意味	対処方法
 (赤点滅) (赤点灯)	2回	ランプカバーが確実に取り付けられていません。	ランプカバーの取り付け状態を確認し、確実に取り付けてください。
 (消灯) (赤点滅)	3回	<p>ランプが正常に点灯しません。</p> <p>ランプが高温になっています。電源を切り、ランプが冷えてからもう一度電源を入れてください。</p> <p>症状が再発する場合は、再度電源を切り、ランプを取り出して（29ページ）、ランプが割れていないか確認してください。</p> <p>割れていないときはランプを再度取り付けて、もう一度電源を入れてください。</p> <p>症状が再発する場合はランプの消耗が考えられます。新しいランプに交換してください（29ページ）。</p> <p>割れているときはご自分でランプ交換を行わず、ソニーの相談窓口にご相談ください。</p>	<p>ランプが高温になっています。電源を切り、ランプが冷えてからもう一度電源を入れてください。</p> <p>症状が再発する場合は、再度電源を切り、ランプを取り出して（29ページ）、ランプが割れていないか確認してください。</p> <p>割れていないときはランプを再度取り付けて、もう一度電源を入れてください。</p> <p>症状が再発する場合はランプの消耗が考えられます。新しいランプに交換してください（29ページ）。</p> <p>割れているときはご自分でランプ交換を行わず、ソニーの相談窓口にご相談ください。</p>
	2回	本機内部の温度が異常です。	<ul style="list-style-type: none"> エアーフィルターが目詰まりしていないか確認し、フィルターを掃除または交換してください。（29ページ） 排気口、吸気口が壁や物などでふさがっていないか確認し、充分な間隔を確保してください。 本機周囲の温度を確認し、動作保証温度の範囲内でご使用ください。

上記以外のインジケーター点滅時には電源コードを抜き、ON/STANDBY インジケーターが消えるのを確認してから、もう一度電源コードをコンセントに差し込み、電源を入れてください。

それでも解決しない場合はソニーの修理窓口にご相談ください。

ランプを交換する

投写画面にメッセージが表示された場合は、新しいランプに交換してください。

ランプは、プロジェクターランプ LMP-D214（別売）をお使いください。

⚠ 警告

- ・電源を切った直後はランプが高温になっているため、触れるとやけどの原因となります。ランプを充分に冷やすため、本機の電源を切ったあと1時間以上たってからランプを交換してください。
- ・ランプをはずしたあとのランプ収納部に、金属類や燃えやすい物などの異物を入れないでください。火災や感電の原因となります。また、やけどの危険がありますので手を入れないでください。


⚠ 注意

- ・ランプを交換するときは、本機の電源を切る前に「冷却時間」を「標準」に設定してください。詳しくは、取扱説明書（CD-ROM）の「接続／電源設定」を参照してください。
- ・ランプが破損している場合は、ご自分でランプ交換を行わず、ソニーの相談窓口にご相談ください。
- ・ランプを取り出すときは、必ず指定された場所を持ち、ランプを傾げずに水平にしたまま取り出してください。指定された場所以外の部分に触れるのがやけどの原因となることがあります。また、ランプを傾け

ると、万一ランプが破損している場合に破片が飛び出し、けがの原因となることがあります。

1 電源を切り、電源コードを抜く。


2 ランプが十分冷えてから、ランプカバーのネジ（1本）をゆるめ、ランプカバーを開く。

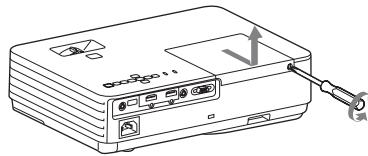

ご注意

安全のため、他のネジは絶対にはささないでください。


3 ランプのネジ（3本）をゆるめ（①）、指かけのくぼみを掴んでランプを取り出す（②）。

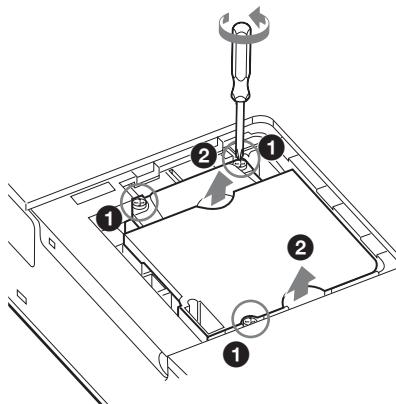

ご注意

感電や発火の危険を避けるため、指かけのくぼみ以外の溝に手を入れたり、液体や物を入れないでください。


- 4 新しいランプを確実に奥まで押し込み（①）、ネジ（3本）を締める（②）。**

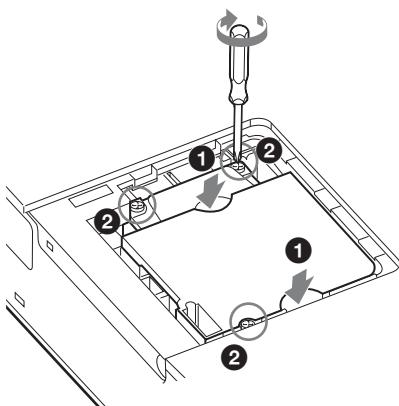

ご注意

- ・ランプのガラス面および導線部には触れないようご注意ください。
- ・ランプが確実に装着されていないと、電源が入りません。

- 5 ランプカバーを閉じ、ネジ（1本）を締める。**

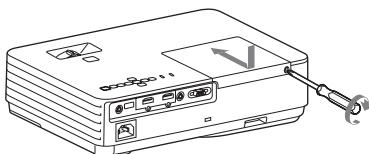

- 6 電源コードを電源コンセントに差し込み、電源を入れる。**

- 7 ランプタイマーの初期化を行う。**

次回の交換時期をお知らせするため、ランプタイマーを初期化します。機能設定メニューから「ランプタイマー初期化」を選び、ENTERボタンを押すとメッセージが表示されます。「はい」を選ぶとランプタイマーを初期化します。

エアーフィルターを掃除する


投写画面に表示されるメッセージにエアーフィルター掃除のお知らせが表示された場合は、エアーフィルターを掃除してください。

エアーフィルターを掃除しても汚れが落ちないときは、新しいエアーフィルターに交換してください。新しいエアーフィルターについては、お買い上げ店またはソニーの相談窓口にご依頼ください。

△ 注意


メッセージが表示された後に、そのまま使い続けると、ゴミがたまり、内部に熱がこもって、故障・火災の原因となることがあります。

- 1 電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。
- 2 エアーフィルターカバーを引き出して取り出す。

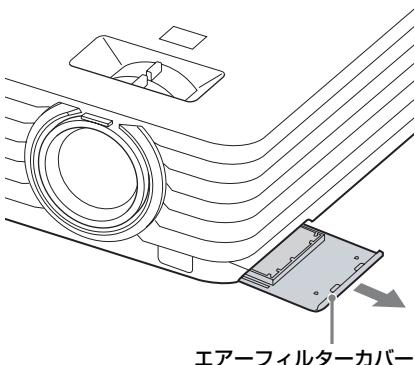

- 3 掃除機でエアーフィルターを掃除する。

エアーフィルターを引き出して取り外し、掃除機で掃除してください。

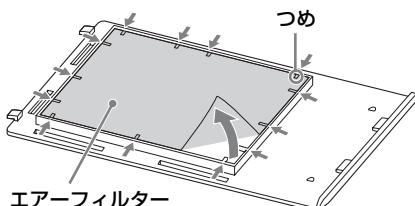

- 4 エアーフィルターカバーを元に戻す。

ご注意


目の粗い面が本機底面に向くようにエアーフィルターを戻し、フィルターを元の位置に差し込んでください。

天吊り時の使いかた

レンズキャップをはずす

天吊りで使用するときにレンズキャップが必要ない場合は、取りはずしてください。


レンズキャップのひもを少し強く引くと、取りはずすことができます。レンズキャップが必要になったときは、ひもの先端を穴に差し込んでください。

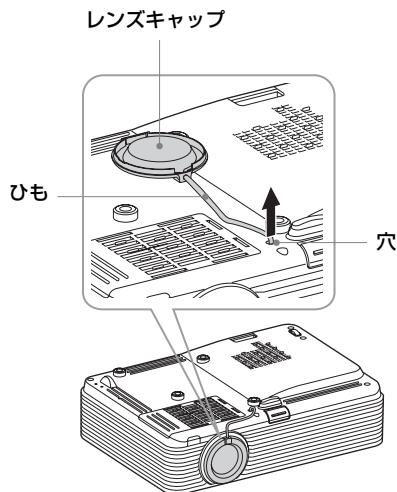

ダストカバーを取り付ける

天吊りで使用するとき、埃がエアーフィルターに溜まるのを防ぐためにダストカバーを取り付けることができます。


エアフィルターカバーを覆うようにダストカバーを置き、ダストカバーの内側にあるつめ（4つ）をエアフィルターカバーの穴に差し込んでください。

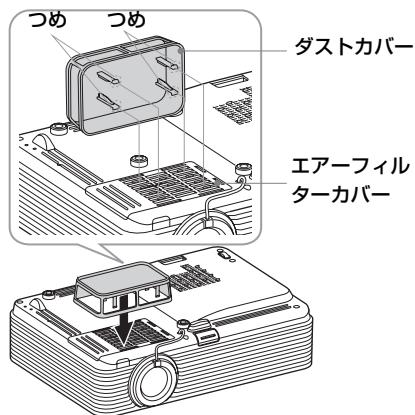

エアーフィルター周辺の掃除のしかた

- 1 電源を切り、電源コードをコンセントから抜く。
- 2 きれいな布でダストカバーの汚れを拭き取る。
- 3 ダストカバーを装着したままエアーフィルターカバーを引き出す。

エアーフィルターカバー ダストカバー

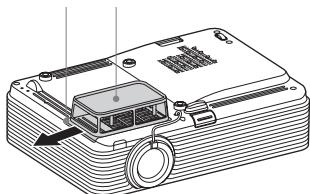

- 4 ダストカバーとエアーフィルターカバーを掃除機で掃除する。
- 5 エアーフィルターを取りはずし、掃除機でエアーフィルターを掃除する。
詳しくは、「エアーフィルターを掃除する」の手順3（31ページ）をご覧ください。
- 6 エアーフィルター、エアーフィルターカバー（およびダストカバー）を元の位置に戻す。

About the Quick Reference Manual

This Quick Reference Manual explains the basic operations for projecting pictures. It also describes important notes and cautions to which you have to pay attention when handling and using this unit.

Refer to "Indicators," "Cleaning the Air Filter," as necessary.

For details on the operations, refer to the Operating Instructions contained in the supplied CD-ROM.

Step 1

PreparingPage 10

Step 2

ConnectingPage 13

Step 3

Projecting.....Page 16

IndicatorsPage 23

Replacing the LampPage 25

Cleaning the Air FilterPage 27

**When Using the Projector by Mounting It to a
Ceiling.....**Page 28

Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference.

WARNING

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

WARNING

THIS APPARATUS MUST BE EARTHED.

CAUTION

Danger of explosion if battery is incorrectly replaced.

Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. When you dispose of the battery, you must obey the law in the relative area or country.

Installing batteries

One lithium battery (CR2025) is supplied for the RM-PJ8 Remote Commander. To avoid risk of explosion, use a lithium battery (CR2025).

WARNING

When installing the unit, incorporate a readily accessible disconnect device in the fixed wiring, or connect the power plug to an easily accessible socket-outlet near the unit. If a fault should occur during operation of the unit, operate the disconnect device to switch the power supply off, or disconnect the power plug.


WARNING

- 1 Use the approved Power Cord (3-core mains lead) / Appliance Connector / Plug with earthing-contacts that conforms to the safety regulations of each country if applicable.
- 2 Use the Power Cord (3-core mains lead) / Appliance Connector / Plug conforming to the proper ratings (Voltage, Ampere).

If you have questions on the use of the above Power Cord / Appliance Connector / Plug, please consult a qualified service personnel.

IMPORTANT

The nameplate is located on the bottom.

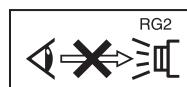

As with any bright light source, do not stare into the beam, RG2 IEC 62471-5: 2015.

For kundene i Norge

Dette utstyret kan kobles til et IT-strømfordelingssystem.

For the customers in the U.S.A.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

All interface cables used to connect peripherals must be shielded in order to comply with the limits for a digital device pursuant to Subpart B of part 15 of FCC Rules.

GB

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

If you have any questions about this product, you may call; Sony Customer Information Service Center 1-800-222-7669 or <http://www.sony.com/>

Declaration of Conformity

Trade Name : SONY
Model : VPL-DX271
VPL-DX241
VPL-DX221
VPL-DW241
Responsible party : Sony Electronics Inc.
Address : 16535 Via Esprillo,
San Diego, CA
92127 U.S.A.
Telephone Number: 858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

For the customers in Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

B급 기기(가정용 방송통신기자재)

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.


For the State of California, USA only

Perchlorate Material - special handling may apply. See

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

For the Customers in Brazil only

Apenas para clientes no Brasil
DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS

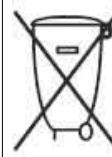

Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Pilhas e Baterias não recarregáveis

Atenção:

Verifique as instruções de uso do aparelho certificando-se de que as polaridades (+) e (-) estão no sentido indicado. As pilhas poderão vazar ou explodir se as polaridades forem invertidas, expostas ao fogo, desmontadas ou recarregadas.

Evite misturar com pilhas de outro tipo ou com pilhas usadas, transportá-las ou armazená-las soltas, pois aumenta o risco de vazamento.

Retire as pilhas caso o aparelho não esteja sendo utilizado, para evitar possíveis danos na eventualidade de ocorrer vazamento.

As pilhas devem ser armazenadas em local seco e ventilado.

No caso de vazamento da pilha, evite o contato com a mesma. Lave qualquer parte do corpo afetado com água abundante. Ocorrendo irritação, procure auxílio médico.

Não remova o invólucro da pilha.

Mantenha fora do alcance das crianças. Em caso de ingestão procure auxílio médico imediatamente.

Türkiye'deki müşteriler için **AEEE Yönetmeliğine Uygundur**

For the customers in the U.S.A.

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit <http://www.sony.com/psa/warranty> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

For the customers in Canada

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit <http://www.sonybiz.ca/pro/lang/en/ca/article/resources-warranty> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.

For the customers in Europe

Sony Professional Solutions Europe - Standard Warranty and Exceptions on Standard Warranty.

Please visit <http://www.pro.sony.eu/warranty> for important information and complete terms and conditions.

For the customers in Korea

SONY LIMITED WARRANTY - Please visit <http://bpeng.sony.co.kr/handler/BPAS-Start> for important information and complete terms and conditions of Sony's limited warranty applicable to this product.


Precautions

On safety

- Check that the operating voltage of your unit is identical with the voltage of your local power supply. If voltage adaptation is required, consult with qualified Sony personnel.
- Should any liquid or solid object fall into the cabinet, unplug the unit and have it checked by qualified Sony personnel before operating it further.
- Unplug the unit from the wall outlet if it is not to be used for several days.
- To disconnect the cord, pull it out by the plug. Never pull the cord itself.
- The wall outlet should be near the unit and easily accessible.
- The unit is not disconnected from the AC power source (mains) as long as it is connected to the wall outlet, even if the unit itself has been turned off.
- Do not look into the lens while the lamp is on.
- Do not place your hand or objects near the ventilation holes — the air coming out is hot.
- Be careful not to catch your fingers by the front foot when you adjust the height of the unit. Do not push hard on the top of the unit with the front foot out.
- Avoid using an extension cord with a low voltage limited since it may cause the short-circuit and physical incidents.
- Do not catch your finger between the unit and surface of the floor when moving the projector installed on the floor.
- Do not carry the projector with the cabinet on and with its cover open.
- Do not install the unit in a location near heat sources such as radiators or air ducts, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or humidity, mechanical vibration or shock.
- Never mount the projector on the ceiling or move it by yourself. Be sure to consult with qualified Sony personnel (charged).

- If the ventilation holes are blocked, internal heat builds up, and it may cause a fire or damage the unit. To allow adequate air circulation and prevent internal heat build-up, follow the items below:

- Leave space around the unit (page 7).

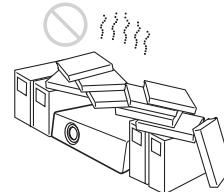


- Avoid using something to cover the ventilation holes (exhaust/intake).




- Do not place the unit on surfaces such as an original packing sheet, soft cloth, papers, rugs, or scraps of paper. The ventilation holes may take in such materials.



- Do not place any object just in front of the lens that may block the light during projection. Heat from the light may damage the object. Use the picture muting function to cut off the picture.

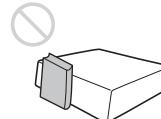

- Do not use the Security bar for the purpose of preventing theft for transporting or installing the unit. If you lift the unit by the Security bar or hang the unit by this bar, it may cause the unit to fall and be damaged, and may result in personal injury.

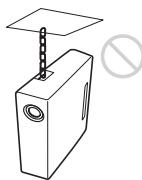

For dealers


- Be sure to secure the cabinet cover firmly when installing to the ceiling firmly.

Safety precautions for installing the unit on a ceiling

- Never mount the projector on the ceiling or move it by yourself. Be sure to consult with qualified Sony personnel (charged).
- When installing the unit on a ceiling, be sure to use a safety wire, etc., to prevent the unit from falling. Entrust the installation to an experienced contractor or installer.

On Installation

- When installing the unit, leave space between any walls, etc. and the unit as illustrated.

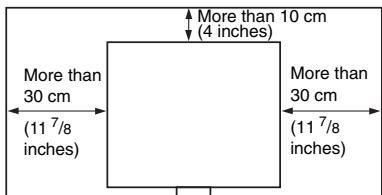


- Avoid using if the unit is tilted more than 15 degrees horizontally.




- Install the projector on the floor or ceiling. Any other installation causes a malfunction such as color irregularity or shortening lamp life.
- Avoid using the unit in a location where the temperature or humidity is very high, or temperature is very low.



- Avoid installing the unit in a location subject to direct cool or warm air from an air-conditioner. Installing in such a location may cause malfunction of the unit due to moisture condensation or rise in temperature.

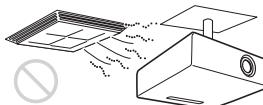

- Avoid installing the unit in a location near a heat or smoke sensor. Installing in such a location may cause malfunction of the sensor.

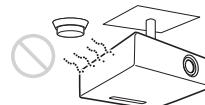

- Avoid installing the unit in a very dusty or extremely smoky environment. Otherwise, the air filter will become obstructed, and this may cause a malfunction of the unit or damage it.



- When using the unit at an altitude of 1,500 m or higher, set "High Altitude Mode" to "On" in the Installation menu. Failing to set this mode when using the unit at high altitudes could have adverse effects, such as reducing the reliability of certain components.

On cleaning the lens and the cabinet

- Be sure to disconnect the AC power cord from the AC outlet before cleaning.
- If you rub on the unit with a stained cloth, the cabinet may be scratched.
- If the unit is exposed to volatile materials such as insecticide, or the unit is in contact with a rubber or vinyl resin product for a long period of time, the unit may deteriorate or the coating may come off.
- Do not touch the lens with bare hands.
- On cleaning the lens surface:

Wipe the lens gently with a soft cloth, such as a glass cleaning cloth. Stubborn stains may be removed with a soft cloth lightly dampened with water. Never use solvent such as alcohol, benzene or thinner, or acid, alkaline or abrasive detergent, or a chemical cleaning cloth.

- On cleaning the cabinet:
Clean the cabinet gently with a soft cloth. Stubborn stains may be removed with a soft cloth lightly dampened with mild detergent solution and wrung, followed by wiping with a soft dry cloth. Never use solvent such as alcohol, benzene or thinner, or acid, alkaline or abrasive detergent, or a chemical cleaning cloth.

On Illumination

To obtain the best picture, the front of the screen should not be exposed to direct lighting or sunlight.

On Heat Dissipation

The temperature of the projector's cabinet may increase during or immediately after use; however, this is not a malfunction.

On Screen

When using a screen with an uneven surface, stripes pattern may rarely appear on the screen depending on the distance between the screen and the unit or the zooming magnifications. This is not a malfunction of the unit.

On Fan

Since the projector is equipped with a fan inside to prevent internal temperature from rising, there may be some noise. This is a normal result of the manufacturing process and does not indicate a malfunction. If, however, in a case of abnormal noise, consult with qualified Sony personnel.


On Lamp

The lamp used as a light source contains mercury that has high internal pressure. A high-pressure mercury lamp has the following characteristics:

- Brightness of the lamp will be lowered as the elapse of time used.
- The lamp may break with a loud noise as a result of shock, damage, or deterioration caused by the elapse of time. The lamp may become unlit and may burn out.
- The lamp life varies with individual differences or usage conditions of each lamp. Therefore, it may break or will not light even before the specified replacement time.
- It may possibly break after the replacement time has elapsed. Replace the lamp with a new one as soon as possible if a message displayed on the projected image, even if the lamp normally lights.

For carrying

This unit is precision equipment. When carrying the unit, do not subject the unit to shocks, or fall. It may damage the unit. When carrying the unit, firmly grab its nonslip surfaces with both hands to avoid from dropping it.

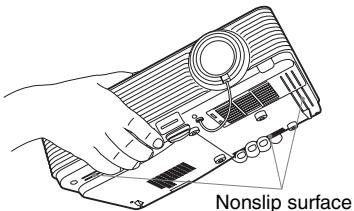

On LCD Projector

The LCD projector is manufactured using high-precision technology. You may, however, see tiny black points and/or bright points (red, blue, or green) that continuously appear on the LCD projector. This is a normal result of the manufacturing process and does not indicate a malfunction. Also, when you use multiple LCD projectors to project onto a screen, even if they are of the same model, the color reproduction among projectors may vary, since color balance may be set differently from one projector to the next.

Notes

- Always verify that the unit is operating properly before use. SONY WILL NOT BE LIABLE FOR DAMAGES OF ANY KIND INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, COMPENSATION OR REIMBURSEMENT ON ACCOUNT OF THE LOSS OF PRESENT OR PROSPECTIVE PROFITS DUE TO FAILURE OF THIS UNIT, EITHER DURING THE WARRANTY PERIOD OR AFTER EXPIRATION OF THE WARRANTY, OR FOR ANY OTHER REASON WHATSOEVER.
- SONY WILL NOT BE LIABLE FOR CLAIMS OF ANY KIND MADE BY USERS OF THIS UNIT OR MADE BY THIRD PARTIES.
- SONY WILL NOT BE LIABLE FOR THE TERMINATION OR DISCONTINUATION OF ANY SERVICES RELATED TO THIS UNIT THAT MAY RESULT DUE TO CIRCUMSTANCES OF ANY KIND.

On Condensation

If the room temperature where the projector is installed changes rapidly, or if the projector is moved suddenly from a cold to a warm place, condensation in the projector may occur. As the condensation may cause malfunction, be careful in adjusting temperature settings of the air conditioner. If condensation occurs, leave the projector turned on for about two hours before use.

Step 1


Preparing

Checking the Supplied Accessories

RM-PJ8 Remote Commander (1)


Lithium battery (CR2025) (1)

The battery is already installed. Before using the remote commander, remove the insulation film.

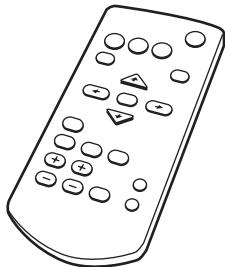


AC power cord (1)


Mini D-sub 15 pin cable (1.8 m) (1)
(1-970-584-11/Sony)

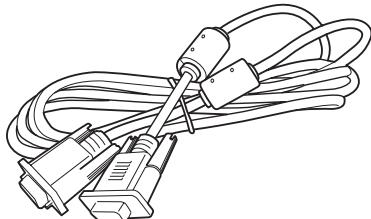

Carrying case (1)

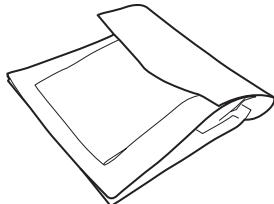

Dust cover (1)

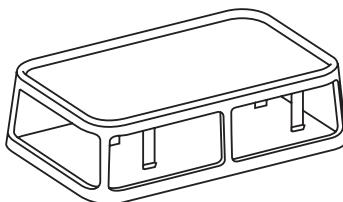

Quick Reference Manual (this manual) (1)
Operating Instructions (CD-ROM) (1)

Using the CD-ROM manual

The manual can be read on a computer with Adobe Reader installed.

You can download Adobe Reader free from the Adobe website.


- 1** Open the index.html file in the CD-ROM.
- 2** Select and click on the manual that you want to read.

Note


If you have lost or damaged the CD-ROM, you can purchase a new one from your Sony dealer or Sony service counter.

Installing Batteries

- 1 Pull out the lithium battery compartment.
Pull out the battery compartment with a stick as shown in the illustration.

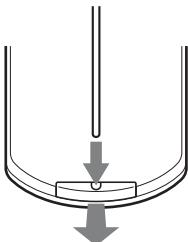


- 2 Insert a lithium battery.

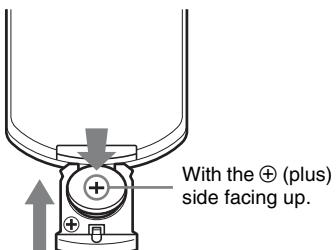

- 3 Close the lithium battery compartment.

Selecting the Menu Language

The factory setting for the language for displaying menus, messages, etc. is English. To change the on-screen language, proceed as follows:

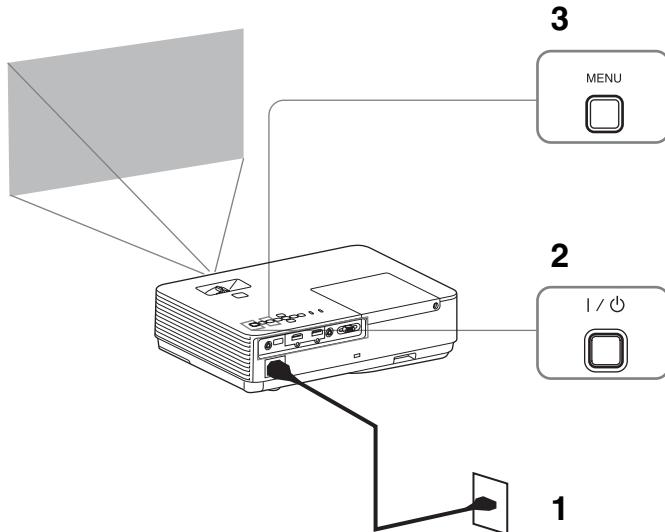

1 Plug in the AC power cord into a wall outlet.

2 Turn on the projector.
Press the I/\oplus key.

3 Press the MENU key to display the menu.
If the display cannot be properly seen, adjust the focus, size, and position of the projected image (page 17).

4 Select the menu language.

- ① Press the \uparrow or \downarrow key to select the Operation () menu then press the ENTER key.
- ② Press the \uparrow or \downarrow key to select "Language ()" then press the ENTER key.

Operation		
	A Language	English
	Status	On
	Security Lock	Off
	Control Key Lock	Off
		
		
		
		
		
	Sel	ENTER Set
		RETURN Back

- ③ Press the $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ key to select a language, then press the ENTER key.

- 5** Press the MENU key to turn off the menu screen.

Step 2 Connecting

Notes


- Make sure all the equipment is powered off when connecting the projector.
- Use the proper cables for each connection.
- Insert the cable plugs firmly; Loose connections may reduce performance of picture signals or cause a malfunction. When pulling out a cable, be sure to grip it by the plug, not the cable itself.
- For more information, refer also to the instruction manuals of the equipment you are connecting.
- Use a no-resistance audio cable.

Connecting a Computer

Connection with a computer is explained for each input signal.


INPUT A

For connecting a computer with an RGB output terminal.

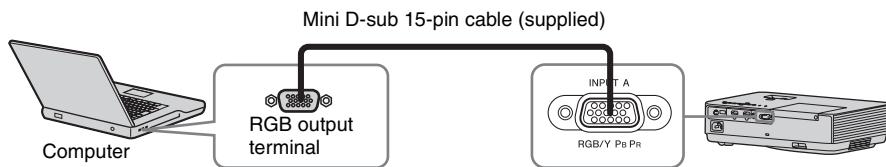

INPUT B/INPUT C

For connecting a computer with an HDMI output terminal.

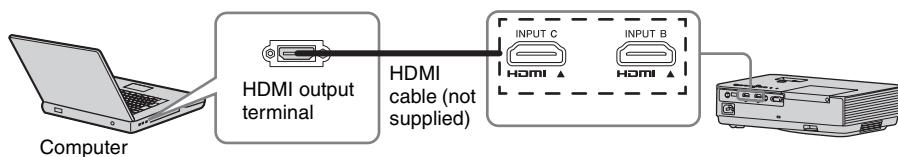

Notes


- Only VPL-DX271/DX241/DW241 has the INPUT C terminal.
- Use HDMI-compatible equipment and cable(s) that have an HDMI logo on them.
- Use a high speed HDMI cable(s) on which the cable type logo is specified. (Sony products are recommended.)
- The HDMI terminal of this projector is not compatible with DSD (Direct Stream Digital) Signal or CEC (Consumer Electronics Control) Signal.
- The resolutions of the projected image may vary depending on the input terminals.
- It is recommended that you set the resolution of your computer to 1024 × 768 pixels (VPL-DX271/DX241/DX221) or 1280 × 800 pixels (VPL-DW241) for the external monitor.

Connecting a Video equipment

Connections with a DVD player or BD player are explained for each input signal.


VIDEO

For connecting video equipment with a video output terminal.

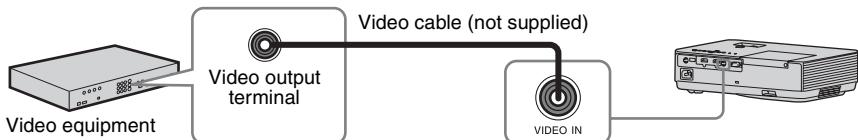


INPUT A

For connecting video equipment with a YPbPr output terminal.

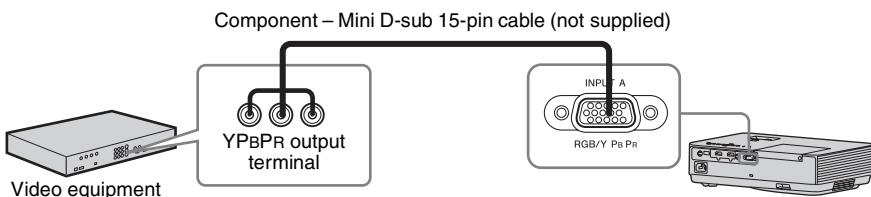

INPUT B/INPUT C

For connecting video equipment with an HDMI output terminal.

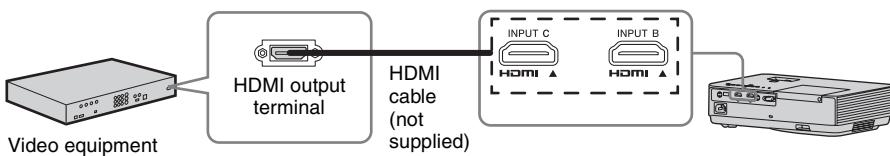


Notes

- Only VPL-DX271/DX241/DW241 has the INPUT C terminal.
- Use HDMI-compatible equipment and cable(s) that have an HDMI logo on them.
- The HDMI terminal of this projector is not compatible with DSD (Direct Stream Digital) Signal or CEC (Consumer Electronics Control) Signal.
- Use a high speed HDMI cable(s) on which the cable type logo is specified. (Sony products are recommended.)
- The maximum resolution of the INPUT C terminal is set to 720p.

Connecting to an external device

INPUT C


For connecting an external device with an HDMI output terminal. Connect the external device to INPUT C.

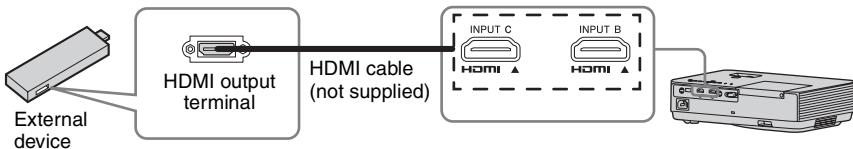

Supplying the power to the external device

The unit supplies power (5V/2A maximum) via the USB cable to the external device (stick type PC, etc.).

- 1 Connect the unit to the external device using the USB cable (with type A USB terminal).

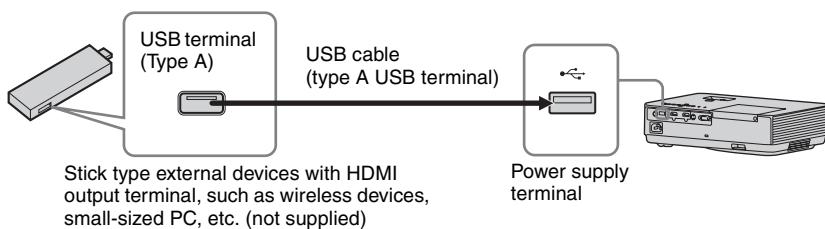

Notes

- Use external devices with the appropriate specification for using this unit.
- If you connect the unit in wrong ways, the external device may cause a malfunction. In this case, Sony assumes no responsibility.

- 2 Set "Power Supply" to "On" in the Connection/Power menu.

The unit supplies power to the external device through the USB cable.


Notes

- Only VPL-DX271/DX241/DW241 has the INPUT C terminal.
- Use HDMI-compatible equipment and cable(s) that have an HDMI logo on them.
- The HDMI terminal of this projector is not compatible with DSD (Direct Stream Digital) Signal or CEC (Consumer Electronics Control) Signal.
- Use a high speed HDMI cable(s) on which the cable type logo is specified. (Sony products are recommended.)
- The maximum resolution of the INPUT C terminal is set to 720p.

Step 3 Projecting

Projecting an Image

The size of a projected image depends on the distance between the projector and screen. Install the projector so that the projected image fits the screen size. For details on projection distances and projected image sizes, see “Projection Distance” in the Operating Instructions contained in the supplied CD-ROM.

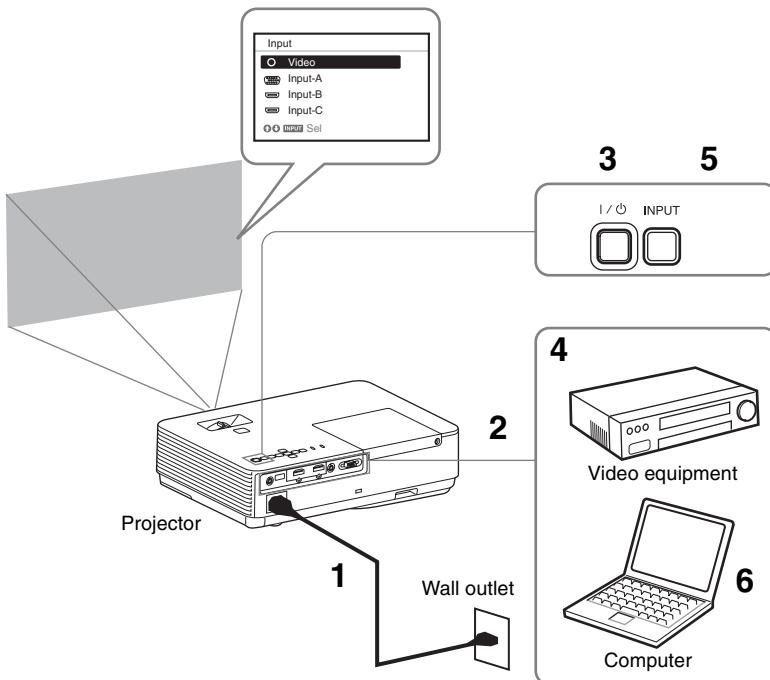

- 1 Plug the AC power cord into the wall outlet.
- 2 Connect all equipment to the projector.
- 3 Press the **I/O** key to turn on the unit.
- 4 Turn on the connected equipment.
- 5 Select the input source.
Press the INPUT key on the projector to display the menu for switching input

signal on the screen. Press the INPUT key repeatedly, or press the **▲/▼** key to select an image to be projected.






- 6 When projecting a computer image, switch your computer's output to external display.
The method to switch the output varies depending on the type of computer.

(Example)

[Fn] + [F7]

- 7 Adjust the focus, size and position of the projected image (page 17).


Adjusting the Projected image

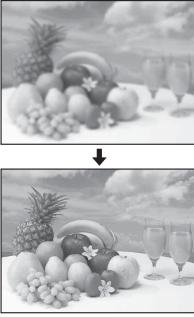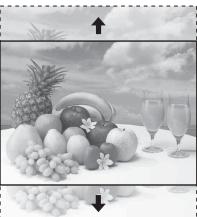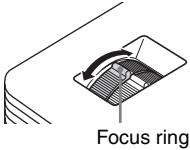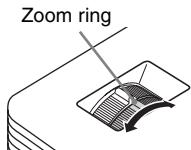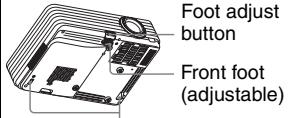Focus	Size (Zoom)	Position
 ↓		
 Focus ring	 Zoom ring	 Foot adjust button Front foot (adjustable) Rear feet

Display the patterns for adjusting an image

Press the PATTERN key of the remote control to display the patterns for adjusting an image on the projected image. Press the PATTERN button again to return to the previous image.



Pattern for adjusting an image

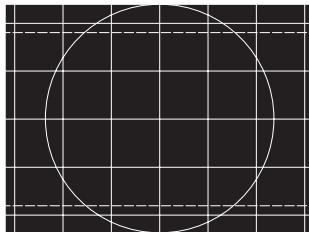

Adjusting with the foot adjust button

You can adjust the position of the projected image by tilting the projector with the foot adjust button.

- 1 Press and hold the foot adjust button, then lift up the front of the projector to adjust the angle.
- 2 When the desired angle is achieved, release the foot adjust button to lock the position.

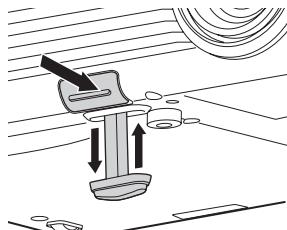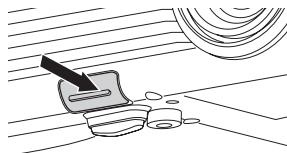

Notes

- Be careful not to let the projector down on your fingers.
- Do not push hard on the top of the projector with the front foot (adjustable) extended.

Changing the aspect ratio of the projected image

Press the ASPECT key on the remote commander to change the aspect ratio of the projected image. You can also change the setting in Aspect of the Screen menu.

Correcting trapezoidal distortion of the projected image (Keystone feature)^{*1}


Keystone feature may not work automatically^{*2} when the screen is tilted. In this case, set keystone manually.

- 1 Press the KEYSTONE key on the remote commander or select V Keystone in the Installation menu.
- 2 Use the **↑/↓/←/→** the keys to set the value. The higher the value, the narrower the top of the projected image. The lower the value, the narrower the bottom.

Notes

*1: Since the Keystone adjustment is an electronic correction, the image may be deteriorated.

*2: VPL-DX271/DX241/DW241 only.

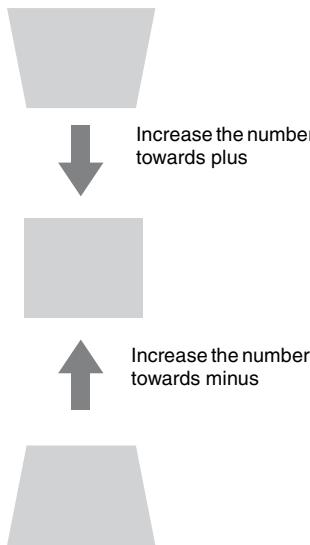

Automatically adjusts Phase, Pitch and Shift of projected image while a signal is input from a computer (APA (Auto Pixel Alignment))


Press the APA key on the remote commander. Press again to cancel adjusting during the setting. You can also set APA in the Screen Menu. If Smart APA in the Function menu is set to “On”, executes APA automatically when a signal is input.

Turning Off the Power

1 Press the **I/O** key on the unit or the remote commander.

The projector starts shutdown and turns off. If you press the **I/O** key within 10 seconds of the message being displayed, shutdown is canceled.

When “Power Supply” on “ECO” in the Connection/Power menu is set to “On,” press start to display the message. After about ten seconds, the lamp will turn off, and the unit continues to supply power. Select “Select ‘Power Off’ to shutdown.” to stop supplying power.

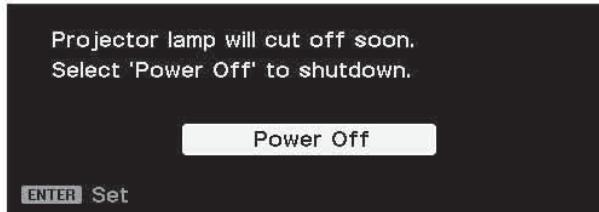

Press the power button while the message is displayed to light the lamp again.

Note

- Do not turn off the projector soon after the lamp lights. It may cause a malfunction of the lamp (does not light ,etc.).
- “Power Supply” is VPL-DX271/DX241/DW241 only.

2 Unplug the AC power cord from the wall outlet.

Turning off without displaying the confirmation message

Press and hold the **I/O** key on the unit for a few seconds.

Note


If you turn off the unit soon after the lamp is turned on, the confirmation message will be displayed and may take a longer time for the unit to turn off.

ECO gauge

This gauge indicates the current effectiveness of the projector's ECO function.


(For details on the ECO function, see "ECO MODE key" and "ECO".)

The leaf icons are displayed when the projector is shut down. The number of displayed icons varies according to how much energy is saved as a result of using the ECO function.

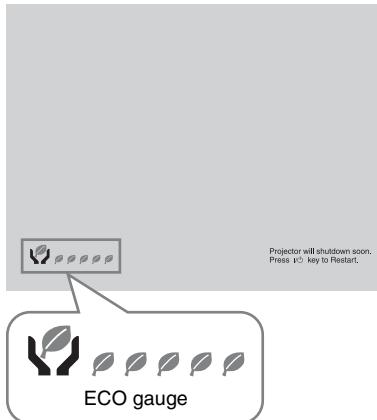

Indicators

You can check the projector status or abnormality by checking the lighting/flashing status of the ON/STANDBY indicator and WARNING indicator. If the indicators flash in red, address the problem in accordance with “Warning indicators and remedies” (page 24).

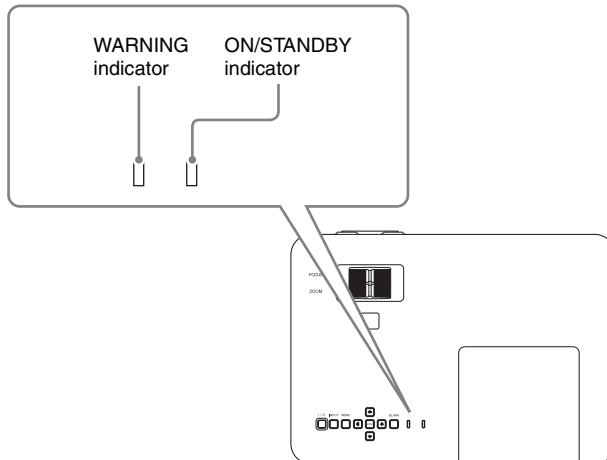

Operating status indication

Indicator status	Operating status	Meaning
(Off) (Lights in red)	Standby	The unit is turned on and in standby mode.
(Off) (Flashes in green)	Starting the unit	The unit is turned on and is in starting until it is ready to be operated.
(Off) (Lights in green)	Power on	The projector is ready for projection.
(Off) (Flashes in orange)	Cooling	The unit is cooling itself after the unit is turned off.

Indicator status	Operating status	Meaning
(Off) (Lights in orange)	Other standby status	The lamp is turned off.

Warning indicators and remedies

Indicator status	The number of flashes	Meaning	Remedies
(Flashes in red) (Lights in red)	Twice	The lamp cover is not attached securely.	Check how the lamp cover is attached and install securely.
(Flashes in red)	Three times	The lamp does not light properly.	<p>The temperature of the lamp is unusually high. Turn off the projector and turn it on again after the lamp has cooled. If the same symptom occurs, turn off the projector again and remove the lamp (page 25), then check if the lamp is not broken.</p> <p>If the lamp is not broken, reattach the lamp and turn on the projector again.</p> <p>If the symptom occurs again, the lamp may be exhausted. In this case, replace the lamp with a new one (page 25).</p> <p>If the lamp is broken, do not exchange the lamp by yourself. Consult a qualified Sony consultant.</p>
(Off) (Flashes in red)	Twice	The temperature in the projector is abnormal.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if the air filter is clogged, then clean or replace it (page 27). • Check if the ventilation holes (intake/exhaust) are not blocked by the wall or an object and secure a sufficient gap. • Check the ambient temperature and use the projector within the range of operating temperature.

If the indicators flash in a manner other than described above, unplug the AC power cord and make sure the ON/STANDBY indicator turns off, then plug the AC power cord into the wall outlet and turn on the projector.

If the problem still persists, consult with qualified Sony personnel.

Replacing the Lamp

Replace the lamp with a new one if a message displayed on the projected image. Use an LMP-D214 projector lamp (not supplied) for replacement.

Caution


- The lamp remains hot after the projector is turned off. **If you touch the lamp, you may burn your finger. When you replace the lamp, wait for at least an hour after turning off the projector for the lamp to cool sufficiently.**
- Do not allow any metallic or inflammable objects into the lamp replacement slot after removing the lamp, otherwise it may cause electrical shock or fire. Do not put your hands into the slot.

Notes

- When changing the lamp, set “Cooling Time” to “Standard” before turning off the unit. For details, see “The Connection/Power Menu” in the Operating Instructions contained in the supplied CD-ROM.
- **If the lamp breaks, contact qualified Sony personnel. Do not replace the lamp yourself.**
- When removing the lamp, be sure to pull it out straight, by holding the designated location. If you touch a part of the lamp other than the designated location, you may be burned or injured. If you pull out the lamp while the projector is tilted, the pieces may scatter if the lamp breaks and may cause injury.

1 Turn off the projector, and disconnect the AC power cord from a wall outlet.


2 When the lamp has cooled sufficiently, open the lamp cover by loosening one screw.

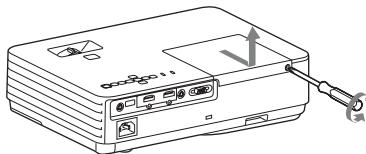

Note

For safety reasons, do not loosen any other screws.


3 Loosen the three screws (1) then grab the depressions with your fingers to remove the lamp (2).

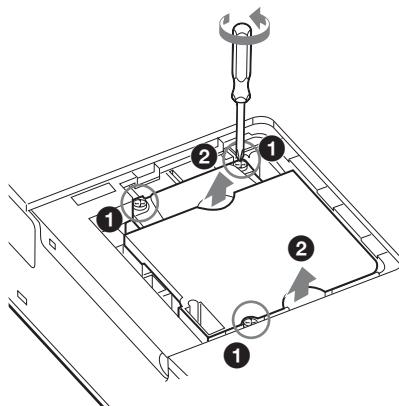

Caution

Do not put your hands into the lamp replacement slot except the depressions, and do not allow any liquid or other objects into the slot **to avoid electrical shock or fire.**


- 4** Insert the new lamp all the way in until it is securely in place **(1)**. Tighten the 3 screws **(2)**.

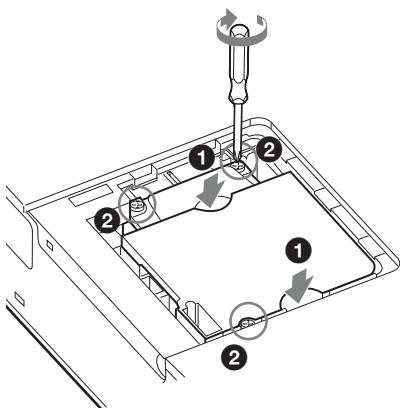

Notes

- Be careful not to touch the glass surface of the lamp and a inside conductor.
- The power will not turn on if the lamp is not secured properly.

- 5** Close the lamp cover and tighten the 1 screw.

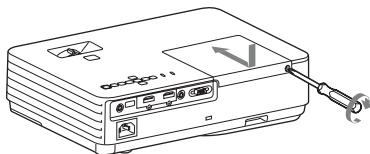

- 6** Connect the AC power cord to a wall outlet and turn on the projector.

- 7** Reset the lamp timer for notification of the next replacement time.
Select “Lamp Timer Reset” on the Function menu then press the ENTER key. When a message appears, select “Yes” to reset the lamp timer.

Caution

For the customers in the U.S.A. and Canada

Hg Lamp contains mercury. Dispose according to applicable local, state/province and federal laws. For additional information, see www.sony.com/mercury

Cleaning the Air Filter


When a message appears on the projected image indicating time for a filter cleaning, clean the air filter.

If the dust cannot be removed from the air filter even after cleaning, replace the air filter with a new one. For details on purchasing/fitting a new air filter, consult with the store where you purchased the projector, or contact qualified Sony personnel.

Caution


If you continue to use the projector even after the message is displayed, dust may accumulate, clogging it. As a result, the temperature may rise inside the unit, leading to a possible malfunction or fire.

- 1 Turn off the projector, and disconnect the AC power cord from the AC outlet.
- 2 Slide out and remove the air filter cover from the unit.

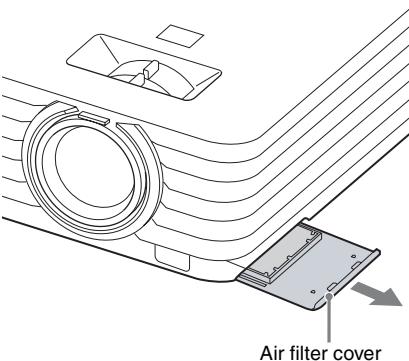

- 3 Clean the air filter with a vacuum cleaner.

Pull out and remove the air filter, and clean it with a vacuum cleaner.

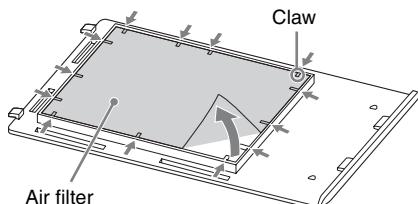

- 4 Reattach the air filter cover to the unit.


Note

Install the air filter with its open weave side facing the bottom of the unit, then place the air filter cover back in the unit.

When Using the Projector by Mounting It to a Ceiling


Removing the lens cap

If the lens cap is unnecessary when mounting the unit to the ceiling, remove it. Pull the string of the lens cap a little bit strongly to remove it from the unit. If the lens cap is necessary, insert the edge of the string into the hole.

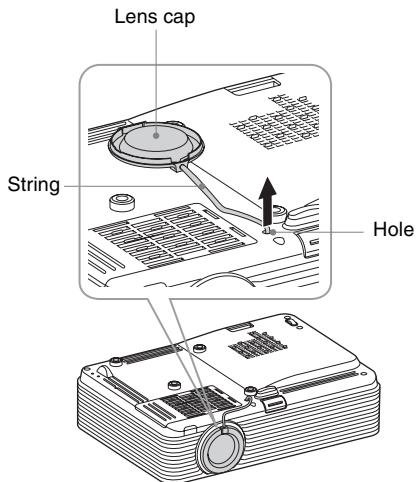

Attaching the dust cover


When mounting the projector to the ceiling, you can attach the dust cover to the unit to avoid dust from piling in the air filter. Place the air filter cover so that the dust cover covers the air filter cover then insert the four claws (inside of the dust cover) into the holes of the air filter cover.

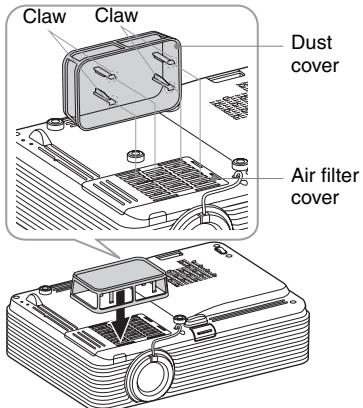

Cleaning the air filter and its surroundings

- 1** Turn off the unit, then remove the AC power cord from the wall outlet.
- 2** Wipe the dust cover to remove the dust with a clean cloth.
- 3** Pull out the air filter cover with the dust cover attached to it.

Air filter cover Dust cover

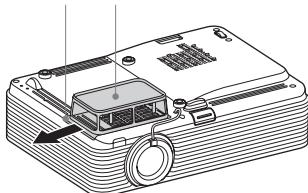

- 4** Clean the dust cover and air filter cover with a vacuum cleaner.
- 5** Remove the air filter then clean it with a vacuum cleaner.
For details, see step 3 in “Cleaning the Air filter” (page 27).
- 6** Reattach the air filter and air filter cover (with the dust cover) to the unit.

A propos du Guide de référence rapide

Ce Guide de référence rapide explique les opérations de base de projection des images. Vous y trouverez également des mises en garde et des remarques importantes qu'il convient de respecter au cours de la manipulation et de l'utilisation de cet appareil.

Le cas échéant, reportez-vous à la section « Témoins », « Nettoyage du filtre à air ».

Pour plus d'informations sur l'utilisation, reportez-vous au Mode d'emploi que vous trouverez sur le CD-ROM fourni.

Etape 1

PréparationPage 9

Etape 2

RaccordementPage 12

Etape 3

Projection.....Page 15

TémoinsPage 22

Remplacement de la lampe.....Page 24

Nettoyage du filtre à air.....Page 26

**Lorsque vous utilisez le projecteur monté au
plafond**Page 27

Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour future référence.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

Afin d'éviter tout risque d'électrocution, garder le coffret fermé. Ne confier l'entretien de l'appareil qu'à un personnel qualifié.

AVERTISSEMENT

CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

ATTENTION

Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Lorsque vous mettez la batterie au rebut, vous devez respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région où vous trouvez.

Mise en place des piles

Une pile au lithium (CR2025) est fournie pour la télécommande RM-PJ8. Pour éviter tout risque d'explosion, utilisez une pile au lithium (CR2025).

AVERTISSEMENT

Lors de l'installation de l'appareil, incorporer un dispositif de coupure dans le câblage fixe ou brancher la fiche d'alimentation dans une prise murale facilement accessible proche de l'appareil. En cas de problème lors du fonctionnement de l'appareil, enclencher le dispositif de coupure d'alimentation ou débrancher la fiche d'alimentation.

AVERTISSEMENT


1 Utilisez un cordon d'alimentation (câble secteur à 3 fils)/fiche femelle/fiche mâle avec des contacts de mise à la terre conformes à la réglementation de sécurité locale applicable.

2 Utilisez un cordon d'alimentation (câble secteur à 3 fils)/fiche femelle/fiche mâle avec des caractéristiques nominales (tension, ampérage) appropriées.

Pour toute question sur l'utilisation du cordon d'alimentation/fiche femelle/fiche mâle ci-dessus, consultez un technicien du service après-vente qualifié.

IMPORTANT

La plaque signalétique se situe sous l'appareil.

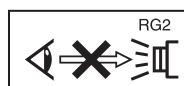

Comme pour n'importe quelle source de lumière vive, ne regardez pas fixement le faisceau, RG2 IEC 62471-5: 2015.

Pour les clients au Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

Pour les clients au Canada

GARANTIE LIMITÉE DE SONY - Rendez-vous sur <http://www.sonibiz.ca/pro/lang/en/ca/article/resources-warranty> pour obtenir les informations importantes et l'ensemble des termes et conditions de la garantie limitée de Sony applicable à ce produit.

FR

Précautions

Sécurité

- Assurez-vous que la tension de service de votre projecteur est identique à la tension locale. Si un adaptateur de tension est nécessaire, informez-vous auprès d'un technicien Sony agréé.
- Si du liquide ou un objet solide pénètre dans le coffret, débranchez l'appareil et faites-le vérifier par un technicien Sony agréé avant de poursuivre l'utilisation.
- Débranchez le projecteur de la prise murale en cas de non-utilisation pendant plusieurs jours.
- Pour débrancher le cordon, le tirer par la fiche. Ne tirez jamais sur le cordon lui-même.
- La prise murale doit se trouver à proximité du projecteur et être facile d'accès.
- L'appareil demeure connecté à la source d'alimentation secteur tant qu'il est branché sur la prise murale, et ce même si l'appareil est éteint.
- Ne regardez pas dans l'objectif lorsque la lampe est allumée.
- Ne mettez pas la main et ne posez aucun objet près des orifices de ventilation ; l'air qui s'en échappe est très chaud.
- Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts dans le pied avant lorsque vous réglez la hauteur de l'appareil. N'exercez pas de pression forte sur le dessus de l'appareil alors que le pied avant est déployé.
- Évitez d'utiliser un cordon prolongateur à faible tension, car cela risquerait de causer un court-circuit et un accident matériel.
- Prenez garde de ne pas vous coincer les doigts entre l'appareil et la surface du plancher lorsque vous déplacez le projecteur alors qu'il est installé sur le plancher.
- Ne transportez pas le projecteur sans avoir d'abord fermé le cabinet et le couvercle.

- N'installez pas l'appareil près d'une source de chaleur telle qu'un radiateur ou un conduit d'air, ou dans un emplacement exposé directement à la lumière du soleil, très poussiéreux ou humide, ou sujet à des vibrations mécaniques ou chocs.
- N'installez jamais le projecteur au plafond et ne le déplacez jamais par vos propres moyens. Veillez à vous adresser à un technicien Sony agréé (service payant).
- Si les orifices de ventilation sont obstrués, la chaleur interne augmente et peut entraîner un incendie ou endommager l'appareil. Pour assurer la circulation correcte de l'air et éviter toute surchauffe interne, appliquez les recommandations suivantes :
- Laissez de l'espace libre autour de l'appareil (page 5).




- Évitez de recouvrir les orifices de ventilation (évacuation/admission).




- Ne posez pas l'appareil sur des surfaces telles que sa feuille d'emballage, un linge doux, des journaux, un tapis ou des bouts de papier. Ces matériaux risqueraient d'obstruer les orifices de ventilation.



- Ne placez aucun objet juste devant l'objectif pour éviter de bloquer la lumière durant la projection. La chaleur provenant de la lumière risque de les endommager. Utilisez la touche de masquage d'image pour couper l'image.

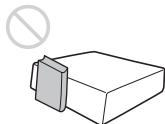

- N'utilisez pas la barre de sécurité comme antivol lors du transport ou de l'installation de l'appareil. Si vous soulevez ou accrochez l'appareil au moyen de la barre de sécurité, il risque de tomber et d'être endommagé, voire de provoquer des blessures.

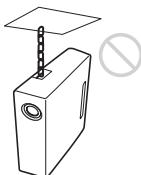

Pour les revendeurs


- Vous devez fermer le couvercle du cabinet solidement lors de l'installation au plafond.

Précautions de sécurité relatives à l'installation de l'appareil au plafond

- N'installez jamais le projecteur au plafond et ne le déplacez jamais par vos propres moyens. Veillez à vous adresser à un technicien Sony agréé (service payant).
- Lorsque vous installez l'appareil au plafond, veillez à utiliser un fil de sécurité, par exemple, pour l'empêcher de tomber. Confiez l'installation à un professionnel ou à un installateur expérimenté.

Lors de l'installation

- Lorsque vous installez l'appareil, laissez un espace entre celui-ci et les murs, etc., comme illustré.

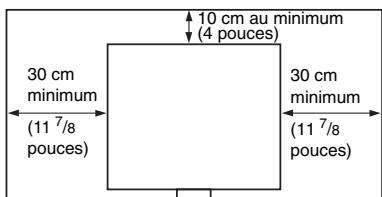


- Évitez d'utiliser l'appareil s'il est incliné de plus de 15 degrés par rapport à l'horizontale.



- Installez le projecteur sur le plancher ou au plafond. Tout autre type d'installation risque de causer un dysfonctionnement, comme par exemple des couleurs anormales ou une durée de vie réduite de la lampe.
- Évitez d'utiliser l'appareil dans un endroit très chaud, très humide ou très froid.



- Évitez d'installer l'appareil dans un endroit exposé directement au flux d'air froid ou chaud d'un climatiseur. L'installation dans un tel lieu peut engendrer une défaillance de l'appareil à cause de la condensation de l'humidité ou d'une hausse de température.

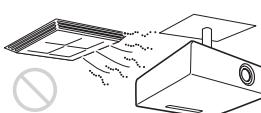

- Évitez d'installer l'appareil dans un endroit situé à proximité d'un détecteur de chaleur ou de fumée. Cela risquerait de provoquer une défaillance du détecteur.



- N'installez pas le projecteur dans un environnement très poussiéreux ou enfumé. Le filtre à air pourrait se colmater avec, pour résultat, un dysfonctionnement ou des dommages du projecteur.



- Si l'appareil est utilisé à une altitude de 1 500 m ou plus, réglez l'option « Mode haute altit. » sur « On » dans le menu Installation. Si ce réglage du mode n'est pas effectué alors que l'on utilise l'appareil à haute altitude, des effets négatifs peuvent s'ensuivre, tels qu'une baisse de fiabilité de certains composants.

Nettoyage de l'objectif et du boîtier

- Veillez à débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de procéder au nettoyage.
- Si vous frottez l'appareil avec un chiffon sale, vous risquez de le rayer.
- Si l'appareil est exposé à des substances volatiles telles que des insecticides, ou en cas de contact prolongé avec un produit en caoutchouc ou en résine vinylique, l'appareil risque de se détériorer ou de perdre son revêtement.
- Ne touchez pas l'objectif avec les mains nues.
- Nettoyage de la surface de l'objectif : Essuyez délicatement l'objectif avec un chiffon doux, notamment un chiffon de nettoyage pour vitres. Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon

doux légèrement humide. N'utilisez jamais de solvant tel qu'alcool, benzène, diluant ou détergent acide, alcalin ou abrasif, pas plus qu'une lingette de nettoyage chimique.

- Nettoyage du boîtier :

Nettoyez délicatement le boîtier avec un chiffon doux. Les taches tenaces peuvent être éliminées avec un chiffon doux légèrement imprégné d'une solution détergente neutre. Ensuite, essuyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez jamais de solvant tel qu'alcool, benzène, diluant ou détergent acide, alcalin ou abrasif, pas plus qu'une lingette de nettoyage chimique.

Éclairage

Pour une qualité d'image optimale, la face avant de l'écran ne doit pas être directement exposée à une source d'éclairage ou au rayonnement solaire.

À propos de la dissipation thermique

La température du boîtier du projecteur peut augmenter pendant ou immédiatement après l'utilisation ; il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.

Écran

Si un écran à surface inégale est utilisé, il se peut, dans de rares cas, que des motifs de lignes apparaissent sur l'écran suivant la distance qui sépare l'écran de l'appareil ou suivant le taux de grossissement du zoom. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement de l'appareil.

Ventilateur

Le projecteur renferme un ventilateur qui empêche la température interne d'augmenter et qui peut donc générer du bruit. Ceci est un résultat normal du processus de fabrication et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement. Toutefois, en cas de bruit anormal, adressez-vous à un technicien Sony agréé.


Lampe

La lampe utilisée comme source de lumière contient du mercure dont la pression interne est très élevée. Une lampe au mercure à haute pression présente les caractéristiques suivantes :

- La luminosité de la lampe diminue au fil de son utilisation.
- La lampe peut cesser de fonctionner avec un bruit violent sous l'effet d'un choc, d'un dégât ou de la détérioration causée par le temps. La lampe peut cesser de briller et sauter.
- La longévité est propre à chaque lampe et varie selon ses conditions d'utilisation. Il est donc possible qu'elle cesse de fonctionner ou qu'elle ne brille plus, même avant le terme de la période de remplacement spécifiée.
- Elle peut aussi cesser de fonctionner au-delà de la période de remplacement prévue. Remplacez la lampe par une neuve dès que possible si un message apparaît sur l'image projetée, même si la lampe brille toujours normalement.

Transport

Cet appareil est un équipement de précision. Lors du transport de l'appareil, ne le soumettez pas à des chocs ou ne le laissez tomber. Ceci peut endommager l'appareil. Pour transporter l'appareil, saisissez fermement des deux mains ses surfaces antidérapantes pour éviter de le faire tomber.

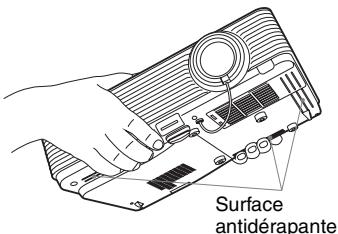

Projecteur LCD

Le projecteur LCD est fabriqué au moyen d'une technologie de haute précision. Il se peut toutefois que vous constatiez que de petits points noirs et/ou lumineux (rouges, bleus ou verts) apparaissent continuellement sur le projecteur LCD. Ceci est un résultat normal du processus de fabrication et n'est pas le signe d'un dysfonctionnement.

Si vous utilisez plusieurs projecteurs LCD pour projeter sur un écran, la reproduction des couleurs peut varier selon les projecteurs, même s'ils sont du même modèle. Ceci est dû au fait que l'équilibre des couleurs peut être réglé différemment sur les projecteurs.

Remarque concernant la condensation

Si la pièce dans laquelle le projecteur est installé subit de brusques changements de températures ou si vous déplacez le projecteur d'un endroit froid à un endroit chaud, de la condensation peut se former à l'intérieur du projecteur. Étant donné que la condensation peut provoquer un dysfonctionnement, réglez la température de votre climatiseur avec précaution. Si de la condensation se forme, laissez le projecteur allumé pendant deux heures avant de l'utiliser.

Remarques

- Vérifiez toujours que l'appareil fonctionne correctement avant l'utilisation. **Sony n'assumera pas de responsabilité pour les dommages de quelque sorte qu'ils soient, incluant mais ne se limitant pas à la compensation ou au remboursement, à cause de la perte de profits actuels ou futurs suite à la défaillance de cet appareil, que ce soit pendant la période de garantie ou après son expiration, ou pour toute autre raison quelle qu'elle soit.**
- Sony n'assumera pas de responsabilité pour les réclamations, quelle qu'elles soient, effectuées par les utilisateurs de cet appareil ou par des tierces parties.
- Sony n'assumera pas de responsabilité pour la cessation ou l'interruption de tout service lié à cet appareil, résultant de quelque circonstance que ce soit.

Etape 1


Préparation

Vérification des accessoires fournis

Télécommande RM-PJ8 (1)


Pile au lithium (CR2025) (1)

La pile est déjà en place. Avant d'utiliser la télécommande, retirez la feuille de plastique isolante.

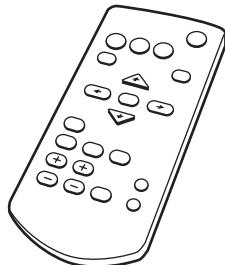


Cordon d'alimentation secteur (1)


Câble Mini D-sub à 15 broches (1,8 m) (1)
(1-970-584-11/Sony)

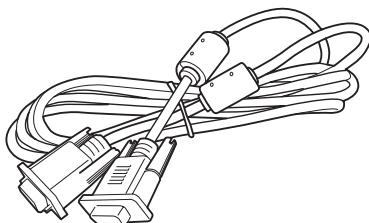

Mallette de transport (1)

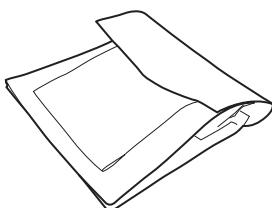

Cachepoussière (1)

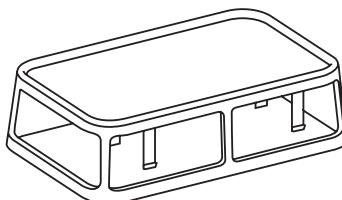

Guide de référence rapide (ce manuel) (1)
Mode d'emploi (CD-ROM) (1)

Utilisation du manuel sur CD-ROM

Vous devez installer Adobe Reader sur votre ordinateur pour pouvoir lire ce manuel. Vous pouvez télécharger Adobe Reader gratuitement depuis le site Web d'Adobe.

1 Ouvrez le fichier index.html situé sur le CD-ROM.

2 Sélectionnez le manuel que vous souhaitez lire, puis cliquez sur ce dernier.


Remarque

Si vous avez perdu ou endommagé le CD-ROM, vous pouvez acheter un CD-ROM de remplacement auprès de votre représentant Sony ou du service clientèle Sony.


Installation des piles

- 1** Retirez le compartiment de la pile au lithium.

Retirez le compartiment de la pile à l'aide d'une tige, comme illustré sur le schéma.

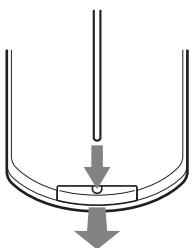


- 2** Insérez une pile au lithium.

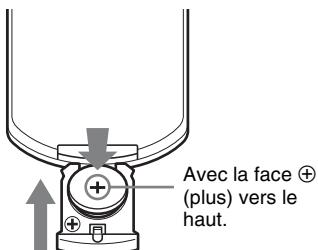

- 3** Fermez le compartiment de la pile au lithium.

Sélection de la langue de menu

L'anglais est défini d'origine comme langue d'affichage des menus, des messages, etc.
Pour changer la langue des menus à l'écran, procédez comme suit :

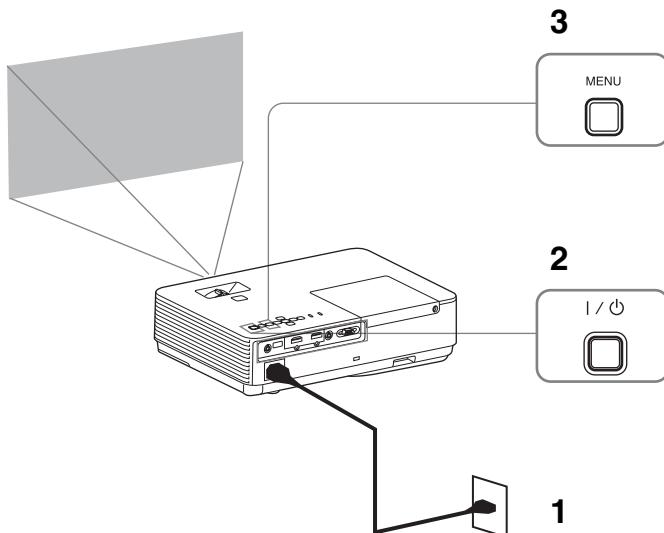

1 Branchez le cordon d'alimentation secteur à la prise murale.

2 Mettez le projecteur sous tension.
Appuyez sur la touche I/O .

3 Appuyez sur la touche MENU pour afficher le menu.

Si l'affichage n'est pas net, réglez la mise au point, la taille et la position de l'image projetée (page 16).

4 Sélectionnez la langue des menus.

- ① Appuyez sur la touche \uparrow ou \downarrow pour sélectionner le menu Marche (), puis appuyez sur la touche ENTER.
- ② Appuyez sur la touche \uparrow ou \downarrow pour sélectionner « Langage () », puis appuyez sur la touche ENTER.

Operation		
	Language	English
	Status	On
	Security Lock	Off
	Control Key Lock	Off
	ENTER	Set
	RETURN Back	

- ③ Appuyez sur la touche $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ pour sélectionner la langue, puis appuyez sur la touche ENTER.

5 Appuyez sur la touche MENU pour désactiver l'écran de menu.

Etape 2

Raccordement

Remarques

- Veillez à ce que l'équipement soit mis hors tension lors du raccordement du projecteur.
- Utilisez les câbles appropriés pour chaque raccordement.
- Insérez les fiches de câble à fond ; de mauvais contacts peuvent réduire les performances des signaux d'image. Débranchez les câbles en les tenant par leur fiche. Ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Pour plus d'informations, consultez aussi la documentation de l'appareil à raccorder.
- Utilisez un câble audio sans résistance.

Raccordement d'un ordinateur

Vous trouverez ci-dessous une description du raccordement à un ordinateur pour chaque signal d'entrée.

INPUT A


Pour le raccordement à un ordinateur doté d'un connecteur de sortie RGB.

Câble Mini-D-sub 15 broches (fourni)



INPUT B/INPUT C

Pour le raccordement à un ordinateur doté d'un connecteur de sortie HDMI.

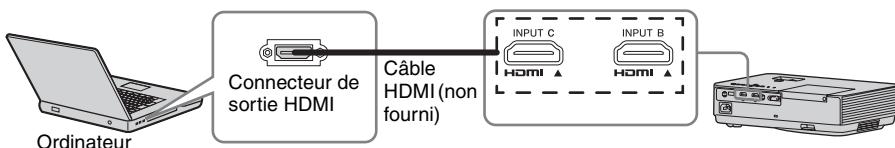

Remarques


- Seul le VPL-DX271/DX241/DW241 possède la borne INPUT C.
- Utilisez un appareil et un ou des câbles compatibles HDMI qui présentent le logo HDMI.
- Utilisez un ou des câbles HDMI haute vitesse sur lesquels le logo correspondant au type de câble est spécifié. (Nous vous recommandons d'utiliser des produits Sony.)
- Le connecteur HDMI de ce projecteur n'est pas compatible avec le signal DSD (Direct Stream Digital – technologie de numérisation) ou le signal CEC (Consumer Electronics Control – contrôle « interéléments »).
- La résolution de l'image projetée peut varier en fonction des bornes d'entrée.
- Il est recommandé de régler la résolution de votre ordinateur sur 1024 × 768 pixels (VPL-DX271/DX241/DX221) ou 1280 × 800 pixels (VPL-DW241) pour le moniteur externe.

Raccordement d'un appareil vidéo

Pour chaque signal d'entrée, vous trouverez ci-dessous une description du raccordement à un lecteur DVD ou à un lecteur BD.


VIDEO

Pour le raccordement à un appareil vidéo doté d'un connecteur de sortie vidéo.

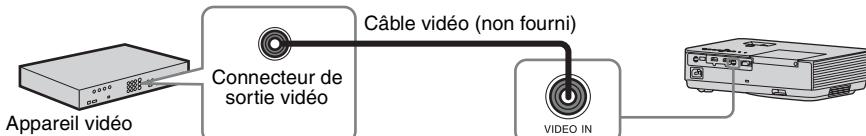


INPUT A

Pour le raccordement à un appareil vidéo doté d'un connecteur de sortie YPbPr.

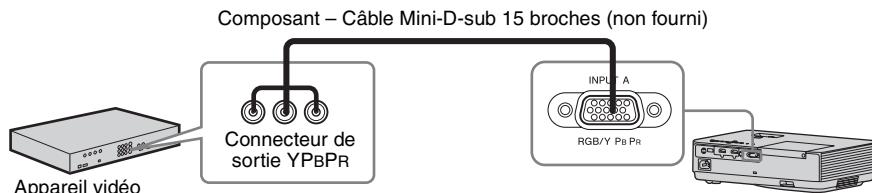

INPUT B/INPUT C

Pour le raccordement à un appareil vidéo doté d'un connecteur de sortie HDMI.

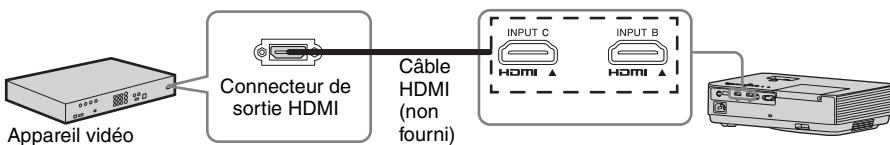


Remarques

- Seul le VPL-DX271/DX241/DW241 possède la borne INPUT C.
- Utilisez un appareil et un ou des câbles compatibles HDMI qui présentent le logo HDMI.
- Le connecteur HDMI de ce projecteur n'est pas compatible avec le signal DSD (Digital Stream Digital – technologie de numérisation) ou le signal CEC (Consumer Electronics Control – contrôle « interéléments »).
- Utilisez un ou des câbles HDMI haute vitesse sur lesquels le logo correspondant au type de câble est spécifié. (Nous vous recommandons d'utiliser des produits Sony.)
- La résolution maximale de la borne INPUT C est réglée sur 720p.

Raccordement à un périphérique externe

INPUT C


Pour raccorder un périphérique externe à une borne de sortie HDMI. Branchez le périphérique externe sur INPUT C.

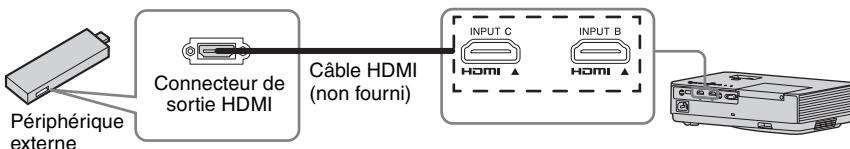

Alimentation électrique du périphérique externe

L'appareil fournit l'alimentation électrique (5 V/2 A au maximum) au périphérique externe (PC-on-a-stick, etc.) via le câble USB.

- 1 Raccordez l'appareil au périphérique externe à l'aide du câble USB (avec une borne USB de type A).

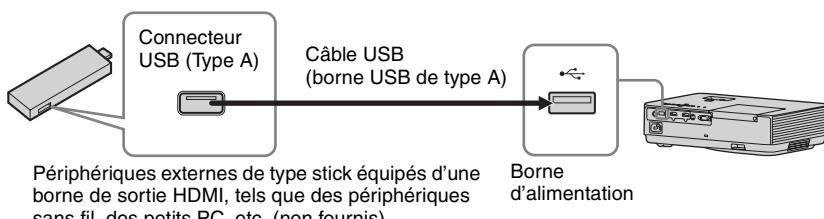

Remarques

- Utilisez des périphériques externes disposant des spécifications appropriées pour l'utilisation de cet appareil.
- Si vous raccordez l'appareil de manière incorrecte, le périphérique externe peut provoquer un dysfonctionnement. Dans ce cas, Sony décline toute responsabilité.

- 2 Réglez « Alim. électr. » sur « On » dans le Menu Connexion/Alimentation.
L'appareil fournit l'alimentation au périphérique externe via le câble USB.

Remarques


- Seul le VPL-DX271/DX241/DW241 possède la borne INPUT C.
- Utilisez un appareil et un ou des câbles compatibles HDMI qui présentent le logo HDMI.
- Le connecteur HDMI de ce projecteur n'est pas compatible avec le signal DSD (Digital Stream Digital – technologie de numérisation) ou le signal CEC (Consumer Electronics Control – contrôle « interéléments »).
- Utilisez un ou des câbles HDMI haute vitesse sur lesquels le logo correspondant au type de câble est spécifié. (Nous vous recommandons d'utiliser des produits Sony.)
- La résolution maximale de la borne INPUT C est réglée sur 720p.

Etape 3

Projection

Projection d'une image

La taille de l'image projetée dépend de la distance entre le projecteur et l'écran. Installez le projecteur de façon à adapter l'image projetée à la taille de l'écran. Pour plus d'informations sur les distances de projection et les tailles de l'image projetée, reportez-vous à la section « Distance de projection » du mode d'emploi contenu dans le CD-ROM fourni.

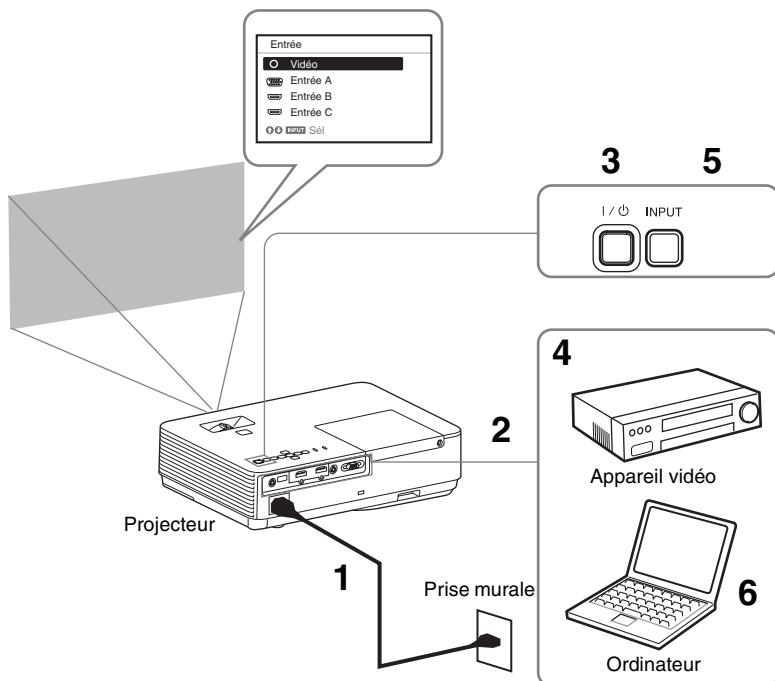

- 1 Branchez le cordon d'alimentation secteur à la prise murale.
- 2 Raccordez tous les appareils au projecteur.
- 3 Appuyez sur la touche **I/O** pour mettre l'appareil sous tension.
- 4 Mettez sous tension l'appareil raccordé.




- 5 Sélectionnez la source d'entrée. Appuyez sur la touche INPUT du projecteur pour afficher le menu permettant de modifier le signal d'entrée à l'écran. Appuyez plusieurs fois sur la touche INPUT ou appuyez sur la touche **↑/↓** pour sélectionner l'image à projeter.
- 6 Lorsque vous projetez les images d'un ordinateur, faites basculer la sortie de l'ordinateur vers l'affichage externe. La méthode de basculement de la sortie dépend du type d'ordinateur.

(Exemple)

[Fn] + [F7]

7 Réglez la mise au point, la taille et la position de l'image projetée (page 16).


Réglage de l'image projetée

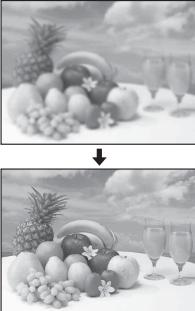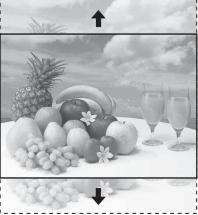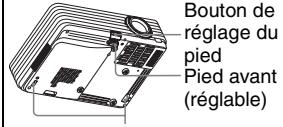Mise au point	Taille (zoom)	Position
		
 Molette de mise au point	 Levier de zoom	 Bouton de réglage du pied Pied avant (réglable) Pieds arrière

Affichez les modèles de réglage d'image

Appuyez sur la touche PATTERN de la télécommande pour afficher les modèles de réglage d'image sur l'image projetée. Appuyez à nouveau sur la touche PATTERN pour revenir à l'image précédente.



Modèle de réglage d'image

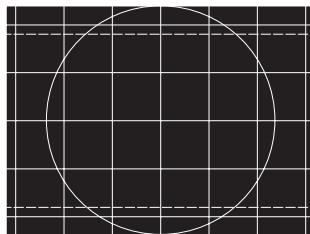

Ajustement à l'aide du bouton de réglage du pied

Vous pouvez ajuster la position de l'image projetée en inclinant le projecteur à l'aide du bouton de réglage du pied.

- 1 Maintenez enfoncé le bouton de réglage du pied, puis soulevez l'avant du projecteur pour régler l'angle.
- 2 Dès que vous obtenez l'angle souhaité, relâchez le bouton de réglage du pied pour verrouiller la position.

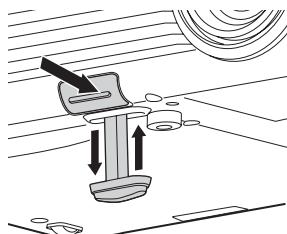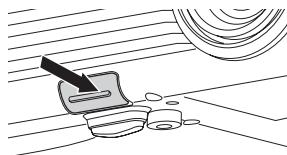

Remarques

- Veillez à ne pas abaisser le projecteur sur vos doigts.
- Évitez d'appuyer fortement sur le dessus de l'appareil lorsque le pied avant (réglable) est déployé.

Modification du rapport de format de l'image projetée

Appuyez sur la touche ASPECT de la télécommande pour modifier le rapport de format de l'image projetée. Vous pouvez également modifier ce réglage dans Aspect du menu Écran.

Correction de la distorsion trapézoïdale de l'image projetée (Fonction trapèze)*1


Il se peut que la fonction Trapèze ne fonctionne pas automatiquement^{*2} lorsque l'écran est incliné. Dans ce cas, réglez manuellement le trapèze.

- 1 Appuyez sur la touche KEYSTONE de la télécommande ou sélectionnez Trapèze V dans le menu Installation.
- 2 Utilisez **▲/▼/◀/▶** pour régler la valeur. Plus la valeur est élevée, plus le haut de l'image projetée est étroit. Plus la valeur est faible, plus le bas de l'image est étroit.

Remarques

*1 : Étant donné que le réglage de Trapèze est une correction électronique, l'image peut être altérée.

*2 : VPL-DX271/DX241/DW241 uniquement.

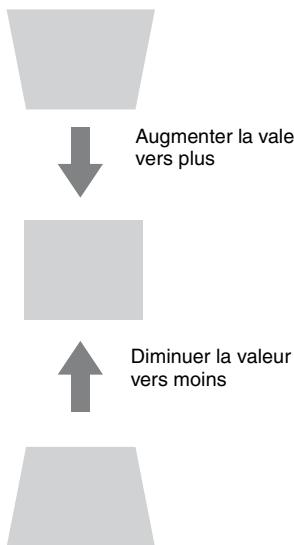


Réglage automatique de la Phase, du Pas et du Déplacement de l'image projetée lors de la réception d'un signal d'ordinateur (APA (alignement automatique des pixels))

Appuyez sur la touche APA de la télécommande. Appuyez à nouveau sur cette touche pour annuler le réglage en cours de paramétrage.

Vous pouvez également régler l'APA dans le menu Écran. Si vous réglez APA intelligent sur « On » dans le menu Fonction, vous pouvez lancer automatiquement l'APA lors de la réception d'un signal.

Mise hors tension

- 1 Appuyez sur la touche **I/O** de l'appareil principal ou de la télécommande. Le projecteur s'arrête et se met hors tension. Si vous appuyez sur la touche **I/O** dans les 10 secondes qui suivent l'affichage du message, l'arrêt est annulé. Lorsque « Alim. électr. » sous « ECO » dans le menu Connexion/Alimentation est réglé sur « On », appuyez sur démarrer pour afficher le message. Après dix secondes environ, la lampe s'éteint, puis l'appareil continue à fournir l'alimentation électrique. Sélectionnez « Sél. "Arrêt" pour arrêter. » pour couper l'alimentation électrique.

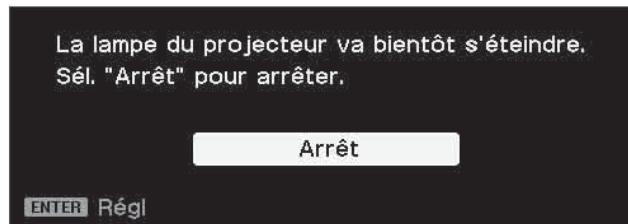

Appuyez sur le bouton d'alimentation lorsque le message demandant de rallumer la lampe s'affiche.

Remarque

- Ne mettez pas le projecteur hors tension juste après l'allumage de la lampe. Un dysfonctionnement de la lampe risque de se produire (celle-ci risque de ne pas s'allumer).
- « Alim. électr. » concerne le modèle VPL-DX271/DX241/DW241 uniquement.

- 2 Débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.

Mise hors tension sans afficher le message de confirmation


Maintenez enfoncée la touche **I/O** de l'appareil pendant quelques secondes.

Remarque

Si vous mettez l'appareil hors tension peu de temps après l'extinction de la lampe, un message de confirmation s'affiche et la durée de mise hors tension de l'appareil peut être prolongée.


Indicateur ECO

Cet indicateur mesure l'efficacité actuelle de la fonction ECO du projecteur. (Pour plus de détails sur la fonction ECO, reportez-vous aux rubriques « Touche ECO MODE » et « ECO ».) Les icônes en forme de feuille s'affichent lorsque le projecteur est éteint. Le nombre d'icônes affichées varie selon la quantité d'énergie économisée suite à l'utilisation de la fonction ECO.

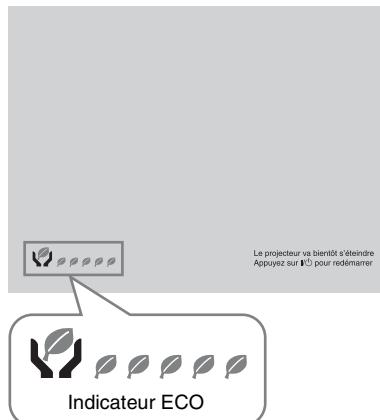

Témoins

Vous pouvez vérifier l'état du projecteur ou une anomalie en vérifiant l'état d'éclairage/de clignotement du témoin ON/STANDBY et du témoin WARNING. Si les témoins clignotent en rouge, reportez-vous à la section « Témoins d'avertissement et solutions » (page 23) afin de remédier au problème.

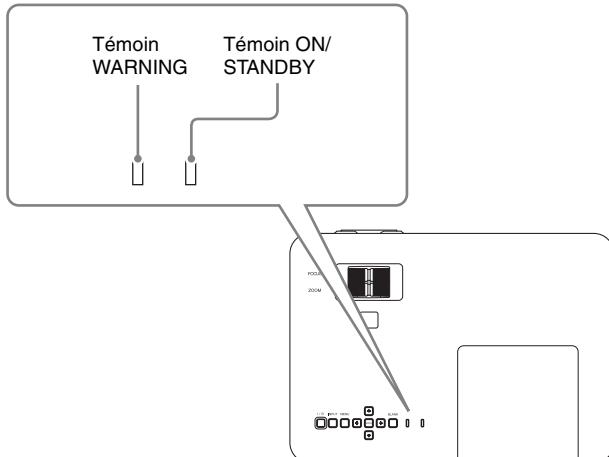

Utilisation d'une indication d'état

État du témoin	État d'utilisation	Signification
(Éteint) (S'allume en rouge)	Veille	L'appareil est mis sous tension et en mode veille.
(Éteint) (Clignote en vert)	Démarrage de l'appareil	L'appareil est sous tension et est en cours de démarrage jusqu'à ce qu'il soit prêt à l'emploi.
(Éteint) (S'allume en vert)	Mise sous tension	Le projecteur est prêt pour la projection.
(Éteint) (Clignote en orange)	Refroidissement	L'appareil se refroidit lui-même après s'être mis hors tension.

État du témoin	État d'utilisation	Signification
 (Éteint)  (S'allume en orange)	Autre état de veille	La lampe est éteinte.

Témoins d'avertissement et solutions

État du témoin	Nombre de clignotements	Signification	Solutions
 (Clignote en rouge)  (S'allume en rouge)	Deux fois	Le couvercle de la lampe n'est pas correctement fixé.	Vérifiez la manière dont le couvercle de la lampe est fixé et fixez-le convenablement.
	Trois fois	La lampe n'éclaire pas correctement.	<p>La température de la lampe est anormalement élevée. Éteignez le projecteur, laissez la lampe refroidir, puis rallumez-le. Si le problème persiste, éteignez le projecteur et retirez la lampe (page 24), puis vérifiez que la lampe est en bon état.</p> <p>Si elle n'est pas brisée, remettez-la en place et rallumez le projecteur.</p> <p>Si le problème n'est toujours pas résolu, il est possible que la lampe soit grillée. Dans ce cas, remplacez-la par une neuve (page 24).</p> <p>Si la lampe est brisée, ne la remplacez pas vous-même. Faites appel à un technicien Sony agréé.</p>
 (Éteint)  (Clignote en rouge)	Deux fois	La température interne du projecteur est anormale.	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez si le filtre à air est colmaté, puis nettoyez-le ou remplacez-le (page 26). Vérifiez si les orifices de ventilation (évacuation/prise d'air) ne sont pas obstrués par le mur ou un objet et prévoyez un intervalle suffisant. Vérifiez la température ambiante et utilisez le projecteur dans la plage de température de fonctionnement.

Si les témoins clignotent différemment de la description ci-dessus, débranchez le cordon d'alimentation secteur et vérifiez que le témoin ON/STANDBY s'éteint, puis branchez le cordon d'alimentation secteur dans la prise murale et mettez le projecteur sous tension. Si le problème persiste, contactez un technicien Sony agréé.

Remplacement de la lampe

Remplacez la lampe par une neuve si l'un des messages décrits à la s'affiche sur l'image projetée.

Utilisez une lampe de rechange pour projecteur LMP-D214 (non fournie).

Mise en garde


- La lampe reste chaude après la mise hors tension du projecteur. **Ne la touchez pas, car vous pourriez vous brûler les doigts. Avant de remplacer la lampe, attendez au moins une heure après la mise hors tension du projecteur pour lui permettre de refroidir suffisamment.**
- Assurez-vous de ne pas introduire des objets métalliques ou inflammables dans la fente de remplacement de la lampe après avoir retiré celle-ci afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie. N'insérez pas les mains dans la fente.

Remarques

- Pour changer la lampe, réglez « Durée refroidissmt » sur « Standard » avant de mettre l'appareil hors tension. Pour plus de détails, consultez « Menu Connexion/Alimentation » dans le Mode d'emploi contenu dans le CD-ROM fourni.
- **Si la lampe se casse, contactez un technicien Sony agréé. Ne remplacez pas la lampe vous-même.**
- Quand vous retirez la lampe, veillez à l'extraire en ligne droite, en la tenant par le point désigné. Tout contact avec une partie de la lampe autre que le point désigné peut provoquer des brûlures ou des blessures. Si vous retirez la lampe quand le projecteur est incliné et qu'elle se casse, vous risquez de vous blesser avec les projections de verre.

1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.


2 Lorsque la lampe a suffisamment refroidi, ouvrez le couvercle de lampe en desserrant 1 vis.

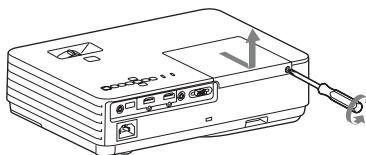

Remarque

Pour des raisons de sécurité, ne desserrez aucune autre vis.


3 Desserrez les trois vis (1), puis saisissez les parties en creux avec les doigts pour retirer la lampe (2).

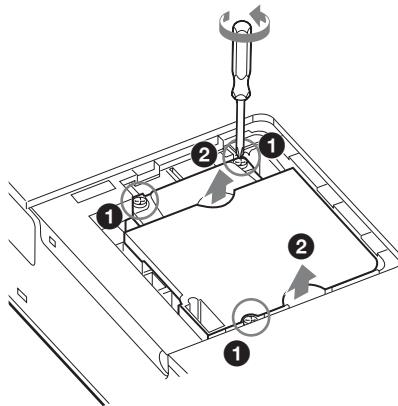

Mise en garde

Ne mettez pas les mains dans l'emplacement de remplacement de la lampe, sauf dans les renfoncements, et veillez à ne pas verser de liquide et à ne laisser tomber aucun objet dans cet emplacement afin d'**éviter une secousse électrique ou un incendie.**


- 4** Introduisez la nouvelle lampe à fond jusqu'à ce qu'elle soit correctement en place (①). Serrez les 3 vis (②).

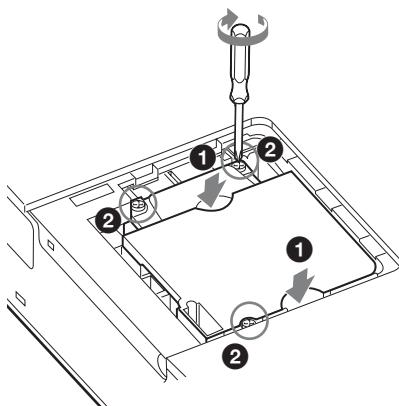

Remarques

- Veillez à ne pas toucher la surface en verre de la lampe ni le conducteur interne.
- Vous ne pourrez pas allumer le projecteur si la lampe n'est pas correctement installée.

- 5** Fermez le couvercle de lampe et serrez la vis 1.

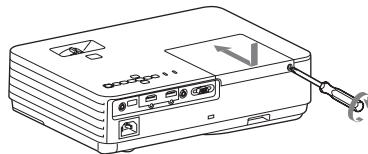

- 6** Branchez le cordon d'alimentation secteur sur une prise murale et mettez le projecteur sous tension.

- 7** Réinitialisez la durée de lampe pour être informé du nombre d'heures d'utilisation.

Selectionnez « Réinit. durée lampe » dans le menu Fonction, puis appuyez sur la touche ENTER. Lorsqu'un message apparaît, sélectionnez « Oui » pour réinitialiser la durée de lampe.

Mise en garde

Pour les clients aux États-Unis et au Canada

(Hg) La lampe contient du mercure. Disposez selon les lois locales, provinciales et fédérales applicables.

Pour de plus amples informations, voir
www.sony.com/mercury

Nettoyage du filtre à air


Lorsqu'un message indiquant la nécessité de remplacer un filtre s'affiche sur l'image projetée, nettoyez le filtre à air.

S'il n'est pas possible d'enlever la poussière du filtre à air, même après un nettoyage, remplacez ce dernier par un neuf. Pour plus de détails sur l'achat ou le remplacement d'un filtre à air, contactez le magasin qui vous a vendu le projecteur ou un technicien Sony agréé.


Mise en garde

Si vous continuez d'utiliser le projecteur alors que le message est affiché, la poussière risque de s'accumuler et de colmater l'appareil. La température peut alors augmenter à l'intérieur de l'appareil et provoquer un mauvais fonctionnement ou un incendie.

- 1 Mettez le projecteur hors tension et débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.
- 2 Faites glisser le couvercle du filtre à air et retirez-le.

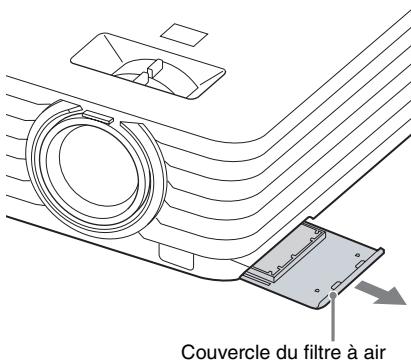

- 3 Nettoyez le filtre à air à l'aide d'un aspirateur.
Tirez sur le filtre à air pour le retirer et nettoyez-le avec un aspirateur.

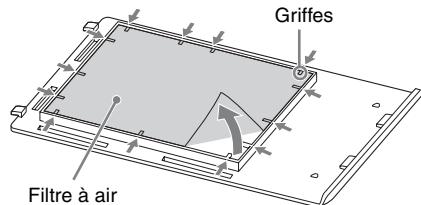

- 4 Replacez le couvercle du filtre à air de l'appareil.


Remarque

Installez le filtre à air en plaçant le côté tissé face au bas de l'appareil, puis replacez le couvercle du filtre à air sur l'appareil.

Lorsque vous utilisez le projecteur monté au plafond

Retrait du capuchon d'objectif


Si le capuchon d'objectif est inutile lors du montage de l'appareil au plafond, retirez-le. Tirez sur la chaîne du capuchon d'objectif un peu fort afin de le retirer de l'appareil. Si le capuchon d'objectif est nécessaire, insérez le bord de la chaîne dans l'orifice.

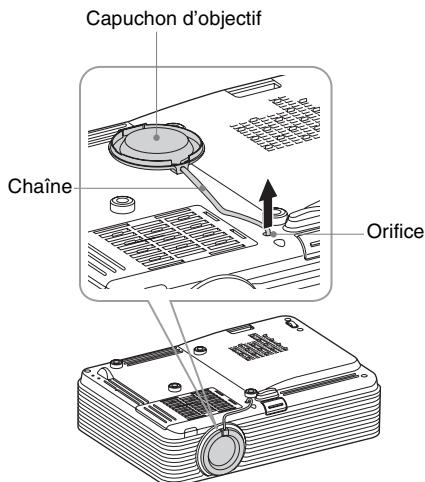

Fixation du cache-poussière


Lors du montage du projecteur au plafond, vous pouvez fixer le cache-poussière à l'appareil afin d'éviter que la poussière ne s'accumule dans le filtre à air.

Placez le couvercle du filtre à air de sorte que le cache-poussière le recouvre, puis insérez les quatre griffes (à l'intérieur du cache-poussière) dans les orifices du couvercle du filtre à air.

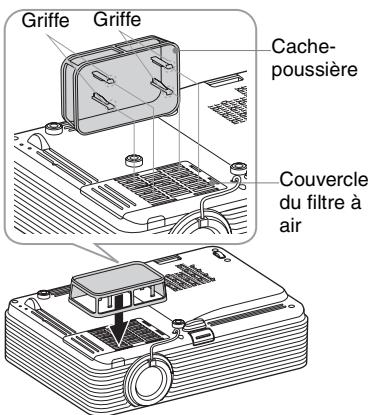

Nettoyage du filtre à air et de son environnement

- 1** Mettez l'appareil hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation secteur de la prise murale.
- 2** Essuyez le cache-poussière avec un chiffon propre pour le dépoussiérer.
- 3** Retirez le couvercle du filtre à air avec le cache-poussière qui y est fixé.

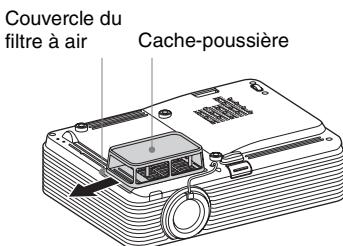

- 4** Nettoyez le cache-poussière et le couvercle du filtre à air avec un aspirateur.
- 5** Retirez le filtre à air, puis nettoyez-le avec un aspirateur.
Pour plus de détails, voir l'étape 3 de la section « Nettoyage du filtre à air » (page 26).
- 6** Replacez le filtre à air et le couvercle du filtre à air (avec le cache-poussière) sur l'appareil.

Acerca del Manual de referencia rápida

Este Manual de referencia rápida explica las operaciones básicas para proyectar imágenes. También presenta notas y precauciones importantes que deben tenerse muy en cuenta al manipular y utilizar esta unidad.

Consulte los apartados “Indicadores”, “Limpieza del filtro de aire” si es necesario.

Para obtener más información sobre las operaciones, consulte el Manual de instrucciones que se incluye en el CD-ROM suministrado.

Paso 1

Preparación Página 9

Paso 2

Conexión Página 12

Paso 3

Proyección Página 15

Indicadores Página 22

Sustitución de la lámpara Página 24

Limpieza del filtro de aire..... Página 26

**Usar el proyector montándolo en el
techo** Página 27

Antes de poner en funcionamiento la unidad, lea detenidamente este manual y consérvelo para referencias futuras.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de electrocución, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra el aparato. Solicite asistencia técnica únicamente a personal especializado.

**ADVERTENCIA
ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.**

PRECAUCIÓN

Peligro de explosión si se sustituye la batería por una del tipo incorrecto.

Reemplace la batería solamente por otra del mismo tipo o de un tipo equivalente recomendado por el fabricante.

Cuando deseche la batería, debe cumplir con las leyes de la zona o del país.

Colocación de las pilas

El mando a distancia RM-PJ8 incluye una pila de litio (CR2025). Para evitar riesgo de explosiones, utilice siempre una pila de litio (CR2025).

ADVERTENCIA

Al instalar la unidad, incluya un dispositivo de desconexión fácilmente accesible en el cableado fijo, o conecte el enchufe de alimentación a una toma de corriente fácilmente accesible cerca de la unidad. Si se produce una anomalía durante el funcionamiento de la unidad, accione el dispositivo de desconexión para desactivar la alimentación o desconecte el enchufe de alimentación.

ADVERTENCIA

- 1 Utilice un cable de alimentación (cable de alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del aparato recomendado con toma de tierra y que cumpla con la normativa de seguridad de cada país, si procede.
- 2 Utilice un cable de alimentación (cable de alimentación de 3 hilos)/conector/enchufe del aparato que cumpla con los valores nominales correspondientes en cuanto a tensión e intensidad.

Si tiene alguna duda sobre el uso del cable de alimentación/conector/enchufe del aparato, consulte a un técnico de servicio cualificado.

IMPORTANTE

La placa de características está situada en la parte inferior.



Al igual que con cualquier fuente de luz brillante, no mire fijamente al haz de luz, RG2 IEC 62471-5: 2015.

ES

Precauciones

Seguridad

- Compruebe que la tensión de funcionamiento de la unidad sea la misma que la del suministro eléctrico local. Si es necesario adaptar la tensión, consulte con personal especializado de Sony.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, desenchúfela y haga que sea revisada por personal especializado de Sony antes de volver a utilizarla.
- Desenchufe la unidad de la toma mural cuando no vaya a utilizarla durante varios días.
- Para desconectar el cable, tire del enchufe. Nunca tire del propio cable.
- La toma mural debe encontrarse cerca de la unidad y ser de fácil acceso.
- La unidad no estará desconectada de la fuente de alimentación de CA mientras esté conectada a la toma mural, aunque haya apagado la unidad.
- No mire al objetivo mientras la lámpara esté encendida.
- No coloque la mano ni ningún objeto cerca de los orificios de ventilación. El aire que sale está caliente.
- Tenga cuidado para no pillarse los dedos con el pie delantero al ajustar la altura de la unidad. No presione con fuerza la parte superior de la unidad con el pie delantero extendido.
- Evite utilizar un cable prolongador con un bajo límite de tensión, ya que puede producir cortocircuitos e incidentes físicos.
- No se atrape los dedos entre la unidad y la superficie del suelo al mover un proyector instalado en el suelo.
- No transporte el proyector guardado en su estuche y con la tapa abierta.
- No instale la unidad en una ubicación cercana a fuentes de calor tales como radiadores o conducciones de aire, ni en un lugar sujeto a la luz directa del sol, demasiado polvo o humedad, vibraciones mecánicas o golpes.

- No monte en ningún caso el proyector en el techo ni lo mueva sin la ayuda de otra persona. Asegúrese de consultar con personal especializado (cualificado) de Sony.
- Si se bloquean los orificios de ventilación, el calor interno aumentará y esto podría provocar un incendio o dañar la unidad. Con el fin de facilitar una circulación de aire adecuada y evitar el recalentamiento interno, siga los consejos que se indican a continuación:
- Deje espacio alrededor de la unidad (página 5).




- Procure no utilizar ningún objeto que cubra los orificios de ventilación (salida/entrada de aire).



- No coloque la unidad sobre superficies tales como partes del embalaje original, paños suaves, papeles, cojines o trozos de papel. Dichos materiales podrían pegarse a los orificios de ventilación.



- No coloque ningún objeto justo delante del objetivo que pueda bloquear la luz durante la proyección. El calor de la luz puede dañar el objeto. Utilice la tecla de función de apagado de la imagen para interrumpir la imagen.

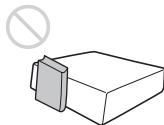

- No utilice la barra de seguridad para evitar robos durante el transporte o la instalación de la unidad. Si eleva la unidad o la deja suspendida mediante la barra de seguridad, es posible que la unidad se caiga y se dañe, asimismo, podría provocar daños personales.



Para los distribuidores


- Cierre firmemente la tapa de la carcasa cuando lo instale en el techo.

Precauciones de seguridad para instalar la unidad en el techo

- Nunca instale el proyector en el techo ni lo desplace sin ayuda. Pida siempre consejo a un técnico de Sony cualificado (servicio de pago).
- Si instala la unidad en el techo, utilice un cable de seguridad o un sistema similar para evitar que la unidad se desprenda. Confíe siempre la instalación a un proveedor o instalador experimentado.

Sobre la instalación

- Cuando instale la unidad, deje espacio entre cualquier pared o similar y la unidad como se muestra en la ilustración.

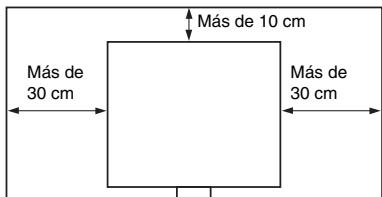


- Evite utilizar la unidad si está inclinada más de 15 grados en posición horizontal.




- Instale el proyector en el suelo o en el techo. Cualquier otra instalación provocará averías tales como irregularidades en el color o el acortamiento de la vida útil de la lámpara.
- Evite utilizar la unidad en lugares en los que la temperatura o la humedad sean muy elevadas, o en los que la temperatura sea muy baja.



- Evite instalar la unidad en lugares expuestos a un flujo directo de aire frío o caliente procedente de un aparato de climatización. Si se instala en una ubicación de estas características, la unidad puede averiarse debido a la condensación de humedad o a un aumento de temperatura.

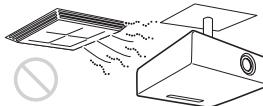

- Evite instalar la unidad en una ubicación cercana a un sensor de calor o de humo. Si se instala en una ubicación de estas características, podría provocar un fallo de funcionamiento del sensor.

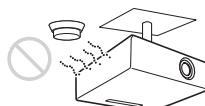

- Evite instalar la unidad en un entorno en el que haya un exceso de polvo o humo. Si lo hace, el filtro del aire se obstruirá, y es posible que la unidad se averíe o no funcione correctamente.



- Si utiliza el proyector a altitudes de 1.500 m o más, ajuste la opción “Modo gran altitud” del menú Instalación en “Sí”. Si no establece este modo cuando se utiliza la unidad a altitudes elevadas pueden producirse efectos adversos, tales como la reducción de la fiabilidad de determinados componentes.

Limpieza del objetivo y de la carcasa

- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de CA de la toma de corriente de CA antes de limpiar la unidad.
- Si frota la unidad con un paño sucio, la carcasa podría rayarse.
- Si la unidad se expone a materiales volátiles, como insecticidas, o si está en contacto con algún producto de goma o resina de vinilo durante un período de tiempo prolongado, la unidad podría deteriorarse o el recubrimiento podría desprenderse.
- No toque el objetivo con las manos desprotegidas.

- Limpieza de la superficie del objetivo: Limpie suavemente el objetivo con un paño suave, como una gamuza. Las manchas resistentes pueden eliminarse con un paño suave ligeramente humedecido con agua. No utilice nunca solventes como el alcohol, el benceno o los disolventes, ni detergentes ácidos, alcalinos o abrasivos, ni paños de limpieza con productos químicos.

- Acerca de la limpieza de la carcasa: Limpie la carcasa suavemente con un paño suave. Las manchas persistentes pueden eliminarse con un paño suave ligeramente humedecido en una solución detergente neutra previamente escurrido y, a continuación, pasando un paño suave y seco. No utilice nunca solventes como el alcohol, el benceno o los disolventes, ni detergentes ácidos, alcalinos o abrasivos, ni paños de limpieza con productos químicos.

Iluminación

Con el fin de obtener imágenes con la mejor calidad posible, la parte frontal de la pantalla no debe estar expuesta a la luz solar ni a iluminaciones directas.

Información sobre la disipación del calor


La temperatura del interior del proyector puede aumentar durante su utilización o inmediatamente después. Sin embargo, no se trata de un problema de funcionamiento.

Pantalla

Cuando utilice una pantalla de superficie irregular, en raras ocasiones aparecerán patrones de bandas en la pantalla, dependiendo de la distancia entre la pantalla y la unidad, o de la ampliación del zoom. Esto no significa una avería de la unidad.

Ventilador

Es posible que se produzca ruido, ya que el proyector está equipado con un ventilador en su interior para evitar que la temperatura interna aumente. Se trata de un resultado normal del proceso de fabricación y no indica un fallo de funcionamiento. Si, no obstante, se produce un ruido anómalo, consulte con personal especializado de Sony.

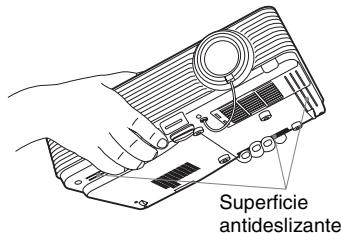

Superficie
antideslizante

Lámpara

La lámpara que se utiliza como fuente de luz contiene mercurio a una presión interna elevada. Una lámpara de mercurio a alta presión posee las siguientes características:

- El brillo de la lámpara decrecerá según el tiempo de uso transcurrido.
- Es posible que la lámpara se rompa emitiendo un sonido fuerte como resultado de un golpe, daños o el deterioro causado por el paso del tiempo. Es posible que la lámpara se apague y se quemé.
- La vida útil de la lámpara varía en función de las diferencias individuales o de las condiciones de uso de cada lámpara. Por lo tanto, podría romperse o no iluminar incluso antes de la fecha de sustitución especificada.
- También es posible que se rompa una vez transcurrida la fecha de sustitución. Sustituya la lámpara por una nueva tan rápido como sea posible si aparece un mensaje en la imagen proyectada, incluso si la lámpara aún se ilumina con normalidad.

Transporte

Esta unidad es un producto de precisión. Cuando transporte la unidad, no la someta a golpes ni deje que se caiga. Podría averiar la unidad.

Al transportar la unidad, sujetela por sus superficies antideslizantes con ambas manos, para evitar que se suelte.

Proyector LCD

El proyector LCD está fabricado con tecnología de alta precisión. No obstante, es posible que se observen pequeños puntos negros o brillantes (rojos, azules o verdes), o ambos, de forma continua en el proyector. Se trata de un resultado normal del proceso de fabricación y no indica un fallo de funcionamiento.

Además, si utiliza varios proyectores LCD para proyectar en una pantalla, es posible que la reproducción de colores no sea igual en todos los proyectores, incluso si son del mismo modelo, ya que el balance de color puede estar configurado de manera distinta.

Acerca de la condensación

Si la temperatura de la habitación en la que se instala el proyector cambia rápidamente, o si el proyector se traslada súbitamente de un lugar muy frío a uno muy cálido, es posible que se produzca condensación en el proyector. La condensación puede provocar errores de funcionamiento, por lo que debe prestarse atención al ajustar la temperatura del aire acondicionado. Si se produce condensación, deje el proyector encendido durante dos horas antes de utilizarlo.

Notas

- Verifique siempre que esta unidad funciona correctamente antes de utilizarlo. SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR DAÑOS DE NINGÚN TIPO, INCLUYENDO PERO NO LIMITADO A LA COMPENSACIÓN O PAGO POR LA PÉRDIDA DE GANANCIAS PRESENTES O FUTURAS DEBIDO AL FALLO DE ESTA UNIDAD, YA SEA DURANTE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA O DESPUÉS DEL VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA NI POR CUALQUIER OTRA RAZÓN.
- SONY NO SE HACE RESPONSABLE POR RECLAMACIONES DE NINGÚN TIPO REALIZADAS POR USUARIOS DE ESTA UNIDAD O POR TERCEROS.
- SONY NO SE HACE RESPONSABLE DE LA FINALIZACIÓN NI DE LA INTERRUPCIÓN, POR LA CIRCUNSTANCIA QUE FUERA, DE CUALQUIER SERVICIO RELACIONADO CON ESTA UNIDAD.

Paso 1


Preparación

Comprobación de los accesorios suministrados

Mando a distancia RM-PJ8 (1)


Pila de litio (CR2025) (1)

La pila ya se suministra instalada. Antes de usar el mando a distancia, retire la película aislante.

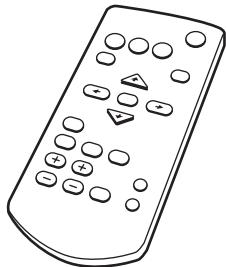


Cable de alimentación de CA (1)


Cable Mini D-sub de 15 contactos (1,8 m)
(1) (1-970-584-11/Sony)

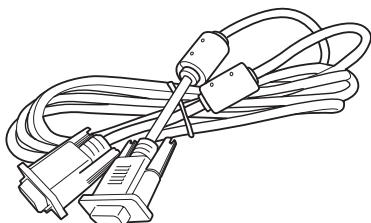

Funda de transporte (1)

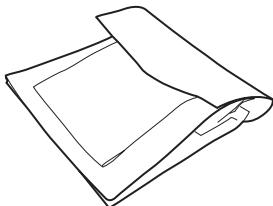

Tapa antipolvo (1)

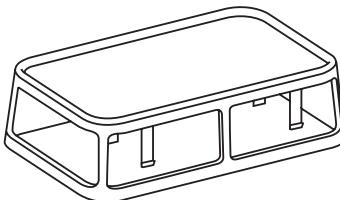

Manual de referencia rápida (este manual)

(1)

Manual de instrucciones (CD-ROM) (1)

Utilización del manual en CD-ROM

El manual puede leerse en un ordenador con Adobe Reader instalado.

Puede descargar la aplicación Adobe Reader de forma gratuita desde el sitio web de Adobe.

- 1 Abra el archivo index.html en el CD-ROM.
- 2 Seleccione y haga clic en el manual que desee leer.


Nota

Si ha perdido el CD-ROM o se le ha estropeado, podrá adquirir uno de sustitución en su distribuidor Sony o en un punto de asistencia Sony.


Instalación de las pilas

- 1** Extraiga el compartimento de la pila de litio.

Extraiga el compartimento de la pila de litio con una varilla, tal y como muestra la ilustración.

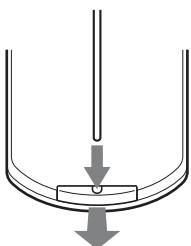


- 2** Inserte una pila de litio.

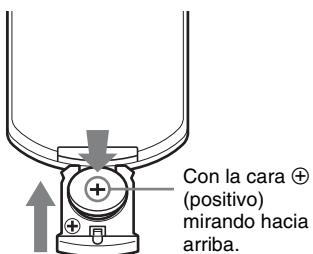

- 3** Cierre el compartimento de la pila de litio.

Selección del idioma del menú

El idioma predeterminado de fábrica para visualizar los menús, mensajes, etc. es el inglés. Para cambiar el idioma de las indicaciones en pantalla, haga lo siguiente:

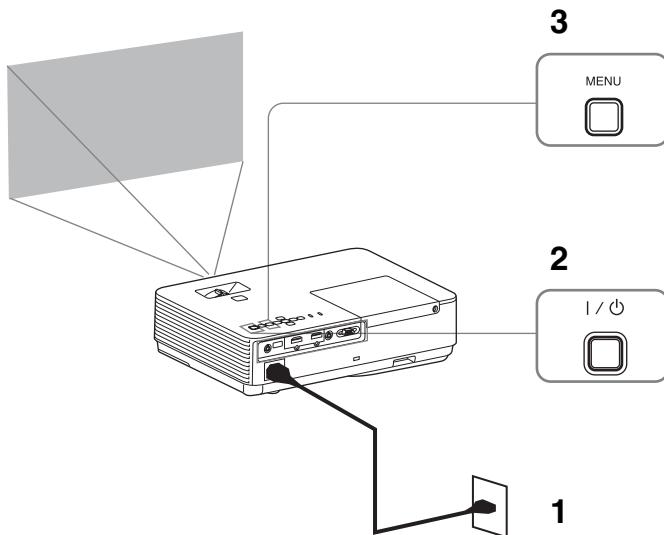

1 Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de pared.

2 Encienda el proyector.
Pulse la tecla I/O .

3 Pulse la tecla MENU para visualizar el menú.

Si la pantalla no se visualiza correctamente, ajuste el enfoque, el tamaño y la posición de la imagen proyectada (página 16).

- 4 Seleccione el idioma del menú.
- ① Pulse la tecla \uparrow o \downarrow para seleccionar el menú Operación (\square) y, después, pulse la tecla ENTER.
- ② Pulse la tecla \uparrow o \downarrow para seleccionar "Idioma (A)" y, a continuación, pulse la tecla ENTER.

Operation	
	A Language English
	Status On
	Security Lock Off
	Control Key Lock Off

Sel ENTER Set RETURN Back

③ Pulse la tecla $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ para seleccionar un idioma y, a continuación, pulse la tecla ENTER.

5 Pulse la tecla MENU para desactivar la pantalla de menú.

Paso 2

Conexión

Notas


- Asegúrese de que todos los equipos están desactivados al conectar el proyector.
- Utilice los cables apropiados para cada conexión.
- Inserte firmemente los enchufes de los cables; las conexiones mal realizadas pueden reducir la calidad de las señales de imagen o provocar una avería. Cuando desconecte un cable, asegúrese de sujetarlo del enchufe, no del mismo cable.
- Para obtener más información, consulte también los manuales de instrucciones del equipo que vaya a conectar.
- Utilice un cable de audio sin resistencia.

Conexión a un ordenador

La conexión con un ordenador se describe para cada señal de entrada.


INPUT A

Permite conectar un ordenador con un conector de salida RGB.

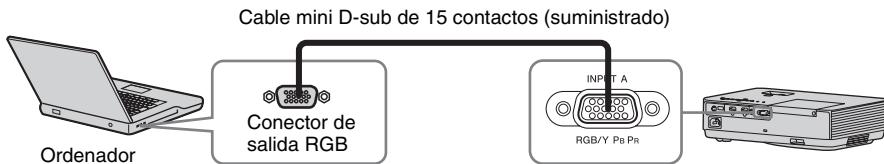

INPUT B/INPUT C

Permite conectar un ordenador con un conector de salida HDMI.

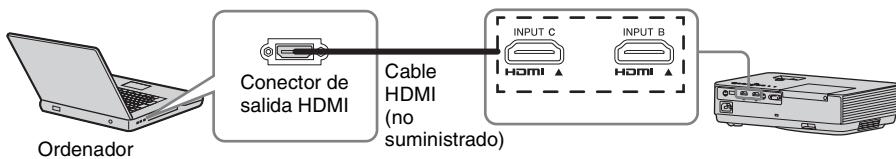

Notas


- Sólo el VPL-DX271/DX241/DW241 tiene el terminal INPUT C.
- Utilice equipos compatibles con HDMI y cables con el logotipo de HDMI.
- Utilice un cable o cables HDMI de alta velocidad con el logotipo del tipo de cable. (Se recomienda el uso de productos Sony.)
- El conector HDMI de este proyector no es compatible con señales DSD (Direct Stream Digital, Flujo directo digital) o CEC (Consumer Electronics Control, Control de electrónica de consumo).
- La resolución de la imagen proyectada puede variar dependiendo de los terminales de entrada.
- Es recomendable que ajuste la resolución del ordenador en 1024 × 768 píxeles (VPL-DX271/DX241/DX221) o 1280 × 800 píxeles (VPL-DW241) para el monitor externo.

Conexión de un equipo de vídeo

Las conexiones con un reproductor de DVD o un reproductor de BD se describen para cada señal de entrada.


VIDEO

Permite conectar equipos de vídeo con un conector de salida de vídeo.

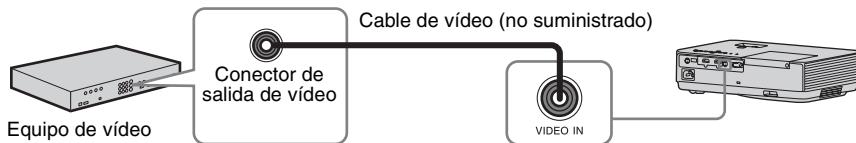


INPUT A

Permite conectar equipos de vídeo con un conector de salida YPBPr.

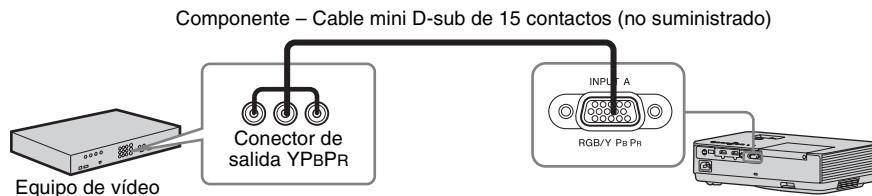

INPUT B/INPUT C

Permite conectar equipos de vídeo con un conector de salida HDMI.

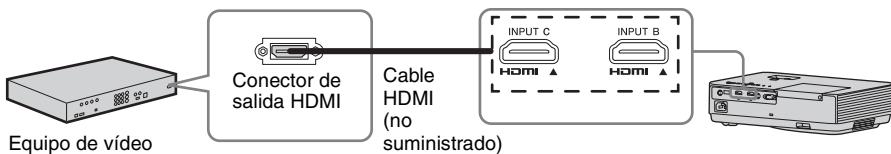


Notas

- Sólo el VPL-DX271/DX241/DW241 tiene el terminal INPUT C.
- Utilice equipos compatibles con HDMI y cables con el logotipo de HDMI.
- El conector HDMI de este proyector no es compatible con señales DSD (Direct Stream Digital, Flujo directo digital) o CEC (Consumer Electronics Control, Control de electrónica de consumo).
- Utilice un cable o cables HDMI de alta velocidad con el logotipo del tipo de cable. (Se recomienda el uso de productos Sony.)
- La máxima resolución del terminal INPUT C está fijada en 720p.

Conecte a un dispositivo externo

INPUT C


Para conectar un dispositivo externo a un terminal de salida HDMI. Conecte el dispositivo externo a INPUT C.

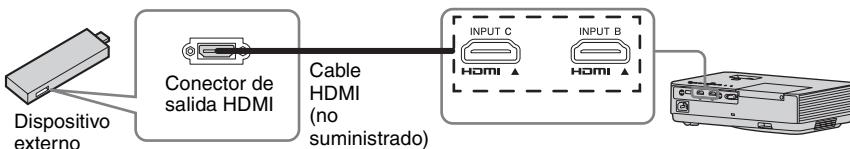

Suministro de energía al dispositivo externo

La unidad suministra energía (5V/2A como máximo) por medio del cable USB al dispositivo externo (memoria externa, etc.).

- 1 Conecte la unidad al dispositivo externo usando el cable USB (con tipo de terminal de USB A).

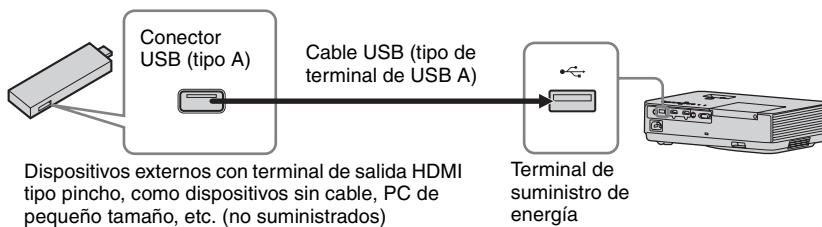

Notas

- Use dispositivos externos con la especificación apropiada para usar con esta unidad.
- Si conecta la unidad de forma incorrecta, el dispositivo externo puede causar una avería. En dicho caso, Sony no asumirá ninguna responsabilidad.

- 2 Seleccione “Fuente de aliment.” en “Sí” en el menú Connection/Power.

La unidad suministra energía al dispositivo externo por medio del cable USB.

Notas


- Sólo el VPL-DX271/DX241/DW241 tiene el terminal INPUT C.
- Utilice equipos compatibles con HDMI y cables con el logotipo de HDMI.
- El conector HDMI de este proyector no es compatible con señales DSD (Digital Stream Digital, Flujo directo digital) o CEC (Consumer Electronics Control, Control de electrónica de consumo).
- Utilice un cable o cables HDMI de alta velocidad con el logotipo del tipo de cable. (Se recomienda el uso de productos Sony.)
- La máxima resolución del terminal INPUT C está fijada en 720p.

Paso 3

Proyección

Proyección de una imagen

El tamaño de una imagen proyectada depende de la distancia existente entre el proyector y la pantalla. Instale el proyector de modo que la imagen proyectada se ajuste al tamaño de la pantalla. Para obtener más información sobre las distancias de proyección y los tamaños de las imágenes proyectadas, consulte “Distancia de proyección” en el manual de instrucciones incluido en el CD-ROM suministrado.

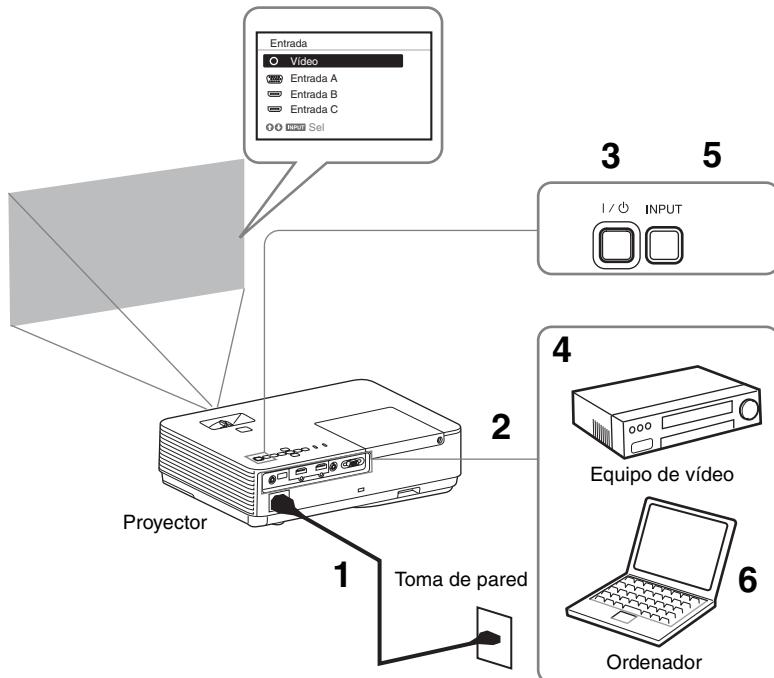

- 1** Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de pared.
- 2** Conecte todos los equipos al proyector.
- 3** Pulse la tecla **I/O** para encender la unidad.
- 4** Encienda el equipo conectado.
- 5** Seleccione la fuente de entrada. Pulse la tecla INPUT del proyector para ver el menú de cambio de señal de entrada en la pantalla. Pulse la tecla INPUT varias veces o pulse la tecla **↑/↓** para seleccionar una imagen para proyectar.

6 Cuando proyecte una imagen de ordenador, cambie la configuración del ordenador para commutar la salida hacia una pantalla externa.





El método de commutación de la salida varía en función del tipo de ordenador.

(Ejemplo)

[Fn] + [F7]

7 Ajuste el enfoque, el tamaño y la posición de la imagen proyectada (página 16).


Ajuste de la imagen proyectada

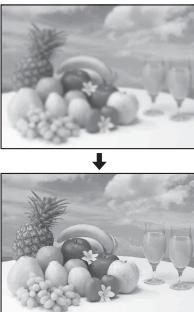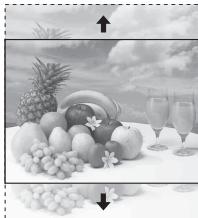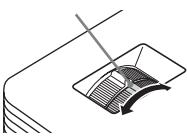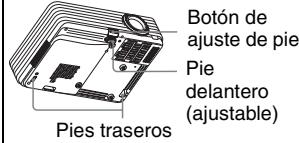Enfoque	Tamaño (Zoom)	Posición
		
		 <p>Botón de ajuste de pie Pie delantero (ajustable) Pies traseros</p>

Despliegue los patrones para ajustar una imagen

Pulse la tecla PATTERN del mando a distancia para visualizar los patrones para ajustar una imagen dentro de la imagen proyectada. Pulse de nuevo el botón PATTERN para volver a la imagen anterior.



Patrón para ajustar una imagen

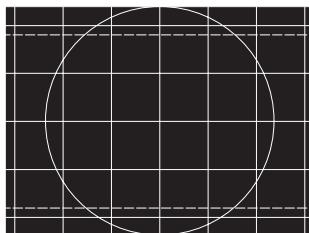

Ajustar con la tecla de ajuste de pie

Puede ajustar la posición de la imagen proyectada inclinando el proyector con la tecla de ajuste de pie.

- 1 Pulse el botón de ajuste de pie y manténgalo presionado. Seguidamente, levante la parte frontal del proyector para ajustar el ángulo.
- 2 Cuando logre el ángulo deseado, suelte el botón ajustador de pie para bloquear la posición.

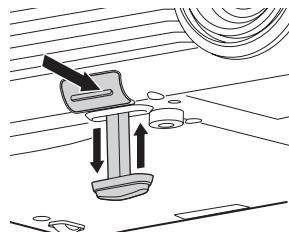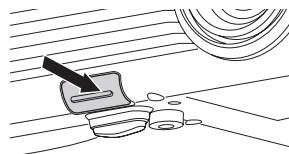

Notas

- Tenga cuidado de no dejar caer el proyector sobre los dedos.
- No ejerza una presión excesiva sobre la parte superior del proyector con el pie delantero (ajustable) extendido.

Corrección de la distorsión trapezoidal de la imagen proyectada (función Trapezoide)^{*1}


Es posible que la función Trapezoide no se ejecute automáticamente^{*2} si la pantalla está inclinada. En este caso, deberá definirla manualmente.

- 1 Pulse la tecla KEYSTONE en el mando a distancia o seleccione Trapezoide V en el menú Instalación.
- 2 Ajuste el valor con las teclas $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$. Cuanto mayor sea el valor, más estrecha será la parte superior de la imagen proyectada. Cuanto menor sea el valor, más estrecha será la parte inferior.

Notas

*1: Puesto que el ajuste Trapezoide es una corrección electrónica, es posible que la imagen se deteriore.

*2: Solo VPL-DX271/DX241/DW241.

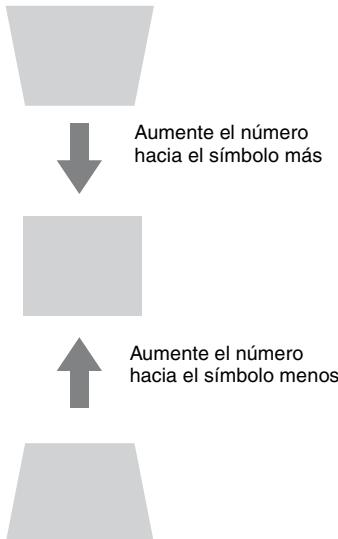

Ajusta automáticamente la Fase, el Pitch y el Desplazamiento de la imagen proyectada cuando se recibe una señal de un ordenador (APA (Alineación automática de píxeles))


Pulse la tecla APA en el mando a distancia. Púlsela de nuevo para cancelar el ajuste.

También es posible ajustar la APA en el menú Pantalla. Si la función APA inteligente del menú Función está ajustada en "Sí", la APA se ejecuta automáticamente cuando se recibe una señal.

Apagado de la alimentación

- 1 Pulse la tecla **I/O** de la unidad principal o del mando a distancia.

El proyector inicia el proceso de apagado y se apaga. Si pulsa la tecla **I/O** durante los 10 segundos posteriores a la aparición del mensaje, se cancelará el proceso de apagado. Cuando la “Fuente de aliment.” en “ECO” en el menú de Conexión/Alimentación está en “Sí,” pulse comenzar para visualizar el mensaje. Después de unos diez segundos, la luz se apagará y la unidad continuará suministrando energía. Seleccione “Seleccione “power off” para apagar” para dejar de suministrar energía.

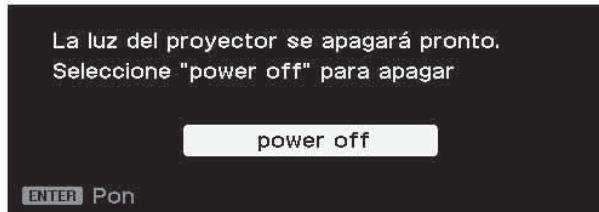

Pulse el botón “power” cuando se muestre el mensaje para encender la luz de nuevo.

Nota

- No apague el proyector inmediatamente después del encendido de la lámpara. De lo contrario, la lámpara podría estropearse (o no encenderse, etc.).
- “Fuente de aliment.” está solo en VPL-DX271/DX241/DW241.

- 2 Desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de pared.

Para apagar la unidad sin que aparezca el mensaje de confirmación

Mantenga pulsada la tecla **I/O** en la unidad durante unos segundos.

Nota

Si apaga la unidad poco después del encendido de la lámpara, aparecerá un mensaje de confirmación y es posible que la unidad tarde más en apagarse.


Medidor ECO

Este medidor indica la eficacia actual de la función ECO del proyector. (Para obtener más información sobre la función ECO, consulte “Tecla ECO MODE” y “ECO”.) Los iconos de hojas se visualizan cuando se apaga el proyector. El número de iconos mostrados varía en función de la cantidad de energía ahorrada gracias al uso de la función ECO.



Indicadores

Puede comprobar el estado del proyector o si existe algún tipo de anomalía comprobando el estado de iluminación/parpadeo del indicador ON/STANDBY y del indicador WARNING. Si los indicadores parpadean en rojo, solucione el problema de acuerdo con “Soluciones e indicadores de advertencia” (página23).

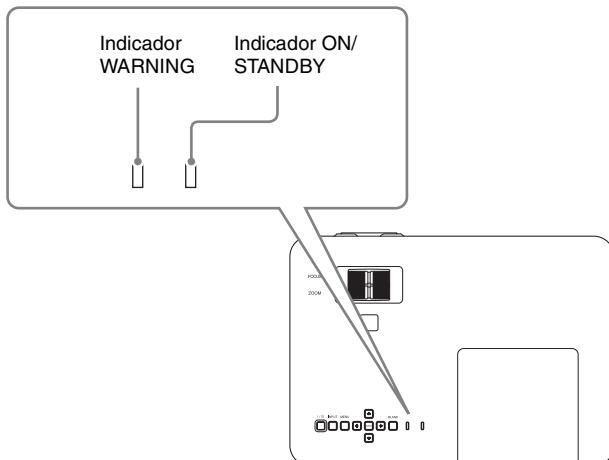

Indicación de estado de funcionamiento

Estado del indicador	Estado de funcionamiento	Significado
 (Apagado) (Se ilumina en rojo)	Espera	La unidad se enciende en modo “standby”.
 (Apagado) (Parpadea en verde)	Arrancar la unidad	La unidad se enciende y está en modo de arranque hasta que está lista para utilizarse.
 (Apagado) (Se ilumina en verde)	Encendido	El proyector está listo para la proyección.
 (Apagado) (Parpadeos naranjas)	Refrigeración	La unidad se refrigerá por sí sola cuando se apaga.

Estado del indicador	Estado de funcionamiento	Significado
(Apagado)  (Se ilumina en naranja) 	Otro estado de espera	Se apaga la luz.

Soluciones e indicadores de advertencia

Estado del indicador	El número de parpadeos	Significado	Soluciones
 (Parpadea en rojo) 	Dos veces	La cubierta de la lámpara no está correctamente fijada.	Compruebe si la cubierta de la lámpara está colocada y fijada de forma segura.
 (Apagado)  (Se ilumina en rojo)	Tres veces	La luz no se ilumina correctamente.	<p>La temperatura de la lámpara es anormalmente alta.</p> <p>Apague el proyector y vuelva a encenderlo cuando haya bajado la temperatura de la lámpara. Si se repite el mismo síntoma, apague de nuevo el proyector, retire la lámpara (página 24) y, después, compruebe si la lámpara está estropeada.</p> <p>Si la lámpara no está estropeada, vuelva a colocarla y encienda de nuevo el proyector. Si se repite el mismo síntoma, seguramente la lámpara ha llegado al final de su vida útil. En este caso, cambie la lámpara por otra nueva (página 24).</p> <p>Si la lámpara está estropeada, no la cambie usted mismo. Póngase en contacto con personal especializado de Sony.</p>
 (Apagado)  (Parpadea en rojo)	Dos veces	La temperatura del proyector es anómala.	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe si el filtro de aire está obstruido y, a continuación, límpielo o vuelva a colocarlo (página 26). • Compruebe que los orificios de ventilación (entrada/salida) no estén bloqueados por la pared u otro objeto y deje suficiente espacio. • Compruebe la temperatura ambiente y utilice el proyector dentro del rango de temperatura de funcionamiento.

Si los indicadores parpadean de otra forma diferente a la descrita anteriormente, desconecte el cable de alimentación de CA y asegúrese de que el indicador ON/STANDBY se apague y, a continuación, conecte el cable de alimentación de CA en la toma de corriente y encienda el proyector.

Si el problema persiste, consulte con personal especializado de Sony.

Sustitución de la lámpara

Sustituya la lámpara por una nueva si aparece un mensaje en la imagen proyectada.

Utilice una lámpara de proyector LMP-D214 (no suministrada) para la sustitución.

Precaución


- La lámpara permanece caliente después de haber apagado el proyector. **Si toca la lámpara, puede quemarse los dedos. Antes de sustituir la lámpara, espere al menos una hora después de haber apagado el proyector para que se enfrie lo suficiente.**
- No permita que se introduzcan objetos metálicos o inflamables en la ranura de sustitución de la lámpara después de extraerla, de lo contrario, podría provocar una descarga eléctrica o un incendio. No meta las manos dentro de la ranura.

Notas

- Al sustituir la lámpara, ajuste “Tiempo de refrig.” en “Estándar” antes de apagar la unidad. Para obtener más información, consulte “Menú Conexión/Alimentación” en el manual de instrucciones del CD-ROM suministrado.
- **Si la lámpara se rompe, póngase en contacto con personal especializado de Sony. No sustituya la lámpara usted mismo.**
- Cuando sustituya la lámpara, asegúrese de sujetarla por el lugar indicado para tirar de ella recto hacia fuera. Si toca una parte de la lámpara que no sea el lugar indicado, podría quemarse o herirse. Si tira hacia fuera de la lámpara mientras el proyector se encuentra inclinado, los fragmentos pueden dispersarse y provocar heridas si la lámpara se rompe.

1 Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de pared.


2 Cuando la lámpara se haya enfriado lo suficiente, afloje el tornillo 1 para abrir la cubierta.

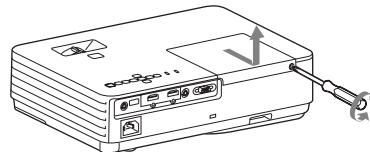

Nota

Por motivos de seguridad, no afloje ningún otro tornillo.


3 Suelte los tres tornillos (1) y agarre con las manos para retirar la lámpara (2).

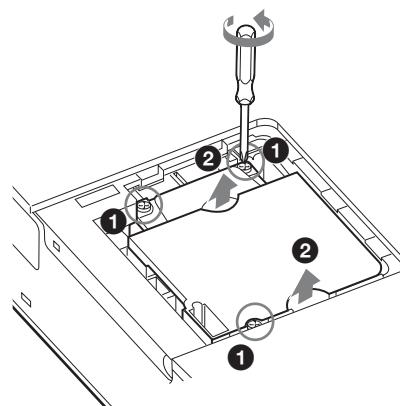

Precaución

No ponga las manos en la ranura de sustitución de la lámpara, excepto en los hoyos, y no permita que ningún líquido u otros objetos penetren en ella para **evitar una descarga eléctrica o fuego**.


- 4** Inserte por completo la lámpara nueva hasta que quede encajada firmemente en su sitio (①). Apriete los 3 tornillos (②).

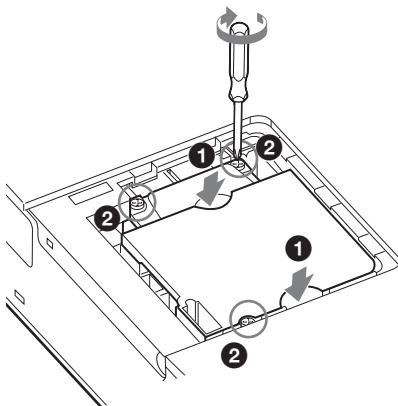

Notas

- Tenga cuidado de no tocar la superficie de cristal de la lámpara y el conductor interior.
- La unidad no se encenderá si la lámpara no se ha fijado correctamente.

- 5** Cierre la cubierta de la lámpara y apriete el tornillo 1.

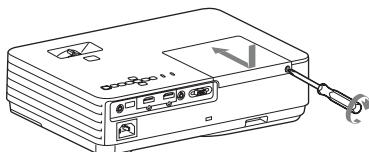

- 6** Conecte el cable de alimentación de CA a la toma de pared y encienda el proyector.

- 7** Reinicie el contador de la lámpara para que notifique el momento de la siguiente sustitución.

Seleccione “Reiniciar cont. lámp.” en el menú Función y pulse la tecla ENTER. Cuando aparezca un mensaje, seleccione “Sí” para reiniciar el contador de la lámpara.

Limpieza del filtro de aire


Si aparece un mensaje en la imagen proyectada indicando que ha llegado el momento de limpiar el filtro, límpielo de aire.

Si no es posible eliminar el polvo del filtro de aire incluso después de haberlo limpiado, sustitúyalo por uno nuevo. Para obtener más información sobre la compra/ajuste de un nuevo filtro de aire, consulte con la tienda en la que compró el proyector o póngase en contacto con personal especializado de Sony.

Precaución


Se si continua ad utilizzare il proiettore anche dopo la visualizzazione del messaggio, la polvere può accumularsi e provocare ostruzioni. Di conseguenza, la temperatura interna dell'unità potrebbe aumentare, comportando problemi di funzionamento e incendi.

- 1 Apague el proyector y desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de ca.
- 2 Deslice la cubierta del filtro de aire para separarla de la unidad.

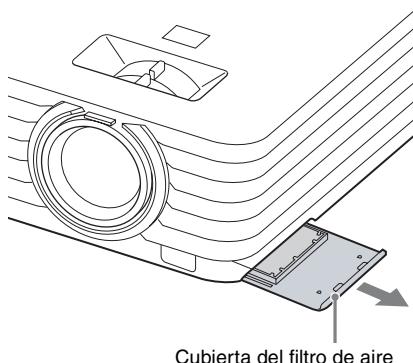

- 3 Limpie el filtro del aire con una aspiradora.

Tire del filtro de aire, sáquelo y límpielo con un aspirador.

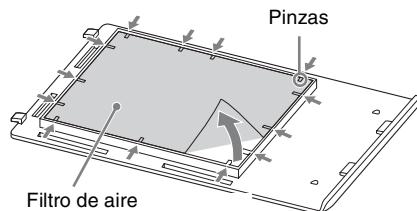

- 4 Vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire a la unidad.


Nota

Instale el filtro de aire con la trama abierta mirando hacia la parte inferior de la unidad y, después, vuelva a colocar la cubierta del filtro de aire en la unidad.

Usar el proyector montándolo en el techo


Quitar la tapa del objetivo

Si la tapa del objetivo es innecesaria a la hora de montar la unidad en el techo, retírela. Tire de la cuerda de la tapa del objetivo un poco fuerte para retirarla de la unidad. Si la tapa del objetivo es necesaria, introduzca el extremo de la cuerda en el orificio.

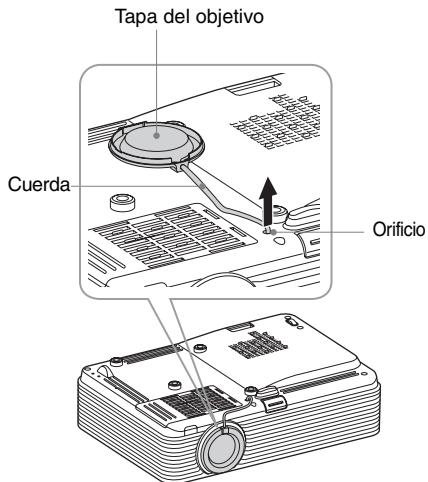

Ajuste de la tapa anti-polvo


Cuando monte el proyector al techo, puede colocar la tapa anti-polvo en la unidad para evitar que el polvo entre en el filtro de aire. Coloque la tapa del filtro de aire de manera que la tapa anti-polvo cubra la tapa del filtro de aire y entonces coloque los cuatro ganchos (dentro de la tapa anti-polvo) en los orificios de la tapa del filtro de aire.

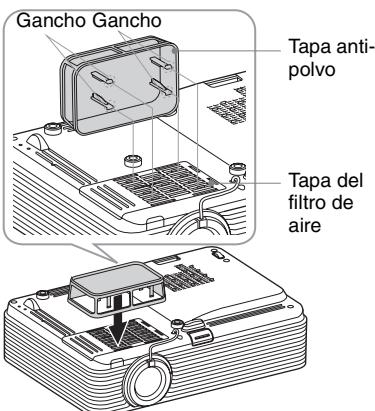

Limpieza del filtro de aire y sus alrededores

- 1** Apague la unidad y retire el cable de alimentación de CA de la toma de pared.
- 2** Limpie la tapa anti-polvo y retire el polvo con un paño limpio.
- 3** Retire la tapa del filtro de aire con la tapa anti-polvo unida a ella.

Tapa del filtro
de aire Tapa anti-polvo

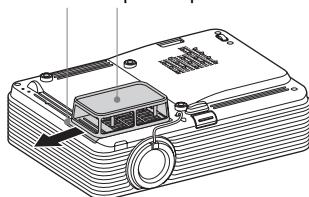

- 4** Limpie la tapa anti-polvo y la tapa del filtro de aire con una aspiradora.
- 5** Retire el filtro de aire y límpielo con una aspiradora.
Para más información, vea el paso 3 en “Limpieza del filtro de aire” (página 26).
- 6** Vuelva a colocar el filtro de aire y la tapa del filtro de aire (con la tapa anti-polvo) en la unidad.

Informationen zur Kurzreferenz

In dieser Kurzreferenz werden die Grundfunktionen für das Projizieren von Bildern erläutert. Es werden auch wichtige Hinweise und Vorsichtsmaßnahmen erläutert, die Sie bei Handhabung und Gebrauch dieses Geräts beachten müssen. Weitere Informationen finden Sie bei Bedarf unter „Anzeigen“, „Reinigen des Luftfilters“. Einzelheiten zu den Bedienungsvorgängen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

Schritt 1

VorbereitungSeite 9

Schritt 2

AnschlüsseSeite 12

Schritt 3

Projizieren.....Seite 15

AnzeigenSeite 22

Austauschen der LampeSeite 25

Reinigen des Luftfilters.....Seite 27

**Verwendung des Projektors bei
Deckenmontage**Seite 28

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Benutzung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG

Um die Gefahr von Bränden oder elektrischen Schlägen zu verringern, darf dieses Gerät nicht Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie Wartungsarbeiten stets nur qualifiziertem Fachpersonal.

WARNUNG

DIESES GERÄT MUSS GEERDET WERDEN.

VORSICHT

Explosionsgefahr bei Verwendung falscher Batterien.

Batterien nur durch den vom Hersteller empfohlenen oder einen gleichwertigen Typ ersetzen.

Wenn Sie die Batterie entsorgen, müssen Sie die Gesetze der jeweiligen Region und des jeweiligen Landes befolgen.

Einlegen der Batterien

Eine Lithium-Batterie (CR2025) ist für die Fernbedienung RM-PJ8 im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie eine Lithium-Batterie (CR2025), um das Risiko einer Explosion zu vermeiden.

WARNUNG

Beim Einbau des Geräts ist daher im Festkabel ein leicht zugänglicher Unterbrecher einzufügen, oder der Netzstecker muss mit einer in der Nähe des Geräts befindlichen, leicht zugänglichen Wandsteckdose verbunden werden. Wenn während des Betriebs eine Funktionsstörung auftritt, ist der Unterbrecher zu betätigen bzw. der Netzstecker abzuziehen, damit die Stromversorgung zum Gerät unterbrochen wird.

WARNUNG

1 Verwenden Sie ein geprüftes Netzkabel (3-adriges Stromkabel)/einen geprüften Geräteanschluss/einen geprüften Stecker mit Schutzkontakte entsprechend den Sicherheitsvorschriften, die im betreffenden Land gelten.

2 Verwenden Sie ein Netzkabel (3-adriges Stromkabel)/einen Geräteanschluss/einen Stecker mit den geeigneten Anschlusswerten (Volt, Ampere).

Wenn Sie Fragen zur Verwendung von Netzkabel/Geräteanschluss/Stecker haben, wenden Sie sich bitte an qualifiziertes Kundendienstpersonal.

WICHTIG

Das Namensschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes.



Schauen Sie wie bei jeder hellen Lichtquelle nicht in den Strahl, siehe RG2 IEC 62471-5:2015.


DE

Vorsichtsmaßnahmen

Info zur Sicherheit

- Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsspannung Ihres Gerätes mit der Spannung Ihrer örtlichen Stromversorgung übereinstimmt. Falls eine Spannungsanpassung erforderlich ist, konsultieren Sie qualifiziertes Sony-Personal.
- Sollten Flüssigkeiten oder Fremdkörper in das Gehäuse gelangen, ziehen Sie das Netzkabel ab, und lassen Sie das Gerät von qualifiziertem Sony-Personal überprüfen, bevor Sie es wieder benutzen.
- Soll das Gerät einige Tage lang nicht benutzt werden, trennen Sie es von der Netzsteckdose.
- Ziehen Sie zum Trennen des Kabels am Stecker. Niemals am Kabel selbst ziehen.
- Die Netzsteckdose sollte sich in der Nähe des Gerätes befinden und leicht zugänglich sein.
- Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange der Netzstecker noch an die Netzsteckdose angeschlossen ist.
- Blicken Sie bei eingeschalteter Lampe nicht in die Linse.
- Halten Sie Ihre Hände oder Gegenstände von den Lüftungsöffnungen fern – die austretende Luft ist heiß.
- Achten Sie beim Einstellen der Höhe des Gerätes darauf, dass Sie sich nicht die Finger am vorderen Fuß einklemmen. Vermeiden Sie festes Drücken auf die Oberseite des Gerätes bei ausgefahrenem vorderem Fuß.
- Vermeiden Sie die Benutzung eines Verlängerungskabels mit niedriger Spannungsgrenze, weil es einen Kurzschluss und Sachschäden verursachen kann.
- Klemmen Sie sich nicht die Finger zwischen dem Projektor und der Bodenfläche, wenn Sie den auf den Boden gestellten Projektor bewegen.

- Transportieren Sie den Projektor nicht mit aufgesetztem Gehäuse und offener Abdeckung.
- Installieren Sie den Projektor nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern oder Warmluftauslässen, oder an Orten, die direktem Sonnenlicht, starkem Staubniederschlag oder Feuchtigkeit, Vibrationen oder Erschütterungen ausgesetzt sind.
- Befestigen Sie den Projektor nicht eigenhändig an der Decke bzw. stellen Sie ihn nicht eigenhändig um. Wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal von Sony (gegen eine Gebühr).
- Wenn die Lüftungsöffnungen blockiert sind, staut sich im Geräteinneren die Wärme und es kann zu einem Brand oder Schäden am Gerät kommen. Befolgen Sie die unten aufgeführten Punkte, um eine angemessene Luftzirkulation zu gewährleisten und einen Wärmestau im Geräteinneren zu vermeiden:
- Lassen Sie um das Gerät herum Freiraum (Seite 5).

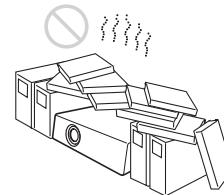


- Blockieren Sie die Lüftungsöffnungen (Auslass/Einlass) nicht durch irgendwelche Gegenstände.




- Platzieren Sie das Gerät nicht auf Oberflächen wie dem Originalverpackungsmaterial, einem weichen Tuch, Papier, Teppichen oder Papierresten. Diese Materialien können durch die Lüftungsöffnungen angesaugt werden.



- Stellen Sie keinen Gegenstand, der das Licht während der Projektion blockiert, direkt vor die Linse. Die Wärme des Lichts könnte den Gegenstand beschädigen. Mit der Funktionstaste der Bildabschaltung können Sie das Bild abschalten.

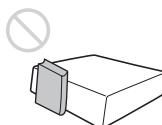

- Nutzen Sie den Sicherungsriegel nicht, um den Diebstahl des Geräts beim Transport oder der Montage des Geräts zu vermeiden. Wenn Sie das Gerät am Sicherungsriegel aufheben oder es an diesem Riegel aufhängen, kann es herunterfallen und beschädigt werden und es kann zu Personenschäden kommen.

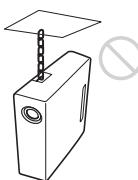

Für Händler


- Sorgen Sie bei Deckenmontage für eine einwandfreie Sicherung der Gehäuseabdeckung.

Sicherheitshinweise zur Montage des Geräts an der Decke


- Montieren Sie den Projektor auf keinen Fall selbst an der Decke und hängen Sie ihn nicht alleine um. Wenden Sie sich dazu unbedingt an qualifizierte Sony-Fachleute (kostenpflichtig).
- Verwenden Sie bei der Montage des Geräts an der Decke unbedingt einen Sicherungsdrat o. Ä., damit das Gerät nicht herunterfallen kann. Beauftragen Sie erfahrene Fachpersonal mit der Montage.

Info zur Installation

- Halten Sie bei der Installation die Abstände zwischen Wänden usw. und dem Gerät gemäß der Abbildung ein.

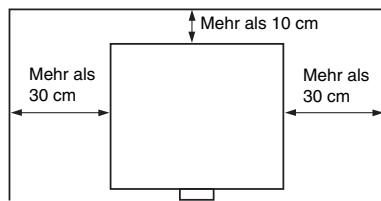

- Vermeiden Sie eine Verwendung des Geräts mit einer Neigung von mehr als 15 Grad horizontal.

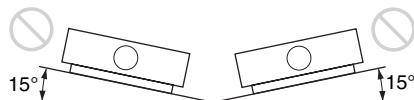


- Installieren Sie den Projektor auf dem Boden oder an der Decke. Jede andere Installationsart verursacht Funktionsstörungen, wie Farbabweichungen oder Verkürzung der Lampenlebensdauer.


- Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts an einem Ort, an dem die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist oder die Temperatur sehr niedrig ist.



- Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts an einem Ort, an dem es kühler oder warmer Luft von einer Klimaanlage ausgesetzt ist. Die Aufstellung an solch einem Ort kann aufgrund der Kondensation von Feuchtigkeit oder einem Temperaturanstieg zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

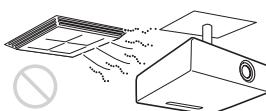

- Vermeiden Sie die Aufstellung des Geräts in der Nähe eines Wärme- oder Rauchsensors. Die Aufstellung an solch einem Ort kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

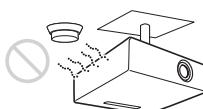

- Vermeiden Sie die Installation des Geräts in sehr staubiger oder extrem rauchiger Umgebung. Andernfalls setzt sich der Luftfilter zu, was zu einer Funktionsstörung oder Beschädigung des Geräts führen kann.



- Wenn Sie den Projektor in Höhenlagen über 1.500 m benutzen, setzen Sie „Höhenlagenmodus“ im Menü Installation auf „Ein“. Wird dieser Modus bei Verwendung des Gerätes in Höhenlagen nicht aktiviert, kann dies negative Folgen haben, wie z. B. die Verschlechterung der Zuverlässigkeit bestimmter Komponenten.

Info zum Reinigen von Linse und Gehäuse

- Achten Sie darauf, das Netzkabel von der Netzsteckdose zu lösen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wenn Sie das Gehäuse mit einem schmutzigen Tuch abwischen, kann das Gehäuse verkratzt werden.
- Wenn das Gerät flüchtigen Stoffen, wie z. B. Insektiziden, ausgesetzt ist, oder wenn das Gerät über längere Zeit in Kontakt mit einem Gummi- oder Vinylharzprodukt kommt, kann das Gerät beschädigt werden oder die Beschichtung kann sich lösen.
- Berühren Sie die Linse nicht mit bloßen Händen.
- Info zum Reinigen der Linsenfläche: Wischen Sie die Linse vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, wie z. B. mit einem Glasreinigungstuch. Hartnäckige Flecken können mit einem weichen Tuch entfernt werden, das leicht mit Wasser befeuchtet wurde. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner und verwenden Sie keine sauren, alkalischen oder aggressiven Reinigungsmittel oder chemischen Reinigungstücher.
- Hinweise zur Reinigung des Gehäuses: Reinigen Sie das Gehäuse vorsichtig mit einem weichen Tuch. Hartnäckige Flecken können mit einem weichen Tuch entfernt werden, das leicht mit einer milden Reinigungslösung befeuchtet und ausgewrungen wurde. Wischen Sie das Gehäuse danach mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Verwenden Sie niemals Lösungsmittel wie Alkohol, Benzin oder Verdünner und verwenden Sie keine sauren, alkalischen oder aggressiven Reinigungsmittel oder chemischen Reinigungstücher.

Info zur Beleuchtung

Um eine optimale Bildqualität zu erhalten, darf die Vorderseite der Leinwand keiner direkten Beleuchtung oder dem Sonnenlicht ausgesetzt sein.

Zur Wärmeabgabe

Die Temperatur des Projektorgehäuses kann während oder direkt nach der Verwendung ansteigen; dies stellt jedoch keine Fehlfunktion dar.

Hinweise zur Leinwand

Wenn Sie eine Leinwand mit rauer Oberfläche verwenden, können je nach dem Abstand zwischen der Leinwand und dem Gerät oder der Zoomvergrößerung manchmal Streifenmuster auf der Leinwand erscheinen. Dies ist keine Funktionsstörung des Gerätes.

Hinweise zum Lüfter

Da der Projektor im Inneren mit einem Lüfter ausgestattet ist, der einen Anstieg der internen Temperatur verhindert, kann es zu einer gewissen Geräuschenentwicklung kommen. Dies ist ein normales Ergebnis des Herstellungsprozesses und ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung. Sie sollten sich aber an qualifiziertes Sony-Fachpersonal wenden, wenn es zu ungewöhnlichen Geräuschen kommt.

Hinweise zur Lampe

Die als Lichtquelle verwendete Lampe enthält Quecksilber, das einen hohen internen Druck hat. Eine Hochdruck-Quecksilberdampflampe hat die folgenden Merkmale:


- Die Helligkeit der Lampe sinkt, je länger die Lampe benutzt wurde.

- Die Lampe kann aufgrund einer Erschütterung, von Schäden oder einer durch die Nutzungsdauer bedingten Abnutzung mit einem lauten Geräusch platzen. Die Lampe kann erlöschen oder durchbrennen.
- Die Nutzungsdauer der Lampe variiert mit den jeweiligen Unterschieden und Nutzungsbedingungen der jeweiligen Lampe. Daher kann sie möglicherweise schon vor dem angegebenen Austauschzeitpunkt platzen oder nicht aufleuchten.
- Nachdem der Austauschzeitpunkt verstrichen ist, kann die Lampe platzen. Ersetzen Sie die Lampe sobald wie möglich durch eine neue, wenn auf dem Projektionsbild eine Meldung angezeigt wird, auch wenn die Lampe noch normal brennt.

Hinweise zum Tragen

Bei diesem Gerät handelt es sich um Präzisionstechnik. Wenn Sie das Gerät tragen, setzen Sie es keinen Erschütterungen aus und lassen Sie es nicht fallen. Andernfalls kann das Gerät beschädigt werden.

Wenn Sie die Einheit tragen, greifen Sie sie fest mit beiden Händen an den rutschhemmenden Oberflächen, um ein Fallenlassen zu vermeiden.

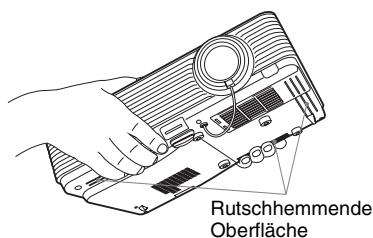

Info zum LCD-Projektor

Der LCD-Projektor wurde unter Einsatz von Präzisionstechnologie hergestellt. Es kann jedoch sein, dass im Projektionsbild des LCD-Projektors ständig winzige schwarze und/oder helle Punkte (rote, blaue oder grüne) enthalten sind. Dies ist ein normales Ergebnis des Herstellungsprozesses und ist kein Anzeichen für eine Funktionsstörung. Wenn Sie mehrere LCD-Projektoren für die Projizierung auf einer Leinwand verwenden, kann außerdem selbst bei identischen Modellen die Farbwiedergabe bei den verschiedenen Projektoren variieren, da für jeden Projektor eigene Einstellungen der Farbbebalance vorgenommen werden können.

Hinweis zur Kondensation

Wenn sich die Temperatur in dem Raum, in dem der Projektor aufgestellt ist, schnell ändert oder wenn der Projektor plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort gebracht wird, kann es im Inneren des Projektors zu einer Kondensation kommen. Da die Kondensation zu einer Fehlfunktion führen kann, sollten Sie bei den Temperatureinstellungen einer Klimaanlage vorsichtig sein. Lassen Sie den Projektor vor der Verwendung ungefähr zwei Stunden eingeschaltet, wenn es zu einer Kondensation gekommen ist.

Hinweise

- Bestätigen Sie vor dem Gebrauch immer, dass das Gerät richtig arbeitet. SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN JEDER ART, EINSCHLIESSLICH ABER NICHT BEGRENZT AUF KOMPENSATION ODER ERSTATTUNG, AUFGRUND VON VERLUST VON AKTUELLEN ODER ERWARTETEN PROFITEN DURCH FEHLFUNKTION DIESES GERÄTS ODER AUS JEGLICHEM ANDEREN GRUND, ENTWEDER WÄHREND DER GARANTIEFRIST ODER NACH ABLAUF DER GARANTIEFRIST, ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR ANSPRÜCHE JEDER ART VON DEN BENUTZERN DIESES GERÄTS ODER VON DRITTER SEITE ÜBERNEHMEN.
- SONY KANN KEINE HAFTUNG FÜR DIE BEENDIGUNG ODER EINSTELLUNG VON DIENSTLEISTUNGEN BEZÜGLICH DIESES GERÄTS GLEICH AUS WELCHEM GRUND ÜBERNEHMEN.

Schritt 1


Vorbereitung

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

Fernbedienung RM-PJ8 (1)


Lithiumbatterie (CR2025) (1)

Die Batterie ist bereits eingelegt.
Entfernen Sie die Isolierfolie, bevor Sie die Fernbedienung verwenden.

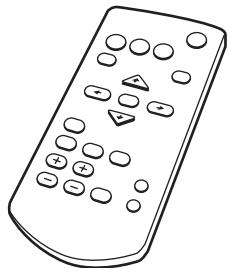


Netzkabel (1)


Mini-D-Sub 15-poliges Kabel (1,8 m) (1)
(1-970-584-11/Sony)

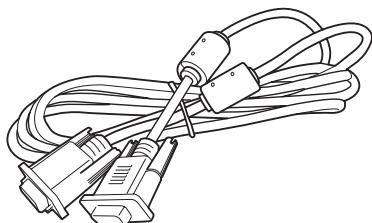

Tragetasche (1)

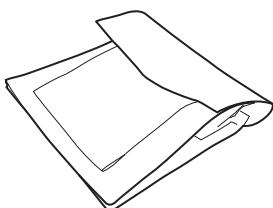

Staubschutz (1)

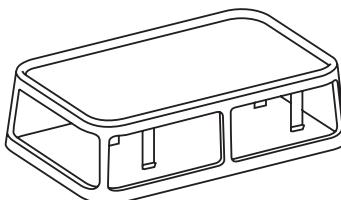

Kurzreferenz (vorliegende Anleitung) (1)
Bedienungsanleitung (CD-ROM) (1)

Verwenden der Anleitungen auf der CD-ROM

Die Anleitung kann auf einem Computer, auf dem der Adobe Reader installiert ist, gelesen werden.

Sie können den Adobe Reader kostenlos von der Adobe-Website herunterladen.

- 1 Öffnen Sie die Datei index.htm auf der CD-ROM.
- 2 Wählen Sie die Anleitung aus, die Sie lesen möchten, und klicken Sie darauf.


Hinweis

Wenn Sie die CD-ROM nicht mehr besitzen, oder wenn sie beschädigt ist, können Sie Ersatz bei Ihrem Sony-Händler oder der Sony-Servicevertretung bestellen.


Einsetzen der Batterien

- 1** Ziehen Sie das Fach für die Lithium-Batterie heraus.

Ziehen Sie das Batteriefach mit einem Stift heraus, wie in der Abbildung dargestellt.

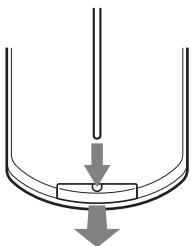

- 2** Legen Sie eine Lithium-Batterie ein.

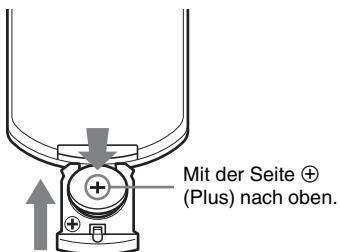


- 3** Schließen Sie das Fach für die Lithium-Batterie.


Wählen der Menüsprache

Die werkseitige Einstellung für die Sprache zur Anzeige der Menüs, Meldungen usw. ist Englisch.

Um die Sprache für die Bildschirmanzeige zu ändern, gehen Sie wie folgt vor:

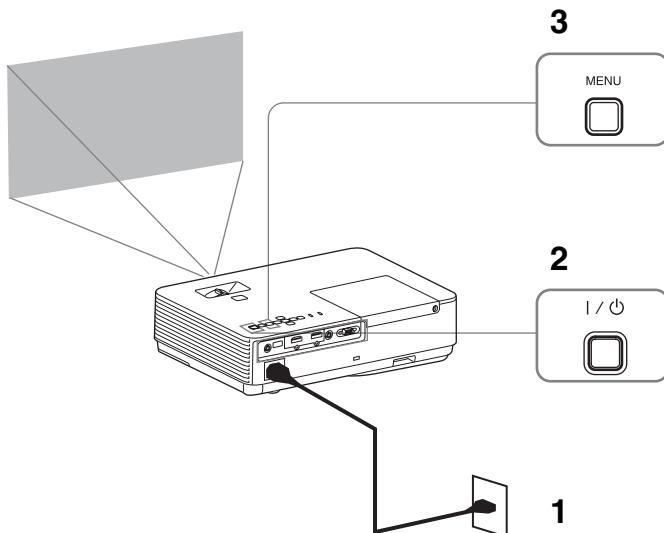

- 1 Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Netzsteckdose.
- 2 Schalten Sie den Projektor ein.
Drücken Sie die Taste **I/**.
- 3 Rufen Sie mit der Taste MENU das Menü auf.
Wenn die Anzeige nicht richtig zu sehen ist, passen Sie die Bildschärfe, die Größe und Position des projizierten Bildes an (Seite 16).
- 4 Wählen Sie die Menüsprache.
 - ① Drücken Sie die Taste **↑** oder **↓** zur Auswahl des Menüs Bedienung (**█**), und drücken Sie dann die Taste ENTER.
 - ② Drücken Sie die Taste **↑** oder **↓** zur Auswahl von „Sprache (**A**)“, und drücken Sie dann die Taste ENTER.

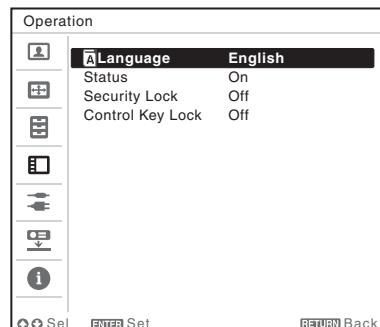

- ③ Drücken Sie die Tasten **↑/↓/←/→** zur Auswahl einer Sprache, und drücken Sie dann die Taste ENTER.
- 5 Drücken Sie die Taste MENU, um den Menübildschirm auszublenden.

Schritt 2

Anschlüsse

Hinweise

- Stellen Sie sicher, dass alle Geräte ausgeschaltet sind, wenn Sie den Projektor anschließen.
- Verwenden Sie für jede Verbindung die korrekten Kabel.
- Stecken Sie die Kabelstecker fest hinein. Lose Verbindungen können die Bildqualität beeinträchtigen oder zu einer Fehlfunktion führen. Ziehen Sie beim Herausziehen eines Kabels am Stecker, nicht am Kabel selbst.
- Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte auch den Bedienungsanleitungen der anzuschließenden Geräte.
- Verwenden Sie ein Audiokabel ohne Widerstand.

Anschließen an einen Computer

Im Folgenden wird das Anschließen an einen Computer bei verschiedenen Eingangssignalen erläutert.

INPUT A


Diese Verbindung ist geeignet, wenn Sie den Projektor an einen Computer mit einem RGB-Ausgang anschließen.

15-poliges Mini-D-Sub-Kabel (mitgeliefert)



INPUT B/INPUT C

Diese Verbindung ist geeignet, wenn Sie den Projektor an einen Computer mit einem HDMI-Ausgang anschließen.

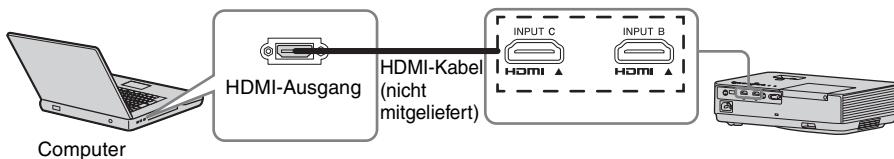

Hinweise


- Lediglich VPL-DX271/DX241/DW241 verfügt über den Eingang INPUT C.
- Verwenden Sie HDMI-kompatible Geräte und Kabel, die ein HDMI-Logo aufweisen.
- Verwenden Sie Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, die das Logo des Kabeltyps aufweisen. (Sony-Produkte werden empfohlen.)
- Der HDMI-Anschluss dieses Projektors ist nicht mit dem DSD (Direct Stream Digital)-Signal oder dem CEC (Consumer Electronics Control)-Signal kompatibel.
- Die Auflösungen des projizierten Bildes können je nach Eingang variieren.
- Es empfiehlt sich, am Computer die Auflösung für den externen Monitor auf 1.024 × 768 Pixel (VPL-DX271/DX241/DX221) bzw. 1.280 × 800 Pixel (VPL-DW241) einzustellen.

Anschließen eines Videogeräts

Im Folgenden wird das Anschließen an einen DVD-Player oder einen BD-Player bei verschiedenen Eingangssignalen erläutert.


VIDEO

Diese Verbindung ist geeignet, wenn Sie den Projektor an ein Videogerät mit einem Videoausgang anschließen.

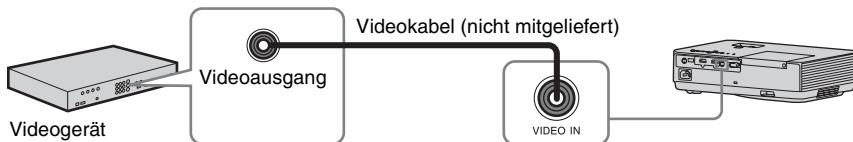


INPUT A

Diese Verbindung ist geeignet, wenn Sie den Projektor an ein Videogerät mit einem YPbPr-Ausgang anschließen.

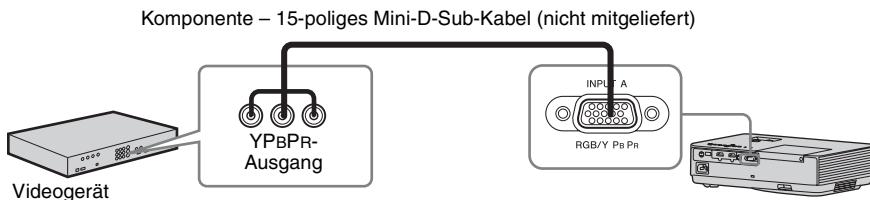

INPUT B/INPUT C

Diese Verbindung ist geeignet, wenn Sie den Projektor an ein Videogerät mit einem HDMI-Ausgang anschließen.

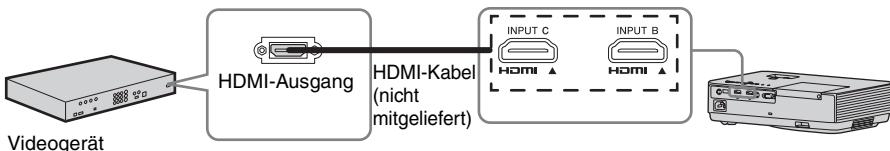


Hinweise

- Lediglich VPL-DX271/DX241/DW241 verfügt über den Eingang INPUT C.
- Verwenden Sie HDMI-kompatible Geräte und Kabel, die ein HDMI-Logo aufweisen.
- Der HDMI-Anschluss dieses Projektors ist nicht mit dem DSD (Direct Stream Digital)-Signal oder dem CEC (Consumer Electronics Control)-Signal kompatibel.
- Verwenden Sie Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, die das Logo des Kabeltyps aufweisen. (Sony-Produkte werden empfohlen.)
- Die maximale Auflösung des Eingangs INPUT C ist auf 720p eingestellt.

Anschließen eines externen Geräts

INPUT C


Diese Verbindung ist geeignet, wenn Sie den Projektor an ein externes Gerät mit einem HDMI-Ausgang anschließen. Verbinden Sie das externe Gerät mit INPUT C.

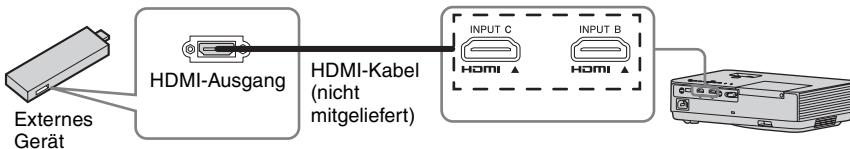

Versorgung des externen Gerätes mit Strom

Das Hauptgerät liefert Strom (maximal 5 V/2 A) über das USB-Kabel an das externe Gerät (Stick, usw.).

- 1 Verbinden Sie das Hauptgerät über das USB-Kabel (mit einem USB-Anschluss vom Typ A) mit dem externen Gerät.

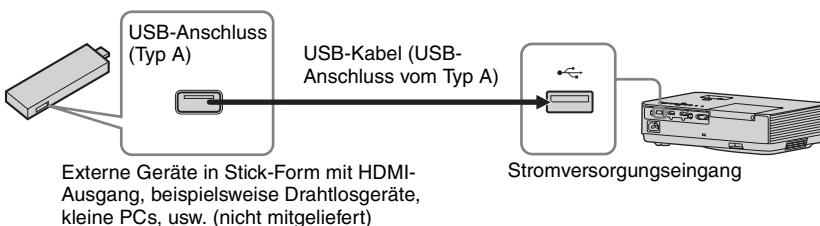

Hinweise

- Verwenden Sie externe Geräte, die gemäß ihrer Spezifikationen mit diesem Hauptgerät genutzt werden können.
- Wenn Sie das Hauptgerät falsch anschließen, kann das externe Gerät eine Fehlfunktion verursachen. In diesem Falle übernimmt Sony keinerlei Haftung.

- 2 Stellen Sie „Stromvers.“ im Menü Verbindung/Strom auf „Ein“ ein.

Das Hauptgerät speist das externe Gerät über das USB-Kabel.

Hinweise


- Lediglich VPL-DX271/DX241/DW241 verfügt über den Eingang INPUT C.
- Verwenden Sie HDMI-kompatible Geräte und Kabel, die ein HDMI-Logo aufweisen.
- Der HDMI-Anschluss dieses Projektors ist nicht mit dem DSD (Direct Stream Digital)-Signal oder dem CEC (Consumer Electronics Control)-Signal kompatibel.
- Verwenden Sie Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel, die das Logo des Kabeltyps aufweisen. (Sony-Produkte werden empfohlen.)
- Die maximale Auflösung des Eingangs INPUT C ist auf 720p eingestellt.

Schritt 3

Projizieren

Projizieren von Bildern

Wie groß ein Bild projiziert wird, hängt vom Abstand zwischen Projektor und Leinwand ab. Stellen Sie den Projektor so auf, dass das projizierte Bild auf die Leinwand passt. Einzelheiten zu Projektionsabstand und Projektionsbildgrößen finden Sie unter „Projektionsentfernung“ in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.

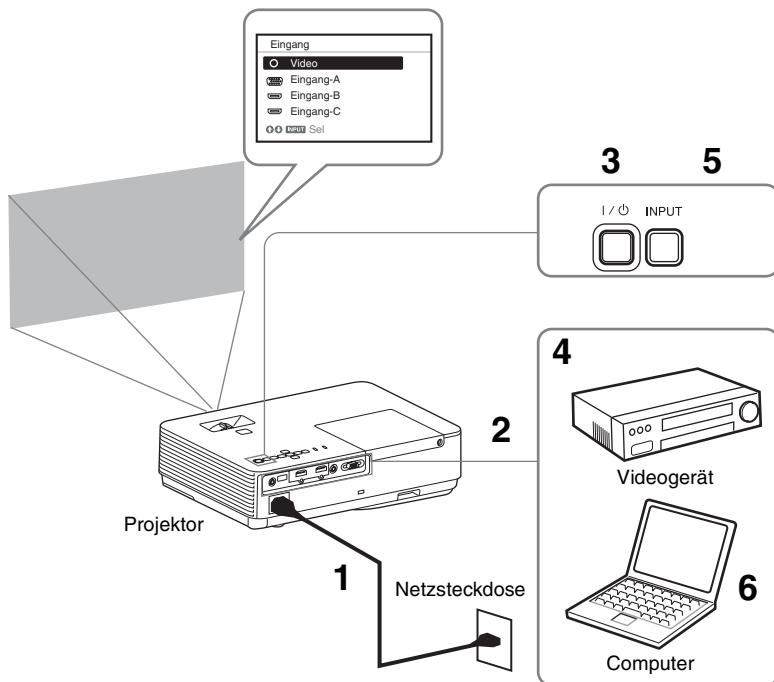

- 1 Stecken Sie den Stecker des Netzkabels in die Netzsteckdose.
- 2 Schließen Sie alle Geräte an den Projektor an.
- 3 Drücken Sie die Taste **I/O**, um das Hauptgerät einzuschalten.
- 4 Schalten Sie die angeschlossenen Geräte ein.

- 5 Wählen Sie das Eingangssignal aus. Drücken Sie die INPUT-Taste am Projektor, um das Menü zum Umschalten des Eingangssignals auf dem Bildschirm anzuzeigen. Drücken Sie wiederholt die INPUT-Taste oder die Taste **↑/↓**, um das zu projizierende Bild auszuwählen.
- 6 Schalten Sie die Ausgabe des Computers zum externen Anzeigegerät um, wenn Sie ein Computerbild projizieren.

Das Verfahren zum Umschalten der Ausgabe variiert abhängig vom Computertyp.

(Beispiel)

+

7 Stellen Sie Fokus, Größe und Position des projizierten Bildes ein (Seite 16).


Einstellen des projizierten Bildes

Fokus	Größe (Zoom)	Position
 Fokussierring	 Zoomring	 Fußeinstelltaste Vorderer Fuß (einstellbar) Hintere Füße

Anzeigen der Muster zum Anpassen eines Bildes

Drücken Sie die Taste PATTERN auf der Fernbedienung, um die Muster zum Anpassen eines Bildes auf dem projizierten Bild anzeigen zu lassen. Drücken Sie die Taste PATTERN erneut, um zum vorherigen Bild zurückzukehren.


Muster zum Anpassen eines Bildes

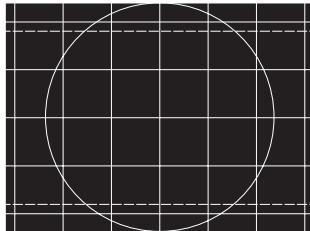

Einstellung mit der Fußeinstelltaste

Sie können die Position des projizierten Bildes durch ein Neigen des Projektors mithilfe der Fußeinstelltaste einstellen.

- 1 Halten Sie die Fußeinstelltaste gedrückt und heben Sie die Vorderkante des Projektors an, um den Winkel anzupassen.
- 2 Wenn der gewünschte Winkel erreicht wurde, lassen Sie die Fußeinstelltaste los, um die Position zu sperren.

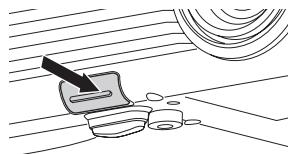

Hinweise

- Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Absenken des Projektors nicht die Finger einklemmen.
- Vermeiden Sie festes Drücken auf die Oberseite des Projektors bei ausgefahrenem vorderem Fuß (einstellbar).

Wechseln des Bildseitenverhältnisses des projizierten Bildes

Drücken Sie die ASPECT-Taste auf der Fernbedienung, um das Bildseitenverhältnis des projizierten Bildes zu ändern. Sie können die Einstellung auch über Seitenverhältnis im Menü Bildschirm ändern.

Korrigieren der Trapezverzeichnung des projizierten Bildes (Trapezausgleichfunktion)^{*1}


Die Trapezausgleichfunktion funktioniert möglicherweise nicht automatisch^{*2}, wenn die Leinwand geneigt ist. Stellen Sie in diesem Fall die Trapezausgleichfunktion manuell ein.

- 1 Drücken Sie auf der Fernbedienung die KEYSTONE-Taste oder wählen Sie V Trapez im Menü Installation.
- 2 Stellen Sie den Wert mit den Tasten **↑/↓/◀/▶** ein. Je höher der Wert, desto schmäler die obere Kante des projizierten Bildes. Je niedriger der Wert, desto schmäler die untere Kante.

Hinweise

*1: Da es sich bei der Trapezausgleichsfunktion um eine elektronische Korrektur handelt, verschlechtert sich möglicherweise die Bildqualität.

*2: nur VPL-DX271/DX241/DW241.

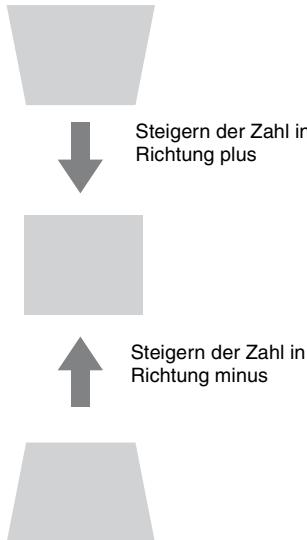

Automatisches Einstellen von Phase, Teilung und Lage des projizierten Bildes bei Signaleinspeisung von einem Computer (APA (Auto Pixel Alignment))

Drücken Sie die APA-Taste auf der Fernbedienung. Drücken Sie die Taste erneut, um die Anpassung während der Einstellung abzubrechen.


Sie können APA auch über das Menü Bildschirm einstellen. Wenn Intelligente APA im Menü Funktion auf „Ein“ gesetzt ist, wird die APA automatisch ausgeführt, wenn ein Signal eingespeist wird.

Ausschalten des Projektors

1 Drücken Sie die Taste I/O am Hauptgerät bzw. auf der Fernbedienung.

Der Projektor wird heruntergefahren und ausgeschaltet. Wenn Sie innerhalb von 10 Sekunden ab Anzeige der Meldung die I/O-Taste drücken, wird der Ausschaltvorgang abgebrochen.

Wenn „Stromvers.“ unter „ECO“ im Menü „Verbindung/Strom“ auf „Ein“ eingestellt ist, drücken Sie Start, um die Meldung anzeigen zu lassen. Nach etwa zehn Sekunden schaltet sich die Lampe aus und das Gerät liefert weiterhin Strom. Wählen Sie „Für Absch.“ „Ausschalten“ auswähl., um die Bereitstellung von Strom zu beenden.

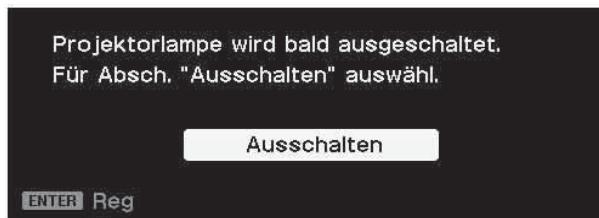

Drücken Sie die Netztaste, während die Meldung angezeigt wird, um die Lampe erneut einzuschalten.

Hinweis

- Schalten Sie den Projektor nicht kurz nach dem Aufleuchten der Lampe aus. Andernfalls kann es zu einer Fehlfunktion der Lampe kommen (sie leuchtet nicht usw.).
- „Stromvers.“ ist nur beim VPL-DX271/DX241/DW241 verfügbar.

2 Ziehen Sie den Stecker des Netzkabels aus der Netzsteckdose.

Ausschalten ohne Anzeigen einer Bestätigungsmeldung


Halten Sie die Taste I/O am Gerät einige Sekunden lang gedrückt.

Hinweis

Wenn Sie das Gerät kurz nach dem Einschalten der Lampe ausschalten, erscheint die Bestätigungsmeldung, und der Ausschaltvorgang kann mehr Zeit in Anspruch nehmen.


ECO-Anzeige

Diese Anzeige stellt die aktuelle Effektivität der ECO-Funktion des Projektors dar. (Einzelheiten zur ECO-Funktion finden Sie unter „Taste ECO MODE“ und „ECO“.) Die Blattsymbole erscheinen, wenn der Projektor ausgeschaltet ist. Die Anzahl der angezeigten Blattsymbole variiert je nachdem, wie viel Energie durch die Verwendung der ECO-Funktion eingespart wird.

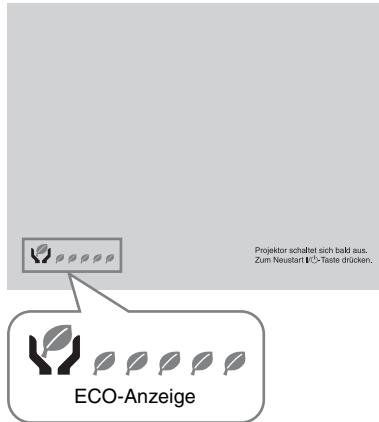


Anzeigen

Die Anzeige ON/STANDBY und die Anzeige WARNING geben durch Leuchten bzw. Blinken Aufschluss über den Status des Projektors und weisen auf Funktionsstörungen hin. Wenn die Anzeigen rot blinken, beheben Sie das Problem wie in "Warnanzeigen und Abhilfemaßnahmen" (Seite 23) beschrieben.

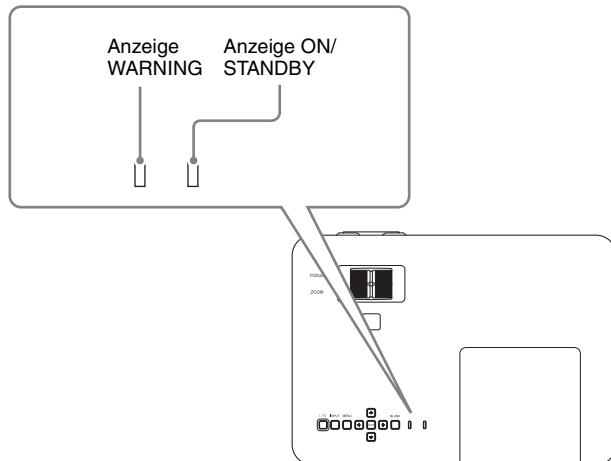


Betriebsstatusanzeige

Verhalten der Anzeige	Betriebsstatus	Bedeutung
(Aus) (Leuchtet rot)	Bereitschaft	Das Gerät ist eingeschaltet und befindet sich im Bereitschaftsmodus.
(Aus) (Blinkt grün)	Einschalten des Geräts	Das Gerät ist eingeschaltet und befindet sich im Einschaltmodus, bis es betriebsbereit ist.
(Aus) (Leuchtet grün)	Eingeschaltet	Der Projektor kann zur Bildprojektion verwendet werden.
(Aus) (Blinkt orange)	Abkühlung	Das Gerät kühlst sich nach dem Ausschalten selbst ab.

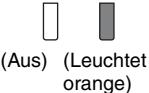Verhalten der Anzeige	Betriebsstatus	Bedeutung
 (Aus) (Leuchtet orange)	Anderer Bereitschaftsmodus	Die Lampe ist aus.

Warnanzeigen und Abhilfemaßnahmen

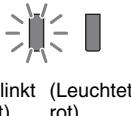Verhalten der Anzeige	Häufigkeit des Blinkens	Bedeutung	Abhilfemaßnahmen
 (Blinkt rot) (Leuchtet rot)	Zweimal	Die Lampenabdeckung ist nicht sicher angebracht.	Überprüfen Sie, wie die Lampenabdeckung angebracht ist, und befestigen Sie sie sicher.

Verhalten der Anzeige	Häufigkeit des Blinkens	Bedeutung	Abhilfemaßnahmen
 (Aus) (Blinkt rot)	Zweimal	Die Temperatur im Projektor liegt außerhalb des zulässigen Bereichs.	<ul style="list-style-type: none"> • Überprüfen Sie, ob der Luftfilter verschmutzt ist, reinigen Sie ihn bei Bedarf oder tauschen Sie ihn aus (Seite 27). • Überprüfen Sie, ob die Lüftungsöffnungen (Einlass/Auslass) durch eine Wand oder einen Gegenstand blockiert sind, und sorgen Sie gegebenenfalls für einen ausreichenden Abstand. • Prüfen Sie die Umgebungstemperatur und verwenden Sie den Projektor innerhalb des zulässigen Betriebstemperaturbereichs.

Wenn die Anzeigen anders blinken als oben beschrieben, lösen Sie das Netzkabel, vergewissern Sie sich, dass die Anzeige ON/STANDBY erlischt, stecken Sie das Netzkabel wieder in die Netzsteckdose und schalten Sie den Projektor ein.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an qualifiziertes Fachpersonal von Sony.

Austauschen der Lampe

Ersetzen Sie die Lampe durch eine neue, wenn die Meldung auf dem projizierten Bild angezeigt wird.

Verwenden Sie die Projektorlampe LMP-D214 (nicht mitgeliefert) als Ersatz.

Vorsicht


- Die Lampe bleibt nach dem Ausschalten des Projektors noch heiß. **Falls Sie die Lampe berühren, können Sie sich die Finger verbrennen. Lassen Sie die Lampe nach dem Ausschalten des Projektors mindestens eine Stunde lang ausreichend abkühlen, bevor Sie sie austauschen.**
- Achten Sie darauf, dass nach dem Herausnehmen der Lampe kein metallener oder entzündlicher Gegenstand in den Lampensteckplatz gerät. Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder Feuergefahr. Greifen Sie nicht mit den Händen in den Steckplatz.

Hinweise

- Setzen Sie beim Austauschen der Lampe „Abkühlzeit“ auf „Standard“, bevor Sie das Gerät ausschalten. Ausführliche Informationen finden Sie unter „Das Menü Verbindung/Strom“ in der Bedienungsanleitung auf der mitgelieferten CD-ROM.
- **Wenn die Lampe zerbricht, wenden Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal. Tauschen Sie die Lampe nicht selbst aus.**
- Achten Sie beim Herausnehmen der Lampe darauf, dass Sie sie gerade herausziehen und dabei an der gekennzeichneten Position halten. Wenn Sie einen anderen Bereich der Lampe außer dem gekennzeichneten Bereich berühren, können Sie sich verbrennen oder verletzen. Wenn Sie die Lampe schräg aus dem Projektor herausziehen und diese dabei bricht, können sich die Bruchstücke verstreuen und Verletzungen verursachen.

1 Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.


2 Wenn die Lampe ausreichend abgekühlt ist, öffnen Sie die Lampenabdeckung, indem Sie die 1 Schraube lösen.

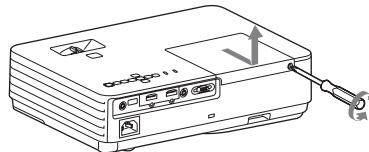

Hinweis

Lösen Sie die anderen Schrauben aus Sicherheitsgründen nicht.


3 Lösen Sie die drei Schrauben (1) und greifen Sie anschließend mit Ihren Fingern in die Vertiefungen, um die Lampe zu entfernen (2).

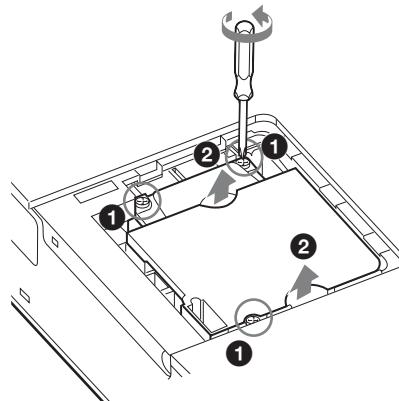

Vorsicht

Führen Sie Ihre Hände nicht in den Lampenaustauschschlitz ein (mit Ausnahme der Vertiefungen) und halten Sie Flüssigkeiten und andere Objekte vom Schlitz fern, **um elektrischen Schlag oder Feuer zu vermeiden.**

- 4** Setzen Sie die neue Lampe bis zum Anschlag ein, sodass sie richtig sitzt (1). Ziehen Sie die 3 Schrauben (2) fest.

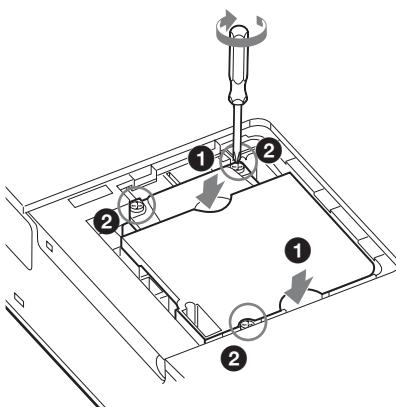


- 6** Schließen Sie das Netzkabel an eine Netzsteckdose an und schalten Sie den Projektor ein.

- 7** Setzen Sie den Lampentimer zurück, damit zum nächsten Lampentausch eine Benachrichtigung angezeigt wird. Wählen Sie „Lampentimer Rück“ im Menü „Funktion“ und drücken Sie dann die Taste ENTER. Wenn eine Meldung erscheint, wählen Sie „Ja“, um den Lampentimer zurückzusetzen.

Hinweise

- Achten Sie darauf, dass Sie die Glasoberfläche der Lampe und keine inneren Leiter berühren.
- Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn die Lampe nicht sicher befestigt ist.

- 5** Schließen Sie die Lampenabdeckung und ziehen Sie die 1 Schraube fest.

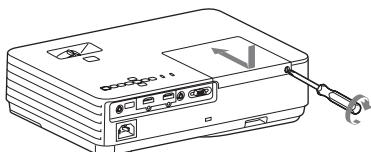

Reinigen des Luftfilters

Reinigen Sie den Luftfilter, wenn auf dem projizierten Bild eine Meldung angezeigt wird, welche die Zeit für eine Filterreinigung angibt.


Falls der Luftfilter auch nach dem Reinigen nicht frei von Staub ist, tauschen Sie den Luftfilter gegen einen neuen aus.

Einzelheiten zum Erwerb/Anbringen eines neuen Luftfilters erfahren Sie bei dem Händler, bei dem Sie den Projektor gekauft haben. Alternativ können Sie sich an qualifiziertes Sony-Personal wenden.

Vorsicht


Si continúa utilizando el proyector después de que aparezca el mensaje, es posible que se acumule el polvo y lo obstruya. Como consecuencia, la temperatura puede aumentar en el interior de la unidad, lo que podría provocar un fallo de funcionamiento o un incendio.

- 1 Schalten Sie den Projektor aus und trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose.
- 2 Schieben Sie die Luftfilterabdeckung aus dem Gerät und entfernen Sie sie.

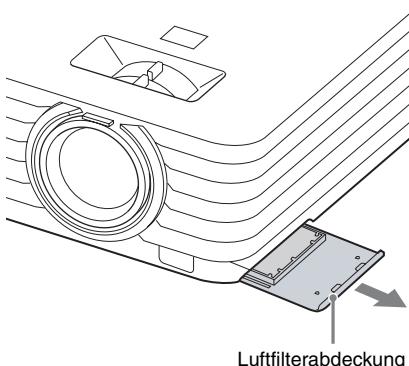

- 3 Reinigen Sie den Luftfilter mit einem Staubsauger.

Ziehen Sie den Luftfilter heraus, um ihn zu entfernen, und reinigen Sie ihn mit einem Staubsauger.

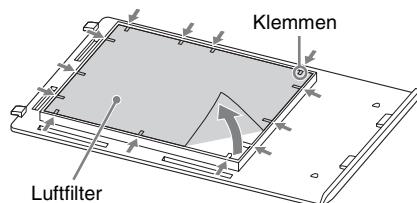

- 4 Bringen Sie die Luftfilterabdeckung wieder am Gerät an.


Hinweis

Setzen Sie den Luftfilter mit der groben Seite in Richtung der Unterseite des Geräts ein, und setzen Sie dann die Luftfilterabdeckung wieder in das Gerät ein.

Verwendung des Projektors bei Deckenmontage


Entfernen des Objektivdeckels

Falls der Objektivdeckel bei der Deckenmontage des Gerätes nicht gebraucht wird, entfernen Sie ihn.
Ziehen Sie etwas stärker an der Sehne des Objektivdeckels, um ihn vom Gerät zu entfernen. Falls der Objektivdeckel benötigt wird, schieben die den Rand der Sehne in das Loch.

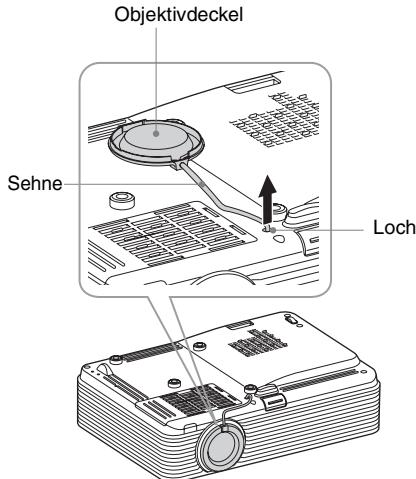

Anbringen des Staubschutzes


Wenn Sie den Projektor an der Decke montieren, können Sie den Staubschutz am Gerät anbringen, um einer Ansammlung von Staub im Luftfilter vorzubeugen. Platzieren Sie ihn so auf der Luftfilterabdeckung, dass der Staubschutz die Luftfilterabdeckung bedeckt, und stecken Sie anschließend die vier Klemmen (im Inneren des Staubschutzes) in die Löcher an der Luftfilterabdeckung.

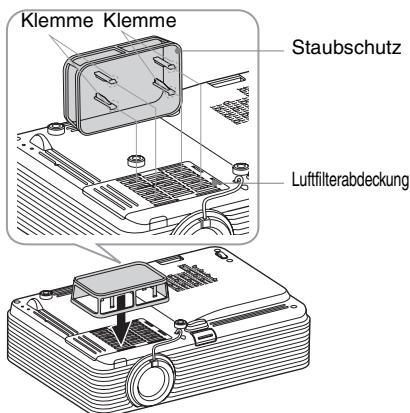

Reinigen des Luftfilters und seiner umliegenden Teile

- 1** Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose.
- 2** Wischen Sie mit einem sauberen Tuch über den Staubschutz, um den Staub zu entfernen.
- 3** Ziehen Sie die Luftfilterabdeckung gemeinsam mit dem angebrachten Staubschutz heraus.

Luftfilterabdeckung Staubschutz

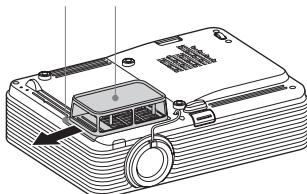

- 4** Reinigen Sie den Staubschutz und die Luftfilterabdeckung mit einem Staubsauger.
- 5** Entfernen Sie den Luftfilter und reinigen Sie ihn anschließend mit einem Staubsauger.
Beachten Sie für Einzelheiten Schritt 3 unter „Reinigen des Luftfilters“ (Seite 27).
- 6** Setzen Sie den Luftfilter wieder ein und bringen Sie die Luftfilterabdeckung (gemeinsam mit dem Staubschutz) wieder am Gerät an.

Informazioni sulla Guida rapida all'uso

Questa Guida rapida all'uso spiega le operazioni di base per la proiezione di immagini. Inoltre, sono descritte note e precauzioni importanti a cui prestare attenzione durante l'uso di questa unità.

Consultare "Spie", "Pulizia del filtro dell'aria", secondo le necessità.

Per i dettagli sulle operazioni, consultare le Istruzioni per l'uso contenute nel CD-ROM in dotazione.

Punto 1

Preparazione**Pagina 9**

Punto 2

Collegamento.....**Pagina 12**

Punto 3

Proiezione.....**Pagina 15**

Spie**Pagina 22**

Sostituzione della lampada.....**Pagina 24**

Pulizia del filtro dell'aria**Pagina 26**

**Quando si utilizza il proiettore montato sul
soffitto.....****Pagina 27**

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare l'unità, e conservarlo per riferimenti futuri.

AVVERTENZA

Per ridurre il rischio di incendi o scosse elettriche, non esporre questo apparato alla pioggia o all'umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire l'involucro. Per l'assistenza rivolgersi unicamente a personale qualificato.

**AVVERTENZA
QUESTO APPARECCHIO DEVE
ESSERE COLLEGATO A MASSA.**

ATTENZIONE

Se una batteria non viene sostituita correttamente vi è il rischio di esplosione. Sostituire una batteria con una uguale o simile seguendo le raccomandazioni del produttore.

Per lo smaltimento della batteria, attenersi alle norme in vigore nel paese di utilizzo.

Inserimento delle pile

Una batteria al litio (CR2025) è in dotazione con il telecomando RM-PJ8. Per evitare rischi di esplosione, utilizzare una batteria al litio (CR2025).

IT

AVVERTENZA

Durante l'installazione dell'apparecchio, incorporare un dispositivo di scollegamento prontamente accessibile nel cablaggio fisso, oppure collegare la spina di alimentazione ad una presa di corrente facilmente accessibile vicina all'apparecchio. Qualora si verifichi un guasto durante il funzionamento dell'apparecchio, azionare il dispositivo di scollegamento in modo che interrompa il flusso di corrente oppure scollegare la spina di alimentazione.


AVVERTENZA

- 1 Utilizzare un cavo di alimentazione (a 3 anime)/connettore per l'apparecchio/spina con terminali di messa a terra approvati che siano conformi alle normative sulla sicurezza in vigore in ogni paese, se applicabili.
- 2 Utilizzare un cavo di alimentazione (a 3 anime)/connettore per l'apparecchio/spina confrmi alla rete elettrica (voltaggio, ampere).

In caso di domande relative all'uso del cavo di alimentazione/connettore per l'apparecchio/spina di cui sopra, rivolgersi al personale qualificato.

IMPORTANTE

La targhetta di identificazione è situata sul fondo.

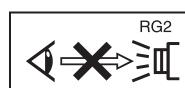

Come per qualsiasi sorgente luminosa intensa, non fissare direttamente il fascio di luce, RG2 IEC 62471-5:2015.

Precauzioni

Sicurezza

- Verificare che la tensione di funzionamento dell'unità corrisponda alla tensione della rete elettrica locale. Se è necessaria una regolazione della tensione, rivolgersi a personale Sony qualificato.
- Se dei liquidi o degli oggetti dovessero cadere nel telaio, scollegare l'unità e, prima di utilizzarla nuovamente, farla controllare da personale Sony qualificato.
- Se l'unità non sarà utilizzata per diversi giorni, scollegarla dalla presa di rete.
- Per scollegare il cavo, tirarlo fuori afferrando la spina. Non tirare mai direttamente il cavo.
- La presa di rete dovrebbe essere vicina all'unità e facilmente accessibile.
- Finché l'unità è collegata alla presa a muro, non è elettricamente isolata dall'alimentazione CA, anche se l'unità è stata spenta.
- Non guardare dentro l'obiettivo quando la lampada è accesa.
- Non avvicinare mani o oggetti alle prese di ventilazione: l'aria che ne fuoriesce è molto calda.
- Nel regolare l'altezza dell'unità, prestare attenzione a non pizzicare le dita nel piedino anteriore. Non premere con forza la parte superiore dell'unità quando il piedino anteriore è allungato.
- Non usare un cavo di prolunga di tensione nominale inferiore che potrebbe causare corti circuiti e infortuni.
- Nello spostare il proiettore installato sul pavimento, non pizzicare le dita fra l'unità e la superficie del pavimento.
- Non trasportare il proiettore con il telaio e il coperchio aperto.
- Non installare l'unità in una posizione prossima a sorgenti di calore quali radiatori o condotti di aria, oppure in un luogo esposto alla luce solare diretta, a polvere o umidità eccessiva, vibrazione meccanica o urti.

- Non montare mai il proiettore sul soffitto o spostarlo da soli. Rivolgersi a personale qualificato Sony (servizio a pagamento).
- Se i fori di aerazione sono ostruiti, il calore potrebbe accumularsi all'interno e causare incendi o danni all'unità. Per consentire un'adeguata circolazione dell'aria e impedire l'accumulo di calore all'interno, attenersi alle indicazioni riportate di seguito:
- Lasciare dello spazio attorno all'unità (pagina 5).




- Evitare di coprire i fori di aerazione (scarico/aspirazione).



- Non collocare l'unità sull'imballaggio originale, su tessuti morbidi, carta, tappeti o frammenti di carta. I fori di aerazione potrebbero aspirare tali materiali.



- Non mettere alcun oggetto davanti all'obiettivo affinché non oscuri la luce durante la proiezione. Il calore dovuto alla luce potrebbe danneggiare l'oggetto. Utilizzare il tasto della funzione di disattivazione dell'immagine per escludere l'immagine.

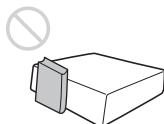

- Non utilizzare la barra di sicurezza, pensata per impedire il furto, al fine di trasportare o installare l'unità. Se l'unità viene sollevata o viene appesa per mezzo della barra di sicurezza, l'unità potrebbe cadere e danneggiarsi, provocando eventualmente infortuni.



Per rivenditori


- Fissare saldamente il coperchio dell'unità per una installazione sul soffitto sicura.

Precauzioni di sicurezza per l'installazione dell'unità sul soffitto

- Non montare mai il proiettore sul soffitto né spostarlo da soli. Per l'installazione rivolgersi a personale Sony qualificato (a pagamento).
- Se si installa l'unità sul soffitto, accertarsi di utilizzare un cavetto di sicurezza, ecc., per impedire la caduta dell'unità. Affidare l'installazione a un installatore specializzato.

Informazioni sull'installazione


- Durante l'installazione dell'unità, lasciare uno spazio tra qualsiasi parete, ecc. e l'unità come illustrato.

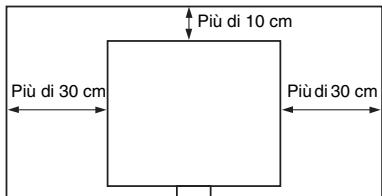


- Evitare di utilizzare l'unità se è inclinata di più di 15 gradi in orizzontale.



- Installare il proiettore sul pavimento o sul soffitto. Qualsiasi altra posizione di installazione causerebbe malfunzionamento, quale irregolarità dei colori o diminuzione della durata della lampada.
- Evitare di utilizzare l'unità in un ambiente in cui la temperatura o l'umidità è molto elevata o in cui la temperatura è molto bassa.

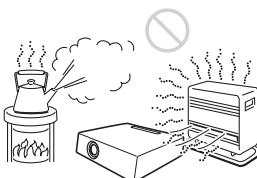

- Evitare di installare l'unità in un luogo su cui è diretta l'aria fredda o calda di un climatizzatore. L'installazione in una posizione di questo genere potrebbe provocare problemi di funzionamento dell'unità, dovuti alla condensazione dell'umidità o all'aumento della temperatura.

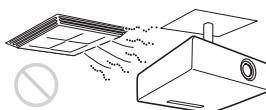

- Evitare di installare l'unità in prossimità di un sensore di calore o di fumo. L'installazione in tali posizioni può causare problemi di funzionamento del sensore.



- Non installare l'unità in un ambiente molto polveroso o estremamente fumoso. Ciò potrebbe intasare il filtro dell'aria, causando un malfunzionamento o guasto dell'unità.



- Quando si usa l'unità a un'altitudine di 1.500 m o superiore, impostare "Modo quota el." su "Inser." nel menu Installazione. Se non viene impostato questo modo quando l'unità è usata a quote elevate, potrebbero presentarsi effetti negativi, come la riduzione dell'affidabilità di alcuni componenti.

Pulizia dell'obiettivo e del telaio

- Collegare il cavo di alimentazione CA dalla presa CA prima della pulizia.
- Non sfregare l'unità con un panno non pulito, onde evitare di graffiarla.
- Se l'unità è esposta a materiali volatili, come gli insetticidi, o se rimane in contatto con un prodotto in gomma o resina di vinile per un periodo prolungato, l'unità potrebbe deteriorarsi e il rivestimento potrebbe staccarsi.
- Non toccare l'obiettivo a mani nude.
- Pulizia della superficie dell'obiettivo: Pulire delicatamente l'obiettivo con un panno morbido, ad esempio un panno per la pulizia degli occhiali. Rimuovere le macchie persistenti con un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Non utilizzare solventi quali alcol, benzina o diluenti, detergenti alcalini, abrasivi o acidi, oppure panni per pulizia contenenti agenti chimici.
- Pulizia del telaio: Pulire delicatamente il telaio con un panno morbido. Rimuovere le macchie ostinate utilizzando un panno morbido leggermente inumidito con una soluzione detergente delicata e strizzato, quindi asciugare con un panno morbido asciutto. Non utilizzare solventi quali alcol, benzina o diluenti, detergenti alcalini, abrasivi o acidi, oppure panni per pulizia contenenti agenti chimici.

Illuminazione

Per ottenere l'immagine migliore, la parte anteriore dello schermo non dovrebbe essere esposta a illuminazione diretta o alla luce del sole.

Informazioni sulla dissipazione termica

La temperatura all'interno della scocca del proiettore potrebbe aumentare durante o immediatamente dopo l'uso, tuttavia non si tratta di un'anomalia di funzionamento.

Schermo

Se si utilizza uno schermo avente una superficie non uniforme, talvolta potrebbero apparire dei motivi a strisce in funzione della distanza fra lo schermo e l'unità o dell'ingrandimento dello zoom. Non si tratta di un malfunzionamento dell'unità.

Ventola

Il proiettore è munito di una ventola interna per impedire l'innalzamento della temperatura interna, pertanto potrebbe produrre qualche rumore. È un risultato normale del processo di fabbricazione e non è indice di problemi di funzionamento. Tuttavia, in caso di rumori anomali è consigliabile rivolgersi a personale Sony qualificato.

Lampada


La lampada utilizzata come sorgente luminosa contiene mercurio ad alta pressione interna. Una lampada a mercurio ad alta pressione presenta le caratteristiche indicate di seguito:

- La luminosità della lampada diminuisce con il trascorrere del tempo.
- La lampada potrebbe rompersi, producendo un forte rumore, a seguito di urti, danni o deterioramenti causati dal trascorrere del tempo. La lampada può spegnersi e bruciarsi.
- La durata della lampada dipende dalle singole differenze e dalle condizioni di utilizzo di ciascuna lampada. Potrebbe pertanto rompersi o non illuminare correttamente anche prima del tempo di sostituzione specificato.
- Potrebbe inoltre rompersi dopo che è trascorso il tempo di sostituzione.

Effettuare la sostituzione con una lampada nuova il prima possibile nel caso venga visualizzato un messaggio sull'immagine proiettata, anche se la lampada illumina tuttora normalmente.

Per il trasporto

Si tratta di apparecchiatura di precisione. Quando si trasporta l'unità, non sottoporla a urti o cadute. Potrebbe danneggiarsi. Nel trasportare l'unità, afferrarla saldamente per le sue superfici antiscivolo con entrambe le mani per evitare che possa cadere.

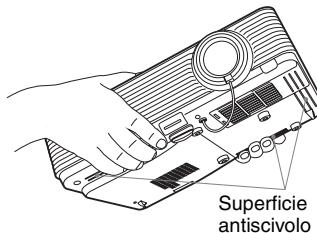

Proiettore LCD

Il proiettore LCD è prodotto con una tecnologia di alta precisione. Tuttavia potrebbero essere visibili dei puntini neri e/o luminosi (rossi, blu o verdi) che appaiono in modo permanente sul proiettore LCD. È un risultato normale del processo di fabbricazione e non è indice di problemi di funzionamento.

Inoltre, usando più proiettori LCD per proiettare su uno schermo, anche se sono dello stesso modello, la risoluzione dei colori dei vari proiettori può cambiare in quanto il bilanciamento dei colori potrebbe essere impostato diversamente da un proiettore all'altro.

Informazioni sulla condensa

Se la temperatura dell'ambiente dove il proiettore installato cambia rapidamente, o se il proiettore viene improvvisamente spostato da una stanza fredda a una calda, è possibile che sul proiettore si formi condensa. Dato che la condensa può provocare malfunzionamenti, prestare attenzione alle regolazioni delle impostazioni di temperatura del condizionatore d'aria. Se si forma condensa, lasciare il proiettore acceso per circa due ore prima dell'uso.

Note

- Verificare sempre che l'apparecchio stia funzionando correttamente prima di usarlo. LA SONY NON SARÀ RESPONSABILE DI DANNI DI QUALSIASI TIPO, COMPRESI, MA SENZA LIMITAZIONE A, RISARCIMENTI O RIMBORSI A CAUSA DELLA PERDITA DI PROFITTI ATTUALI O PREVISTI DOVUTA A GUASTI DI QUESTO APPARECCHIO, SIA DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLA GARANZIA SIA DOPO LA SCADENZA DELLA GARANZIA, O PER QUALUNQUE ALTRA RAGIONE.
- SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER RICHIESTE O RICORSI DI NESSUN TIPO PRESENTATI DA UTENTI DI QUESTO APPARATO O DA TERZI.
- SONY NON SARÀ RESPONSABILE PER LA CANCELLAZIONE O LA MANCATA CONTINUAZIONE PER QUALSIASI CAUSA O CIRCOSTANZA DI SERVIZI CORRELATI A QUESTO APPARATO.

Punto 1


Preparazione

Verifica degli accessori in dotazione

Telecomando RM-PJ8 (1)


Batteria al litio (CR2025) (1)

La batteria è già installata. Prima di utilizzare il telecomando, rimuovere la pellicola di isolamento.

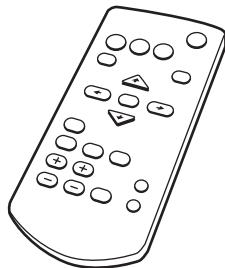


Cavo di alimentazione CA (1)


Cavo Mini D-sub a 15 piedini (1,8 m) (1)
(1-970-584-11/Sony)

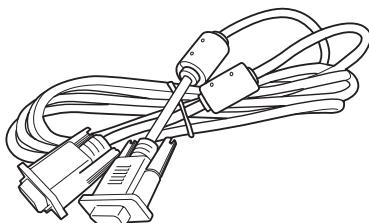

Custodia (1)

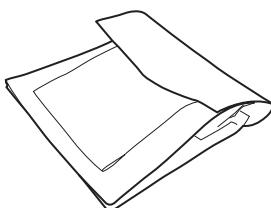

Coperchio per la polvere (1)

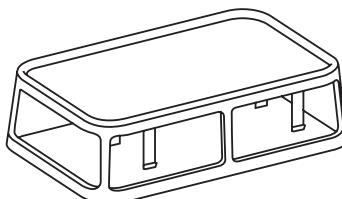

Guida rapida all'uso (questo manuale) (1)
Istruzioni d'uso (CD-ROM) (1)

Uso del manuale su CD-ROM

Il manuale può essere letto esclusivamente su un computer su cui è installato Adobe Reader.

È possibile scaricare gratuitamente Adobe Reader dal sito web di Adobe.

- 1 Aprire il file index.html nel CD-ROM.
- 2 Selezionare e fare clic sul manuale che si desidera leggere.


Nota

In caso di perdita o di danneggiamento del CD-ROM, è possibile acquistarne uno nuovo da un rivenditore Sony o rivolgendosi all'assistenza Sony.


Inserimento delle pile

- 1** Estrarre la batteria al litio dal relativo alloggiamento.

Estrarre dall'alloggiamento la batteria con un bastoncino come illustrato.

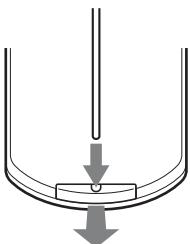

- 2** Inserire una batteria al litio.

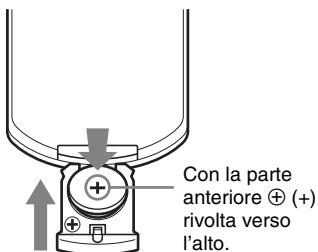


- 3** Chiudere l'alloggiamento della batteria al litio.

Selezione della lingua del menu

L'impostazione di fabbrica relativa alla lingua di visualizzazione di menu, messaggi e simili è l'inglese.

Per cambiare la lingua delle indicazioni a schermo, procedere come indicato di seguito:

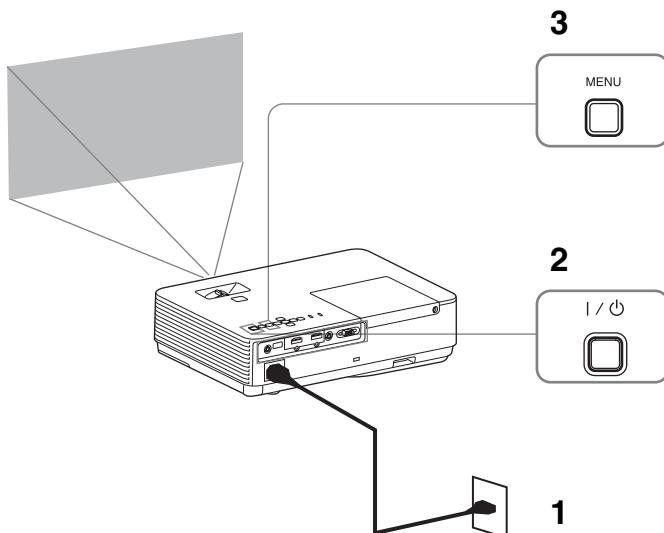

1 Inserire il cavo di alimentazione CA in una presa a muro.

2 Accendere il proiettore.
Premere il tasto **I/Off**.

3 Premere il tasto MENU per visualizzare il menu.
Se non è possibile visualizzare correttamente le indicazioni, regolare la messa a fuoco, la dimensione e la posizione dell'immagine proiettata (pagina 16).

4 Selezionare la lingua per i menu.
① Premere il tasto **↑** o **↓** per selezionare il menu Funzionamento (**■**), quindi premere il tasto ENTER.
② Premere il tasto **↑** o **↓** per selezionare “Linguaggio (**A**)”, quindi premere il tasto ENTER.

Operation	
	A Language English
	Status On
	Security Lock Off
	Control Key Lock Off
	ENTER Set
	RETURN Back

③ Premere il tasto **↑/↓/←/→** per selezionare una lingua, quindi premere il tasto ENTER.

5 Premere il tasto MENU per chiudere la schermata di menu.

Punto 2

Collegamento

Note


- Assicurarsi che tutte le apparecchiature siano spente quando si collega il proiettore.
- Usare cavi adatti a ciascun collegamento.
- Inserire saldamente le spine dei cavi; eventuali collegamenti instabili potrebbero ridurre le prestazioni dei segnali di immagine o causare malfunzionamenti. Per scollegare un cavo, tirare la spina, non il cavo stesso.
- Per maggiori informazioni, fare riferimento anche ai manuali d'uso delle apparecchiature collegate.
- Utilizzare un cavo audio a resistenza nulla.

Collegamento di un computer

Viene spiegato come collegare un computer per ogni segnale di ingresso.


INPUT A

Per il collegamento a un computer con un connettore di uscita RGB.

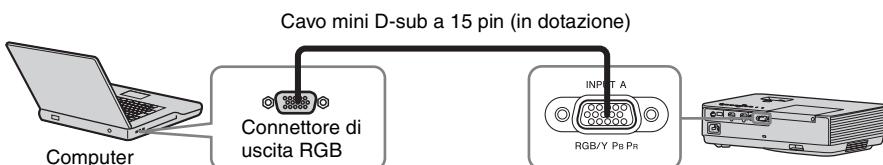

INPUT B

Per il collegamento a un computer con un connettore di uscita HDMI.

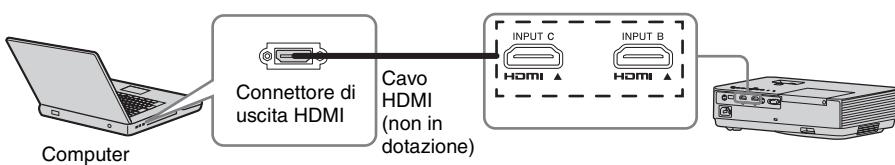

Note

- Solo VPL-DX271/DX241/DW241 sono dotati del terminale INPUT C.
- Utilizzare un'apparecchiatura HDMI compatibile e cavi con logo HDMI.
- Utilizzare cavi HDMI ad alta velocità su cui sia riportato il logo del tipo di cavo. (Si consiglia di utilizzare prodotti Sony.)
- Il connettore HDMI di questo proiettore non è compatibile con il segnale DSD (Digital Stream Digital, streaming digitale diretto) o CEC (Consumer Electronics Control, controllo elettronica di consumo).
- La risoluzione dell'immagine proiettata può variare a seconda del terminale di ingresso.
- Si consiglia di impostare la risoluzione del computer a 1024 × 768 pixel (VPL-DX271/DX241/DX221) o 1280 × 800 pixel (VPL-DW241) per il monitor esterno.

Collegamento di un'apparecchiatura video

Sono disponibili spiegazioni sui collegamenti a un lettore DVD o a un lettore BD per ciascun segnale di ingresso.


VIDEO

Per il collegamento dell'apparecchiatura video con un connettore di uscita video.




INPUT A

Per il collegamento dell'apparecchiatura video con un connettore di uscita YPbPr.

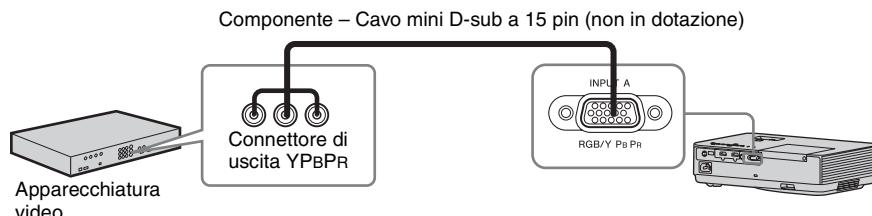

INPUT B/INPUT C

Per il collegamento dell'apparecchiatura video con un connettore di uscita HDMI.

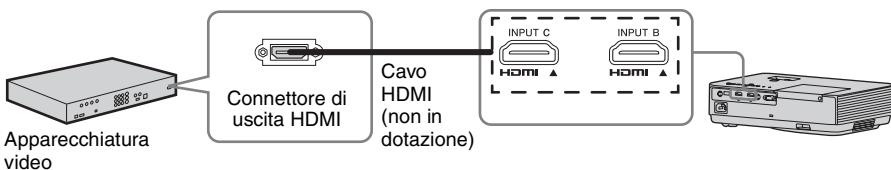


Note

- Solo VPL-DX271/DX241/DW241 sono dotati del terminale INPUT C.
- Utilizzare un'apparecchiatura HDMI compatibile e cavi con logo HDMI.
- Il connettore HDMI di questo proiettore non è compatibile con il segnale DSD (Digital Stream Digital, streaming digitale diretto) o CEC (Consumer Electronics Control, controllo elettronica di consumo).
- Utilizzare cavi HDMI ad alta velocità su cui sia riportato il logo del tipo di cavo. (Si consiglia di utilizzare prodotti Sony.)
- La risoluzione massima del terminale INPUT C è impostata a 720p.

Collegamento a un dispositivo esterno

INPUT C


Per collegare l'unità a un dispositivo esterno con un terminale di uscita HDMI. Collegare il dispositivo esterno a INPUT C.

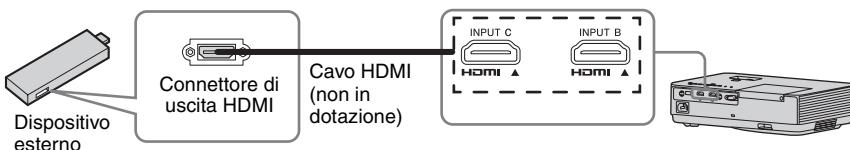

Erogare alimentazione al dispositivo esterno

L'unità eroga alimentazione (massimo 5V/2A) tramite il cavo USB al dispositivo esterno (PC di tipo stick, ecc.).

- 1 Collegare l'unità al dispositivo esterno usando il cavo USB (con terminale USB di tipo A).

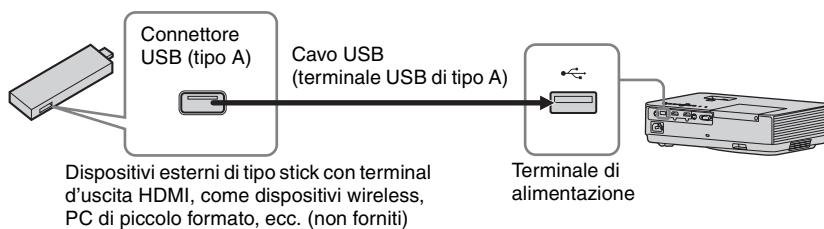

Note

- Utilizzare dispositivi esterni con le specifiche appropriate per l'uso con questa unità.
- Se si connette l'unità nel modo errato, il dispositivo esterno può provocare un malfunzionamento. In questo caso, Sony non si assume alcuna responsabilità.

- 2 Impostare "Alimentazione" a "Inser." nel Menu Colleg./Aliment..


L'unità eroga l'alimentazione al dispositivo esterno tramite il cavo USB.

Note

- Solo VPL-DX271/DX241/DW241 sono dotati del terminale INPUT C.
- Utilizzare un'apparecchiatura HDMI compatibile e cavi con logo HDMI.
- Il connettore HDMI di questo proiettore non è compatibile con il segnale DSD (Digital Stream Digital, streaming digitale diretto) o CEC (Consumer Electronics Control, controllo elettronica di consumo).
- Utilizzare cavi HDMI ad alta velocità su cui sia riportato il logo del tipo di cavo. (Si consiglia di utilizzare prodotti Sony.)
- La risoluzione massima del terminale INPUT C è impostata a 720p.

Proiezione dell'immagine

Le dimensioni dell'immagine proiettata dipendono dalla distanza tra il proiettore e lo schermo. Installare il proiettore in modo che l'immagine proiettata rientri nelle dimensioni dello schermo. Per i dettagli sulle distanze di proiezione e sulle dimensioni dell'immagine proiettata, vedere "Distanza di proiezione" nelle Istruzioni di funzionamento contenute nel CD-ROM in dotazione.

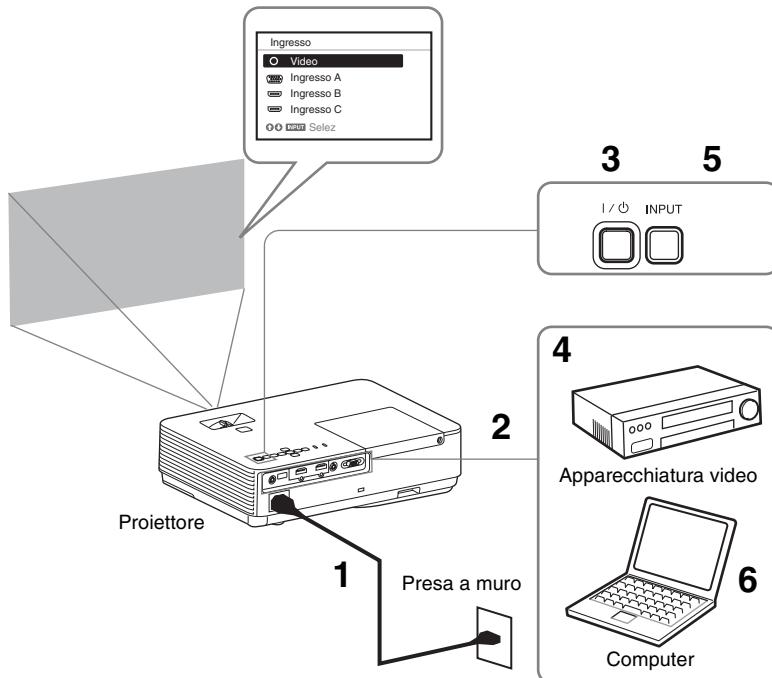

- 1** Inserire il cavo di alimentazione CA nella presa a muro.
- 2** Collegare tutte le apparecchiature al proiettore.
- 3** Premere il tasto **I/O** per accendere l'unità.
- 4** Accendere l'apparecchiatura collegata.
- 5** Selezionare la sorgente d'ingresso. Premere il tasto INPUT sul proiettore per visualizzare sullo schermo il menu di commutazione del segnale di ingresso. Premere più volte il tasto INPUT oppure premere il tasto **↑/↓** per selezionare un'immagine da proiettare.
- 6** Per proiettare un'immagine proveniente da un computer, commutare l'uscita del computer sul monitor esterno.




Il metodo di commutazione dell'uscita varia in funzione del tipo di computer.

(Esempio)



7 Regolare la messa a fuoco, le dimensioni e la posizione dell'immagine proiettata (pagina 16).


Regolazione dell'immagine proiettata

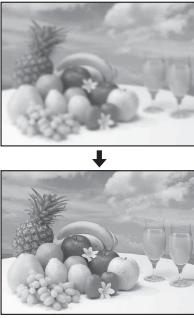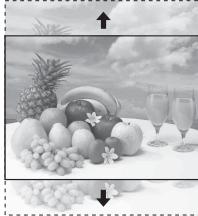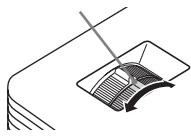Messa a fuoco	Dimensioni (Zoom)	Posizione
		
		 <p>Pulsante di regolazione piedino Piedino anteriore (regolabile) Piedini posteriori</p>

Visualizzare i motivi per regolare un'immagine

Premere il tasto PATTERN del telecomando per visualizzare i motivi per regolare un'immagine proiettata. Premere nuovamente il tasto PATTERN per tornare all'immagine precedente.


Motivo per la regolazione di un'immagine

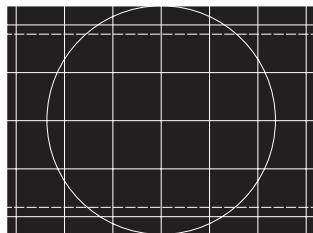

Regolazione con la leva di regolazione del piedino

È possibile regolare la posizione dell'immagine proiettata inclinando il proiettore con la leva di regolazione del piedino.

- 1 Tenere premuto il pulsante di regolazione piedino, quindi alzare la parte anteriore del proiettore per regolare l'angolazione.
- 2 Una volta ottenuta la regolazione desiderata, rilasciare il pulsante di regolazione piedino per bloccare la posizione.

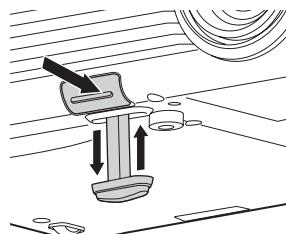

Note

- Prestare attenzione a non pizzicare le dita sotto il proiettore.
- Non premere con forza la parte superiore del proiettore quando il piedino anteriore (regolabile) è allungato.

Modifica del rapporto di formato dell'immagine proiettata

Premere il tasto ASPECT sul telecomando per modificare il rapporto di formato dell'immagine proiettata. È possibile modificare anche l'impostazione in Formato del menu Schermo.

Correzione della distorsione trapezoidale dell'immagine proiettata (funzione Trapezio)*1


La funzione Trapezio potrebbe non funzionare automaticamente^{*2} quando lo schermo è inclinato. In questo caso, impostare manualmente la funzione Trapezio.

- 1 Premere il tasto KEYSTONE sul telecomando o selezionare Trapezio V nel menu Installazione.
- 2 Utilizzare i tasti **▲/▼/◀/▶** per impostare il valore. Maggiore è il valore, più stretta è la parte superiore dell'immagine proiettata. Minore è il valore più è stretta la parte inferiore.

Note

*1: Poiché la regolazione Trapezio è una correzione elettronica, l'immagine potrebbe risultare deteriorata.

*2: solo VPL-DX271/DX241/DW241.

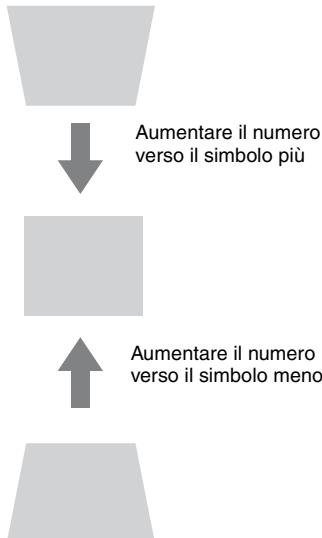

Consente di regolare automaticamente la Fase, il Passo e lo Spostamento dell'immagine proiettata durante l'ingresso di un segnale da un computer (APA (Allineamento pixel automatico))


Premere il tasto APA sul telecomando. Per annullare la regolazione durante l'impostazione, premerlo una seconda volta.

È anche possibile impostare APA nel menu Schermo. Se APA intelligente nel menu Funzione è impostato su "Inser.", la funzione APA viene eseguita automaticamente quando si riceve un segnale in ingresso.

Spegnimento

1 Premere il tasto I/O sull'unità o sul telecomando.

Il proiettore si spegne e l'alimentazione viene disattivata. Premendo nuovamente il tasto I/O entro 10 secondi dalla visualizzazione del messaggio, lo spegnimento viene annullato. Quando "Alimentazione" su "ECO" nel menu Colleg./Aliment. è impostato su "Inser.", premere start per visualizzare il messaggio. Dopo circa dieci secondi, la lampada si spegnerà, e l'unità continuerà a erogare l'alimentazione. Scegliere "Selezionare "Spegnimento" per spegnere." per interrompere l'erogazione dell'alimentazione.

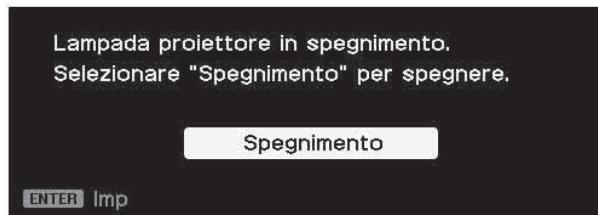

Premere il pulsante di alimentazione mentre è visualizzato il messaggio per accendere nuovamente la lampada.

Nota

- Non spegnere il proiettore subito dopo l'accensione della lampada. In caso contrario potrebbe verificarsi un malfunzionamento della lampada (non si accende ecc.).
- "Alimentazione" è presente solo su VPL-DX271/DX241/DW241.

2 Scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro.

Spegnimento senza visualizzazione del messaggio di conferma


Tenere premuto il tasto I/O sull'unità per alcuni secondi.

Nota

Se si spegne l'unità subito dopo l'accensione della lampada, verrà visualizzato il messaggio di conferma e la procedura di spegnimento dell'unità potrebbe richiedere più tempo.


Indicatore ECO

Questo indicatore mostra l'attuale efficacia della funzione ECO del proiettore. (Per informazioni sulla funzione ECO, vedere "Tasto ECO MODE" ed "ECO".) Quando il proiettore viene spento, vengono visualizzate le icone a forma di foglia. Il numero di icone foglia visualizzate varia a seconda della quantità di energia risparmiata grazie all'intervento della funzione ECO.

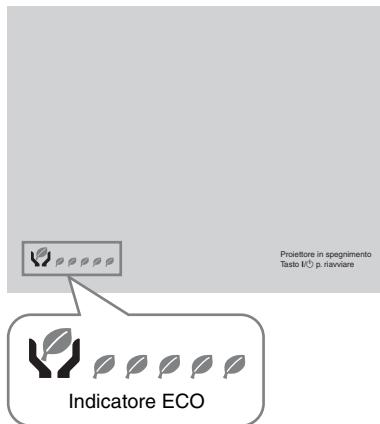

Spie

È possibile verificare lo stato o anomalie del proiettore controllando lo stato di illuminazione/lampeggiamento della spia ON/STANDBY e della spia WARNING. Se le spie lampeggiano in rosso, risolvere il problema come indicato in “Spie di avvertimento e soluzioni” (pagina 23).

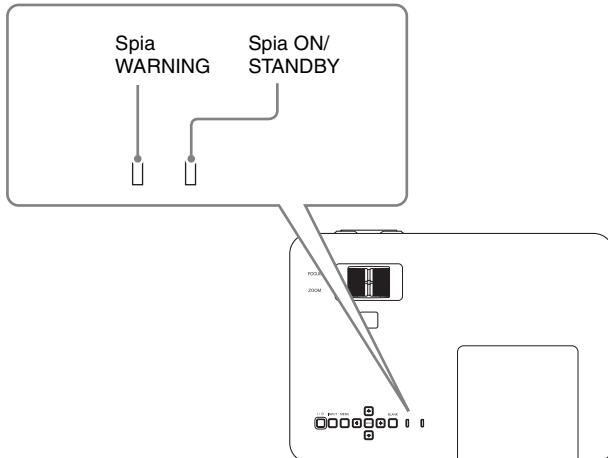

Indicazione dello stato di funzionamento

Stato spia	Stato di funzionamento	Significato
(Spenta) (Accesa, rossa)	Attesa	L'unità viene accesa e portata in modalità di sospensione.
(Spenta) (Lampeggiante, verde)	Avvio dell'unità	L'unità viene accesa e portata in modalità di accensione fino a quando è pronta per funzionare.
(Spenta) (Accesa, verde)	Accensione	Il proiettore è pronto per la proiezione.
(Spenta) (Lampeggiante in arancione)	Raffreddamento	L'unità si sta ventilando dopo essere stata spenta.

Stato spia	Stato di funzionamento	Significato
  (Spenta) (Accesa, arancione)	Altro stato di attesa	La lampada è spenta.

Spie di avvertimento e soluzioni

Stato spia	Numero di lampeggiamenti	Significato	Soluzioni
  (Accesa, (Lampeggiante, rossa))	Due	Il pannello della lampada non è fissato saldamente.	Controllare come è stato installato il coperchio della lampada, assicurandosi che sia ben fissato.
	Tre	La lampada non illumina correttamente.	<p>La temperatura della lampada è insolitamente elevata. Spegnere il proiettore e riaccenderlo dopo che la lampada si è raffreddata. Se si verifica ancora lo stesso problema, spegnere nuovamente il proiettore e rimuovere la lampada (pagina 24), quindi verificare che la lampada non sia danneggiata.</p> <p>Se la lampada non è danneggiata, fissare nuovamente la lampada e riaccendere il proiettore.</p> <p>Se il problema si verifica ancora, è possibile che la lampada sia esaurita. In questo caso, sostituire la lampada con una nuova (pagina 24).</p> <p>Se la lampada è danneggiata, non effettuare la sostituzione della lampada da soli.</p> <p>Rivolgersi a personale Sony qualificato.</p>
  (Spenta) (Lampeggiante, rossa)	Due	La temperatura del proiettore è anomala.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare se il filtro dell'aria è intasato, quindi pulirlo o sostituirlo (pagina 26). • Verificare che le prese di ventilazione (aspirazione/scarico) non siano ostruite da un muro o da un oggetto e assicurare uno spazio sufficiente. • Verificare la temperatura ambiente e utilizzare il proiettore entro la gamma di temperatura di funzionamento.

Se le spie lampeggiano in modi differenti da quelli descritti, scollegare il cavo di alimentazione CA e accertarsi che la spia ON/STANDBY si spegna. Inserire quindi la spina del cavo di alimentazione CA nella presa a muro e accendere il proiettore.

Se il problema persiste, rivolgersi a personale Sony qualificato.

Sostituzione della lampada

Sostituire la lampada con una nuova se viene visualizzato un messaggio sull'immagine proiettata.

Per la sostituzione, utilizzare una lampada per proiettore LMP-D214 (non in dotazione).

Attenzione


- La lampada resta calda dopo aver spento il proiettore. **Toccando la lampada, ci si potrebbe ustionare le dita. Quando si sostituisce la lampada, aspettare almeno un'ora dopo lo spegnimento del proiettore affinché si raffreddi a sufficienza.**
- Non consentire la penetrazione di oggetti metallici o infiammabili nell'alloggiamento della lampada dopo la rimozione di quest'ultima, per evitare scosse elettriche o incendi. Non inserire le mani nell'alloggiamento.

Note

- Quando si cambia la lampada, impostare il "Tempo di ventil." su "Standard" prima di spegnere l'unità. Per dettagli, consultare "Menu Colleg./Aliment." nelle Istruzioni di funzionamento contenute nel CD-ROM in dotazione.
- **Se la lampada si rompe, rivolgersi a personale Sony qualificato. Non sostituire personalmente la lampada.**
- Durante la rimozione della lampada, afferrare il punto di presa e tirarla nella posizione prevista. Se si tocca una parte della lampada diversa dalla posizione prevista, si potrebbero riportare infortuni o ustioni. Se la lampada viene tirata mentre il proiettore è inclinato, in caso di rottura i frammenti potrebbero disperdersi, causando infortuni.

- 1 Spegnere il proiettore e scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa di rete.


- 2 Quando la lampada si è raffreddata sufficientemente, aprire il pannello della lampada allentando 1 vite.

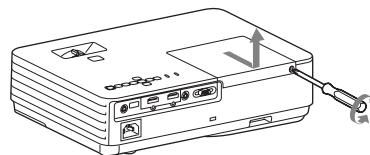

Nota

Per ragioni di sicurezza, non svitare nessun'altra vite.


- 3 Allentare le tre viti (1), quindi afferrare con le dita gli incavi per rimuovere la lampada (2).

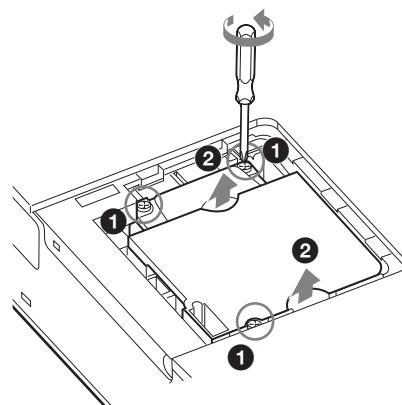

Attenzione

Non inserire le mani nella fessura di sostituzione della lampada, tranne che negli incavi, e non versare liquidi o fare cadere altri oggetti nell'alloggiamento **per evitare scosse elettriche o incendi.**


- 4** Inserire completamente la nuova lampada finché è saldamente in posizione (①). Serrare le 3 viti (②).

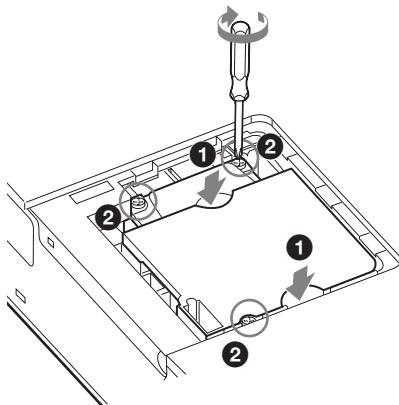

Note

- Fare attenzione a non toccare la superficie in vetro della lampada o un conduttore interno.
- L'alimentazione non viene attivata se la lampada non è fissata correttamente.

- 5** Chiudere il pannello della lampada e serrare 1 vite.

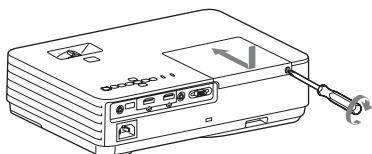

- 6** Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa a muro e accendere il proiettore.

- 7** Azzerare il timer della lampada per la notifica della successiva sostituzione. Selezionare “Reimp. timer lamp.” nel menu Funzione, quindi premere il tasto ENTER. Quando viene visualizzato un messaggio, selezionare “Sì” per azzerare il timer della lampada.

Pulizia del filtro dell'aria


Se sull'immagine proiettata viene visualizzato un messaggio in cui si richiede di pulire il filtro dell'aria, procedere alla pulizia del filtro.

Se non è possibile togliere la polvere dal filtro dell'aria anche dopo la pulizia, sostituirlo con un filtro nuovo. Per informazioni sull'acquisto e l'installazione di un nuovo filtro dell'aria, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il proiettore, oppure a personale qualificato Sony.


Attenzione

Wenn Sie den Projektor auch nach der angezeigten Meldung weiter verwenden, kann sich Staub ansammeln und den Filter verstopfen. Als Folge davon erhöht sich möglicherweise die Temperatur im Inneren des Geräts und es besteht die Gefahr einer Fehlfunktion oder Feuergefahr.

- 1 Spegnere il proiettore e scolare il cavo di alimentazione CA dalla presa CA.
- 2 Estrarre e rimuovere il coperchio del filtro dell'aria dall'unità.

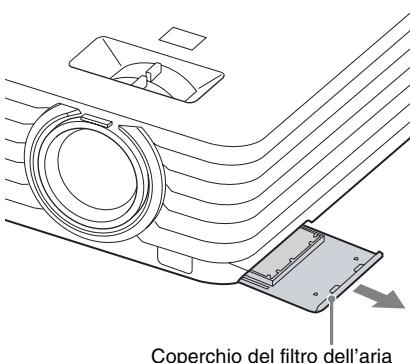

- 3 Pulire il filtro dell'aria con un aspirapolvere.
Tirare fuori e rimuovere il filtro dell'aria e pulirlo con un aspirapolvere.

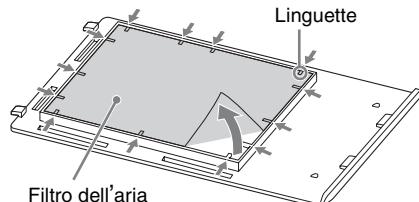

- 4 Fissare nuovamente il coperchio del filtro dell'aria sull'apparecchiatura.

Nota


Installare il filtro dell'aria con il lato aperto posizionato verso il fondo dell'unità, quindi fissare nuovamente il coperchio del filtro dell'aria sull'unità.

Quando si utilizza il proiettore montato sul soffitto

Rimuovere il coperchio della lente

Se, quando si monta l'unità sul soffitto, il coperchio della lente non è necessario, rimuoverlo.


Tirare il cordoncino del coperchio della lente con un po' più di forza per rimuoverlo dall'unità. Se il coperchio della lente è necessario, inserire l'estremità del cordoncino nel foro.

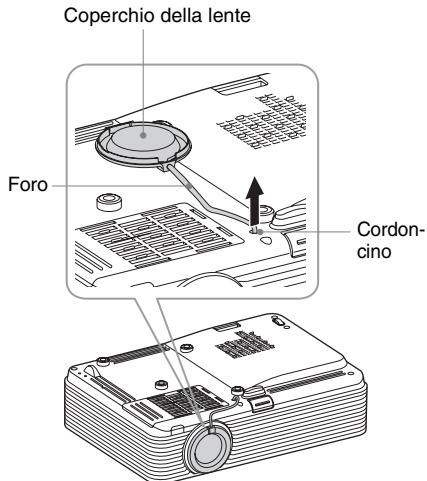

Fissare il coperchio per la polvere

Quando si monta il proiettore sul soffitto, è possibile fissare il coperchio per la polvere all'unità, per evitare che la polvere si accumuli nel filtro dell'aria.


Posizionare il coperchio del filtro dell'aria in modo che il coperchio per la polvere copra il coperchio del filtro dell'aria, quindi inserire i quattro artigli (all'interno del coperchio per la polvere) nei fori del coperchio del filtro dell'aria.

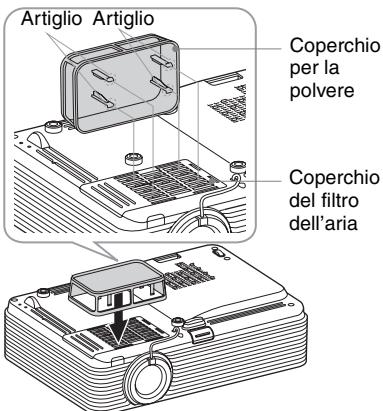

Pulizia del filtro dell'aria e delle zone circostanti

- 1** Spegnere l'unità, quindi rimuovere il cavo di alimentazione CA dalla presa a muro.
- 2** Con un panno pulito, spolverare il coperchio della polvere per rimuoverne ogni residuo.
- 3** Estrarre il coperchio del filtro dell'aria con il coperchio per la polvere ad esso fissato.

Coperchio del filtro dell'aria Coperchio per la polvere

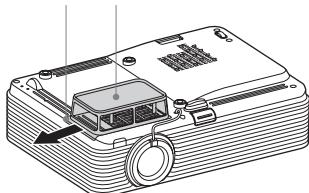

- 4** Pulire il coperchio per la polvere e il coperchio del filtro dell'aria con un aspirapolvere.
- 5** Rimuovere il filtro dell'aria, quindi pulirlo con un aspirapolvere.
Per i dettagli, vedere il passo 3 in "Pulizia del filtro dell'aria" (pagina 26).
- 6** Fissare nuovamente il filtro dell'aria e il coperchio del filtro dell'aria (con il coperchio per la polvere) all'unità.

关于快速参考手册

本快速参考手册说明投影图像的基本操作。同时也介绍您在处理和使用本产品时必须注意的重要注意事项和警告事项。

请根据需要参阅“指示灯”、“清洁空气滤网”。

有关操作的详细信息，请参阅附送 CD-ROM 内含的使用说明书。

步骤 1

准备 第 8 页

步骤 2

连接 第 11 页

步骤 3

投影 第 14 页


指示灯 第 21 页

更换投影灯 第 23 页

清洁空气滤网 第 25 页

将投影机安装到天花板上进行使用 第 26 页

机型名称：数据投影机
使用产品前请仔细阅读本书，并请妥善保管。

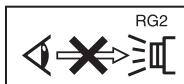

与任何明亮光源一样，请勿凝视光束，
RG2 IEC 62471-5:
2015。

警告

为减少火灾或电击危险，请勿让本设备受到雨淋或受潮。

为防止触电严禁拆开机壳，维修请咨询具备资格人士。

警告

此设备必须接地。

注意

如果更换的电池不正确，就会有爆炸的危险。

只更换同一类型或制造商推荐的电池型号。

处理电池时，必须遵守相关地区或国家的法律。

安装电池

RM-PJ8 遥控器附带一枚锂电池 (CR2025)。为避免爆炸风险，请使用锂电池 (CR2025)。

警告

在安装此设备时，要在固定布线中配置一个易于使用的断电设备，或者将电源插头与电气插座连接，此电气插座必须靠近该设备并且易于使用。

在操作设备时如果发生故障，可以切断断电设备的电源以断开设备电源，或者断开电源插头。

警告

1 请使用经过认可的电源线（3芯电源线）/设备接口/带有接地点的插头，并且都要符合所在国家的安全法规。

2 请使用符合特定额定值（电压、电流）的电源线（3芯电源线）/设备接口/插头。

如果在使用上述电源线/设备接口/插头时有任何疑问，请咨询合格的维修人员。

重要

设备铭牌位于底部。

CS

使用前须知

安全须知

- 请检查本机的工作电压是否与当地的供电电压一致。如果需要电压适配器，请向 Sony 公司专业技术人员咨询。
- 万一有液体或固体落入机壳内，请拔下本机的电源插头，并请 Sony 公司专业技术人员咨询检查后方可继续使用。
- 数日不使用本机时，请将本机的电源插头从墙上电源插座拔出。
- 拔电源线时，请手持插头将其拔出。切勿拉扯电线本身。
- 墙上电源插座应安装于设备附近使用方便的地方。
- 即使本机的电源已经关闭，只要其插头还连接在墙上电源插座上，本机便未脱离交流电源。
- 投影灯点亮时，请不要直视镜头。
- 请不要将手或物品放在通风孔附近，注意排出的空气较热。
- 当您调节本机的高度时，小心不要让前撑脚夹到您的手指。不要在前撑脚伸出的状态下用力按压投影机的顶部。
- 避免使用带低压限制的延长线，否则可能造成短路和人身事故。
- 在移动安装于地板上的投影机时，不要将手指卡入本机和地面之间。
- 投影机箱打开和箱盖打开时，不得搬运投影机。
- 不得将本机安装在靠近电暖炉或排气管等热源的位置，也不得放置于易受阳光直射、灰尘过多、潮湿、机械振动或冲击的位置。
- 切勿自己将投影机安装到天花板或者移动。务必咨询 Sony 公司专业技术人员（需收费）。
- 如果通风孔堵塞而造成内部热量蓄积，可能导致火灾或损坏本机。若要保持通风良好并防止内部热量蓄积，请遵守以下事项：

- 请在本机周围留出空间（第 5 页）。




- 请避免使用物品遮盖通风孔（排气 / 进气）。




- 请勿将本机放置于出厂包装纸、软布、纸、垫子或纸片等物品表面上。通风孔可能会吸入这些物品。



- 在投影期间请勿在镜头前放置可能会遮挡光线的物品。来自光线的热量可能会造成物品损坏。请使用画面消除功能停止投影。

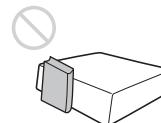

- 请勿将安全棒用于防止偷窃或安装本机。如果使用安全棒提起本机或悬挂本机，可能会造成本机掉落和损坏，并可能导致人员受伤。

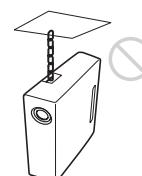


致经销商

- 当安装至天花板时，务必牢牢固定箱盖。

- 请避免将本机安装在受空调的冷暖风直接吹拂的地方。在这样的场所安装可能会由于湿气凝结或温度升高而导致本机故障。


在天花板上安装本机的安全注意事项

- 切勿自行将投影机安装在天花板上或移动投影机。请务必咨询 Sony 公司专业技术人员（收费）。
- 在天花板上安装本机时，请务必使用安全绳等，以免本机掉落。请将安装工作委托给有经验的承包商或安装人员。

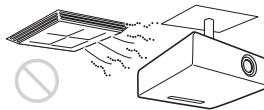


安装须知

- 安装本机时，请在墙壁等与本机之间留出如图所示空间。

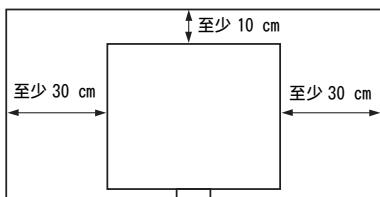

- 请避免在本机水平倾斜 15 度以上时使用本机。

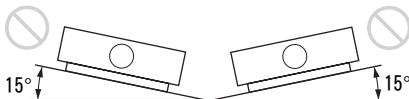

- 将投影机安装在地板上或天花板上。安装在其他位置会造成故障，如颜色不规则或缩短投影灯寿命。
- 请避免在温度或湿度非常高，或温度非常低的场所使用本机。



- 避免将本机安装于温度或烟雾传感器附近。在这样的场所安装可能会导致传感器的误动作。



- 勿将本机安装在多尘或多烟雾的环境中。否则，空气滤网会被堵塞，并可能导致本机故障或损坏。



- 当在海拔 1500 米或更高的地区使用本机时，请将安装菜单中的“高海拔高度模式”设置为“开”。当在高海拔地区使用本机时，如果没有设定此模式，可能会产生不良的影响，诸如降低某些组件的可靠性。

关于清洁镜头和机壳

- 清洁前务必断开交流电源线与交流电源插座的连接。
- 如果使用脏布擦拭本机，可能会刮伤机壳表面。
- 如果本机暴露于杀虫剂等挥发性物质中或本机长时间与橡胶或乙烯基树脂产品接触，本机的表面涂层会被破坏或脱落。
- 请勿用手触摸镜头。

- 关于清洁镜头表面：
请用眼镜清洁布等软布轻轻擦拭镜头。使用稍微浸过水的软布可以擦除顽固的污渍。切勿使用酒精、苯或稀释剂等溶剂，或者酸性、碱性清洁剂或洗擦剂以及化学清洁布。
- 清洁机壳：
使用软布轻轻擦拭机壳。使用稍微浸过中性清洁剂并拧干的软布可以擦掉顽固的污渍，然后使用柔软的干布进行擦拭。切勿使用酒精、苯或稀释剂等溶剂，或者酸性、碱性清洁剂或洗擦剂以及化学清洁布。

关于照明

为了获得最佳图像，不应该让屏幕的正面暴露在直射照明或阳光下。

关于散热

使用中或刚使用后，投影机机壳温度会升高，但这并非故障。

屏幕

当使用表面不平整的屏幕时，根据屏幕与本机之间的距离或变焦放大倍数的不同，极少数情况下可能会在屏幕上出现条纹图案。这并非本机的故障。

冷却扇

投影机内部装有的冷却扇可以防止内部温度升高，但稍微有些噪声。这是制造过程的正常结果，并不表明出现故障。如果出现异常噪声，请向 Sony 专业人员咨询。

投影灯

用作光源的投影灯内含具有很高内压的汞。高压汞灯具有下列特性：


- 随着投影灯使用时间的增加，其亮度将会降低。
- 敲打投影灯可能会导致投影灯破损并伴有响声，随着投影灯使用时间的增加，投影灯会损坏或老化。投影灯可能会无法点亮并可能烧坏。

- 投影灯的寿命根据各投影灯的个体差异或使用条件而有所不同。因此，投影灯在到达指定的可使用时间之前就可能会破损或无法点亮。
- 投影灯也可能在超过了可使用时间才破损。如果投影图像上显示更换信息，即使投影灯仍可以正常点亮，也请尽快更换投影灯。

搬运

本机为精密设备。搬运本机时，请勿使本机受到撞击或掉落。否则可能会损坏本机。

搬运本装置时，请用双手紧紧抓住防滑面以免掉落。

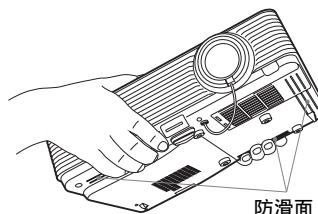

关于废弃产品的处理

请不要将废弃的产品与一般生活垃圾一同弃置。正确处置废弃的产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。具体的处理方法请遵循当地的规章制度。

关于 LCD 投影机

本 LCD 投影机采用高精密度技术制造。然而，可能会在 LCD 投影机的图像上持续显示微小的黑点和 / 或亮点（红色、蓝色或绿色）。这是制造过程的正常结果，不代表故障。

并且，当您使用多台 LCD 投影机投影在一个屏幕上时，即使是相同型号，投影机间的色彩再现可能会有不同，因为各个投影机的色彩平衡可能设置各异。

关于湿气凝结

如果投影机安装地的室温急剧变化，或如果突然将投影机从寒冷的地方搬到温暖的地方，投影机中可能会出现湿气凝结。由于湿气凝结可能会造成故障，所以在调节空调温度设定时请小心。如果出现湿气凝结，请让投影机保持开启状态约两小时后再使用。

注意

- 在使用前请始终确认本机运行正常。
无论保修期内外或基于任何理由，SONY 对任何损坏概不负责。由于本机故障造成的利润损失等，无论是在保修期以内或者以外，SONY 均不作任何赔偿。
- SONY 对本产品用户或第三方的任何索赔概不负责。
- SONY 对因任何情况导致终止或停止使用本机相关服务概不负责。


步骤 1 准备

检查随机附件

RM-PJ8 遥控器 (1)

锂电池 (CR2025) (1)


已安装电池。使用遥控器前，请撕下绝缘膜。

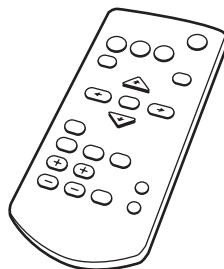


交流电源线 (1)

迷你 D-sub 15 芯电缆 (1.8 米) (1)


(1-970-584-11/Sony)

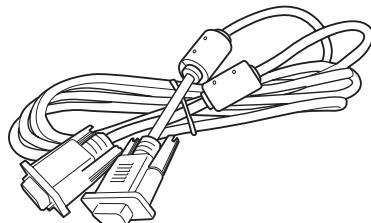

便携包 (1)

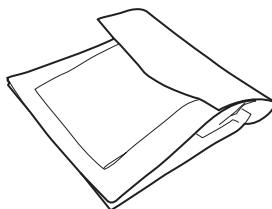

防尘罩 (1)

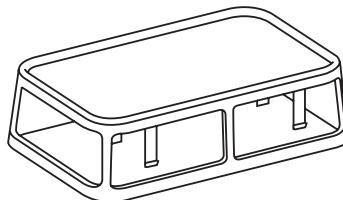

快速参考手册 (本手册) (1)

使用说明书 (CD-ROM) (1)

使用 CD-ROM 手册

可在安装了 Adobe Reader 的电脑上阅读手册。

可从 Adobe 网站免费下载 Adobe Reader。

1 打开 CD-ROM 中的 index.html 文件。

2 选择并单击您要读取的手册。


注意

如果您丢失或损坏 CD-ROM，可从 Sony 经销商或 Sony 服务柜台购买新的。


安装电池

1 拉出锂电池舱。

如图所示，用棍状物拉出电池舱。

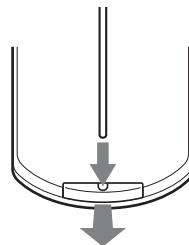


2 插入锂电池。

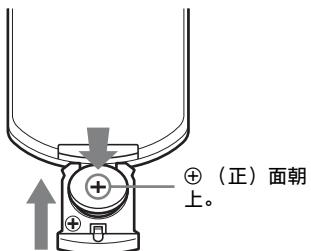


3 合上锂电池舱。

选择菜单语言

菜单、信息等显示语言的出厂设定为英文。
若要更改画面显示语言，请按以下步骤操作：

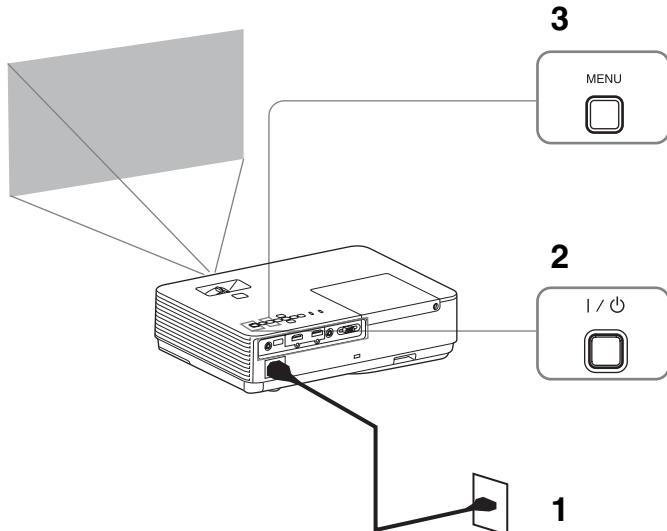

- 1 将交流电源线的插头插入电源插座。
- 2 打开投影机。
按 **I/Off** 键。
- 3 按 MENU 键显示菜单。
如果画面显示模糊，请调节投影图像的聚焦、尺寸和位置（第 15 页）。
- 4 选择菜单语言。
 - ① 按 **↑** 或 **↓** 键选择操作设定（**■**）菜单，然后按 ENTER 键。
 - ② 按 **↑** 或 **↓** 键选择“语言（**A**）”，然后按 ENTER 键。

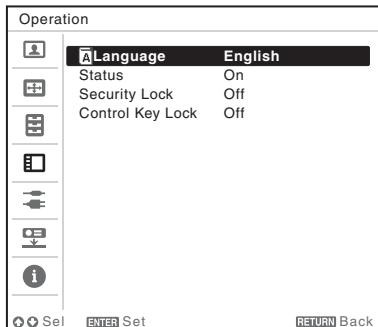

- ③ 按 **↑/↓/←/→** 键选择一种语言，然后按 ENTER 键。

- 5 按 MENU 键关闭菜单画面。

步骤 2 连接

注意


- 当连接投影机时，请确保所有设备关闭。
- 每项连接请使用正确的电缆。
- 牢固插入电缆插头；连接松动可能会降低图像信号质量或引起故障。在拔掉电缆时，必须握住插头拔，不可拉扯电缆本身。
- 有关详细信息，另请参见所连接设备的使用说明书。
- 使用无阻抗音频电缆。

连接电脑

采用与电脑连接对每种输入信号进行说明。


INPUT A

用于连接配有 RGB 输出接口的电脑。

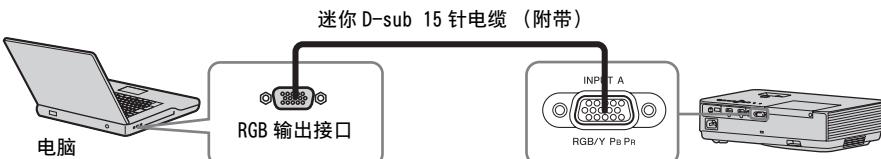

INPUT B/INPUT C

用于连接配有 HDMI 输出接口的电脑。

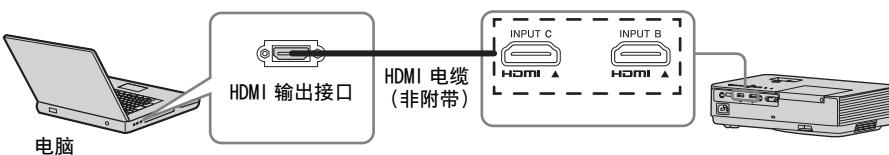

注意


- 仅 VPL-DX271/DX241/DW241 有 INPUT C 端子。
- 使用标有 HDMI 标识的 HDMI 兼容设备和电缆。
- 使用标有 HDMI 标识的高速 HDMI 电缆（建议使用 Sony 产品）。
- 本投影机的 HDMI 接口不兼容 DSD (Direct Stream Digital, 直接流数字) 信号或 CEC (Consumer Electronics Control, 消费电子控制器) 信号。
- 投影图像的分辨率可能会因输入端子而异。
- 建议将电脑的分辨率设定为 1024×768 像素 (VPL-DX271/DX241/DX221) 或 1280×800 像素 (VPL-DW241) 作为外接显示器分辨率。

连接视频设备

采用与 DVD 播放机或 BD 播放器的连接对每种输入信号进行说明。


VIDEO

用于连接配有视频输出接口的视频设备。

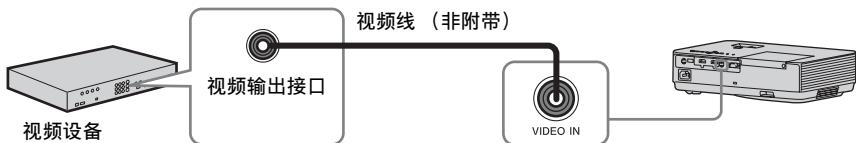


INPUT A

用于连接配有 YPBPr 输出接口的视频设备。

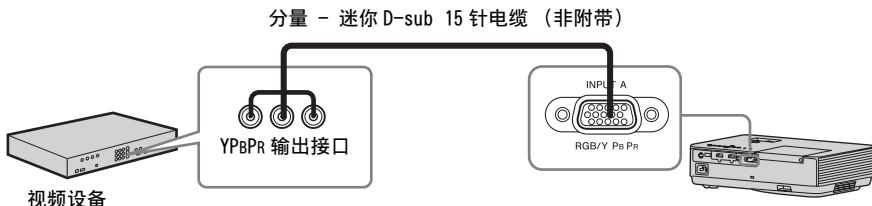

INPUT B / INPUT C

用于连接配有 HDMI 输出接口的视频设备。

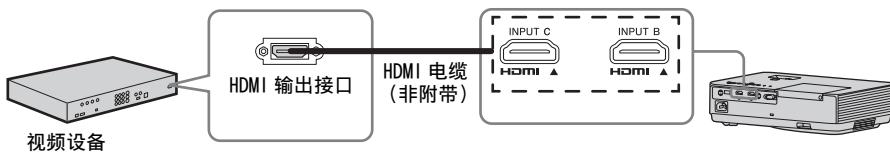


注意

- 仅 VPL-DX271/DX241/DW241 有 INPUT C 端子。
- 使用标有 HDMI 标识的 HDMI 兼容设备和电缆。
- 本投影机的 HDMI 接口不兼容 DSD (Direct Stream Digital, 直接流数字) 信号或 CEC (Consumer Electronics Control, 消费电子控制器) 信号。
- 使用标有 HDMI 标识的高速 HDMI 电缆 (建议使用 Sony 产品)。
- INPUT C 端子的最大分辨率设定为 720p。

连接到外接设备

INPUT C

用于通过 HDMI 输出端子连接外接设备。将外接设备连接到 INPUT C。

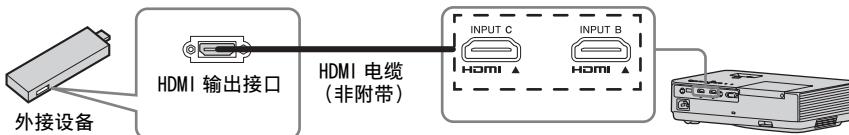

对外接设备供电

本机通过 USB 电缆对外接设备（电脑棒等）供电（最大 5V/2A）。

1 使用 USB 电缆（带 A 型 USB 端子）将本机连接到外接设备。



注意

- 将规格合适的外接设备与本机配合使用。
- 如果以错误的方式连接本机，外接设备可能会造成故障。在此情况下，Sony 概不负责。

2 在连接 / 电源设定菜单中将“供电”设定为“开”。

本机通过 USB 电缆对外接设备供电。


注意

- 仅 VPL-DX271/DX241/DW241 有 INPUT C 端子。
- 使用标有 HDMI 标识的 HDMI 兼容设备和电缆。
- 本投影机的 HDMI 接口不兼容 DSD (Direct Stream Digital, 直接流数字) 信号或 CEC (Consumer Electronics Control, 消费电子控制器) 信号。
- 使用标有 HDMI 标识的高速 HDMI 电缆（建议使用 Sony 产品）。
- INPUT C 端子的最大分辨率设定为 720p。

步骤 3 投影

投影图像

投影的图像大小视投影机与银幕之间的距离而定。安装投影机要使投影的图像符合银幕大小。有关投影距离与投影图像大小的详细说明，请参见附送 CD-ROM 中包含的使用说明书中的“投影距离”。

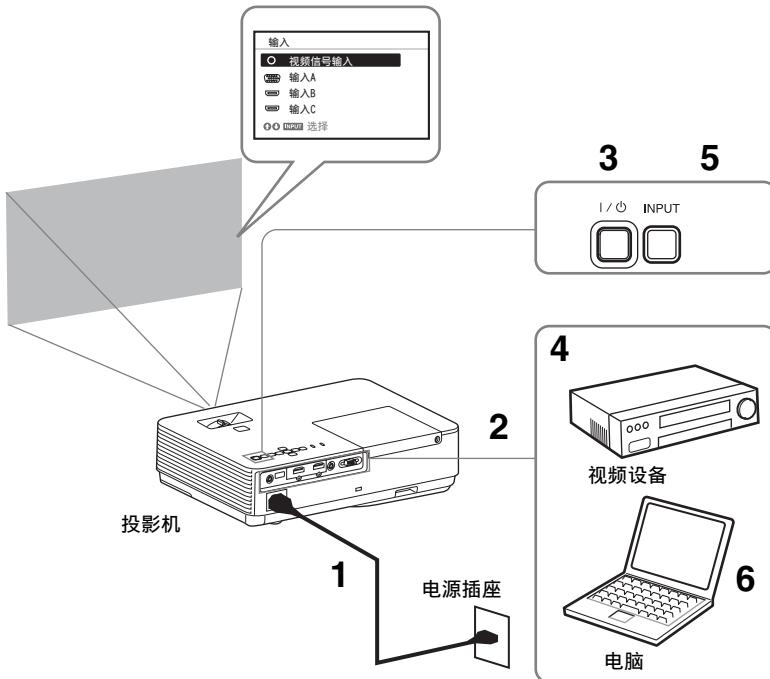

1 将交流电源线的插头插入电源插座。

2 将所有设备连接至投影机。

3 按 I/O 键以打开本机。

4 打开连接的设备。

5 选择输入源。

按投影机上的 INPUT 键，在银幕上显示输入源切换菜单。反复按 INPUT 键或按 $\blacktriangle/\triangledown$ 键选择要投影的图像。



6 投影电脑图像时，将电脑输出切换为外接显示器。
切换输出方法因电脑类型而异。

(例如)

$\text{Fn} + \text{F7}$

7 调节投影图像的聚焦、尺寸和画面位置 (第 15 页)。


调节投影图像

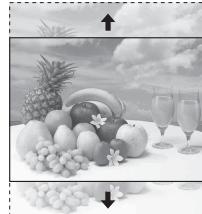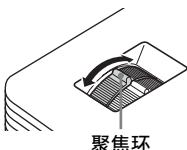聚焦	尺寸（变焦）	位置
 		
		

显示用于调节图像的图形

按遥控器上的 PATTERN 显示图形键在投影图像上显示用于调节图像的图形。再次按 PATTERN 显示图形键可恢复为之前的图像。



用于调节图像的图形

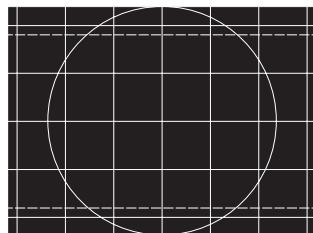

用撑脚调节按钮进行调节

通过使用撑脚调节按钮倾斜投影机，可调节投影图像的位置。

- 1 按住撑脚调节按钮，然后抬起投影机的前端调节角度。
- 2 达到所需角度时，松开撑脚调节按钮锁定位置。

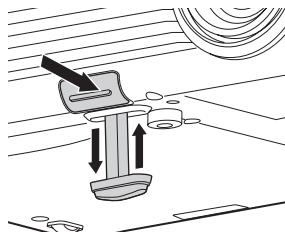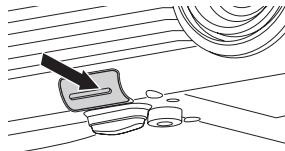

注意

- 小心不要让投影机压到您的手指。
- 请不要在前撑脚（可调节）顶起状态下用力按压投影机的顶部。

改变投影图像的纵横比

按遥控器上的 ASPECT 纵横比键改变投影图像的纵横比。也可以在屏幕设定菜单的纵横比中改变设定。

校正投影图像的梯形失真（梯形失真校正功能）^{*1}


当屏幕倾斜时，梯形失真校正功能可能无法自动工作^{*2}。此时，请手动设定梯形失真校正。

- 1 按遥控器上的 KEYSTONE 梯形校正键或选择安装设定菜单中的垂直梯形失真校正。
- 2 使用 **↑/↓/◀/▶** 键设定数值。设定值越高，投影图像的上部越窄。设定值越低，底部越窄。

注意

*1: 由于梯形失真校正调节是电子修正，可能会发生图像质量下降。

*2: 仅限 VPL-DX271/DX241/DW241。

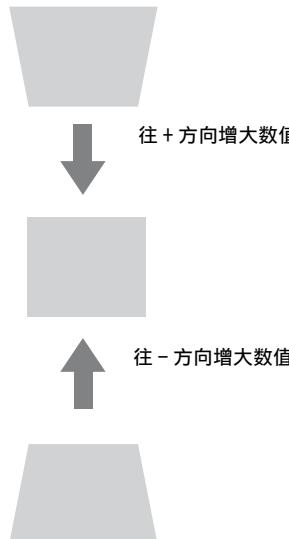

当信号从电脑输入时，将自动调节投影图像的相位、位距和移位（APA（自动像素调整））


按遥控器上的 APA 自动调整键。在设定时再按一次即可取消调节。

也可以在屏幕设定菜单中设定 APA。如果功能设定菜单中的智能 APA 设定为“开”，在输入信号时会自动执行 APA。

关闭电源

1 按主机或遥控器上的 **I/待机** 键。

投影机开始关机并关闭电源。如果在信息显示 10 秒内按 **I/待机** 键，则取消关机。当连接 / 电源设定菜单中“ECO”的“供电”设定为“开”时，按下开始显示信息。约十秒钟后，投影灯将关闭，且本机继续供电。选择“关机选择”关机。”将停止供电。

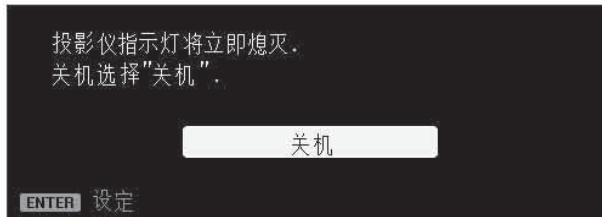

在显示信息时按下电源按钮将使投影灯再次点亮。

注意

- 请勿在投影灯点亮后立即关闭投影机。否则可能会导致投影灯故障（无法点亮等）。
- “供电”仅适用于 VPL-DX271/DX241/DW241。

2 拔掉电源插座中的交流电源线。

关机但不要显示确认信息


按住本机上的 **I/待机** 键数秒钟。

注意

如果投影灯打开后即刻关闭本机，将显示确认信息，且可能需要较长时间才能关闭本机。


ECO 计

此计显示投影机 ECO 功能的当前效能。（有关 ECO 功能的详细说明，请参见“ECO MODE 节能模式键”和“ECO”。）投影机关机时会显示叶子图标。所显示图标的数量根据使用 ECO 功能而产生的节能效果而异。

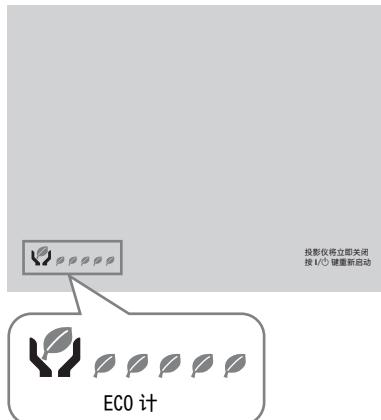

指示灯


通过检查 ON/STANDBY 指示灯和 WARNING 指示灯的点亮 / 闪烁状态可以检查投影机状态或异常。如果指示灯以红色闪烁，请根据“警告指示灯和解决方法”（第 22 页）解决问题。

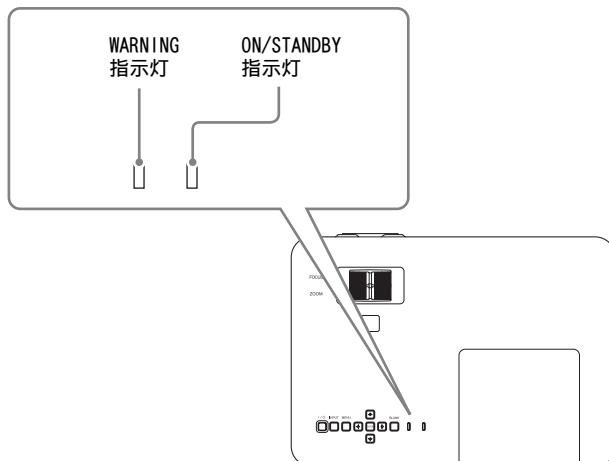

操作状态指示

指示灯状态	操作状态	含义
(熄灭) (红色点亮)	待机	本机打开且处于待机模式。
(熄灭) (绿色闪烁)	正在启动本机	本机打开且处于启动状态，直到准备好工作。
(熄灭) (绿色点亮)	电源开启	投影机准备投影。
(熄灭) (橙色闪烁)	正在冷却	本机关闭后，正在自行冷却。
(熄灭) (橙色点亮)	其他待机状态	投影灯关闭。

警告指示灯和解决方法

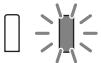指示灯状态	闪烁次数	含义	解决方法
 (红色 闪烁) (红色 点亮)	两次	投影灯盖未牢固安装。	查看投影灯盖的安装方式并正确安装。
 (熄灭) (红色闪烁)	三次	投影灯亮灯不正常。	<p>投影灯温度异常升高。 关闭投影机，并等投影灯冷却后再打开电源。 如果此症状重新出现，则再次关闭投影机并取出投影灯（第 23 页），然后检查投影灯是否破损。 如果投影灯未破损，则装回投影灯并再次打开投影机电源。 如果此症状重新出现，则投影灯寿命可能已尽。在此情况下，请更换新的投影灯（第 23 页）。如果投影灯破损，请勿自行更换投影灯。请向 Sony 公司专业技术人员咨询。</p>

如果指示灯以上述以外的方式闪烁，拔下交流电源线插头并确保 ON/STANDBY 指示灯熄灭，然后将交流电源线插头插入墙上电源插座并打开投影机。
如果问题仍存在，请咨询 Sony 公司专业技术人员。

更换投影灯

如果投影图像上显示信息，请更换新的投影灯。

使用 LMP-D214 投影机灯泡（非附带）进行更换。

注意


- 关闭投影机电源后，投影灯的温度仍然很高。如果触摸投影灯，手指可能被烫伤。更换投影灯时，请在关闭投影机电源后至少等候 1 个小时让投影灯充分冷却。
- 请勿在取下投影灯后让金属或易燃物进入投影灯更换插槽，否则可能会导致触电或火灾。请勿将手放进插槽内。

注意

- 更换投影灯时，请在关闭本装置前，先将“冷却时间”设定为“标准”。详情请见附送 CD-ROM 内含使用说明书中的“连接 / 电源设定菜单”。
- 如果投影灯破损，请联系 Sony 公司专业技术人员。请勿自行更换投影灯。
- 取下投影灯时，请务必抓住指定位置并将其径直拉出。如果触碰指定位置以外的投影灯部分，则您可能会被烫伤或受伤。如果在投影机倾斜时拉出投影灯，万一投影灯损坏，碎片可能散落并导致人身伤害。

1 关闭投影机电源并从电源插座拔出交流电源线。


2 当投影灯已经充分冷却后，即可松开 1 个螺丝打开投影灯盖。

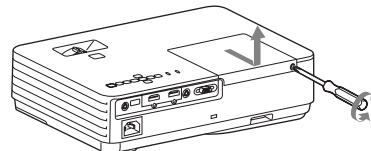

注意

出于安全考虑，请勿松开任何其他螺丝。


3 松开三个螺丝 (1)，然后用手指扣住凹陷处，取下投影灯 (2)。

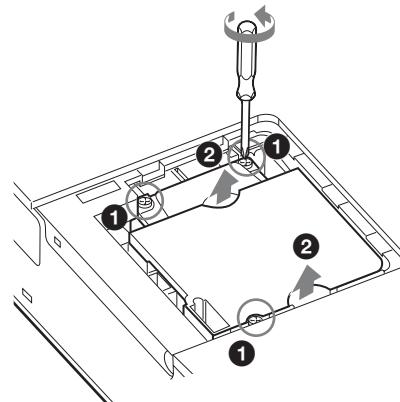

注意

请勿将手放入投影灯更换槽，凹陷处除外，也请勿使任何液体或其他物体进入槽，以免发生触电或火灾。


- 4** 将新的投影灯完全插入，使其固定到位（①）。拧紧 3 个螺丝（②）。

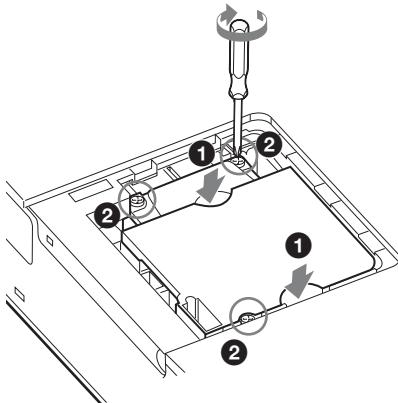

注意

- 心不要触摸投影灯的玻璃表面和内部导体。
- 如果投影灯安装不正确，则无法打开电源。

- 5** 关闭投影灯盖并拧紧 1 个螺丝。

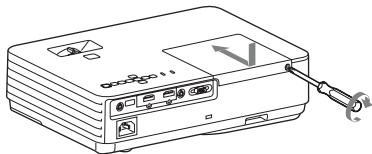

- 6** 将交流电源线连接至电源插座，然后打开投影机电源。

- 7** 重设有关下一次更换时间通知的投影灯操作时间。

选择功能设定菜单上的“重设投影灯操作时间”，然后按 ENTER 决定键。当出现信息时，请选择“是”即重设投影灯操作时间。

清洁空气滤网


当投影的图像上出现表示滤网清洁时间的信息时，请清洁空气滤网。

如果在清洁后仍然无法除掉空气滤网上的灰尘，请更换新的空气滤网。有关购买 / 安装新的空气滤网的详细说明，请咨询您购买投影机的商店或 Sony 公司专业技术人员。


注意

如果在显示信息后仍继续使用投影机，则灰尘可能积聚从而造成堵塞。因此，本机内部的温度可能会升高从而造成故障或火灾。

- 1 关闭投影机电源并从交流电源插座拔出交流电源线。
- 2 从本机中滑出并拆下空气滤网盖。

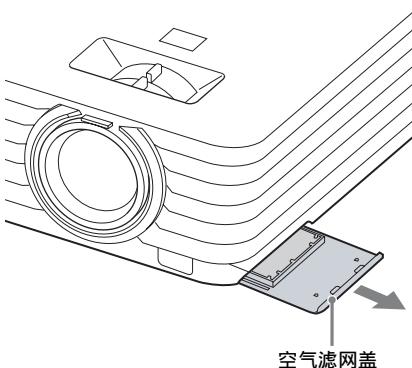

- 3 用吸尘器清洁空气滤网。
拉出并拆下空气滤网，用真空吸尘器进行清洁。

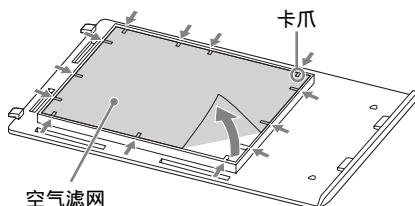

- 4 将空气滤网盖重新安装至本机。

注意


安装空气滤网时使其开放的编织面朝向本机的底部，然后将空气滤网盖放回本机。

将投影机安装到天花板上进行使用

拆下镜头盖

将本机安装到天花板上时，如果不需要镜头盖，请将其拆下。


稍稍用力拉镜头盖的挂绳，将其从本机上拆下。如果需要镜头盖，将挂绳的边缘插入孔中。

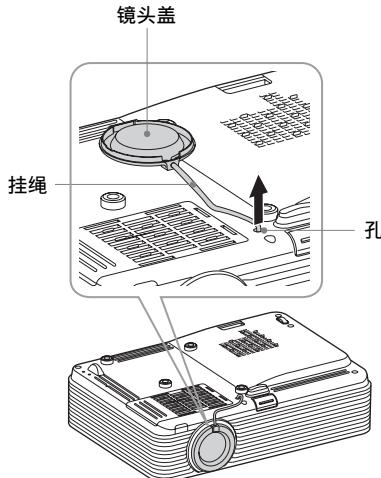

安装防尘罩


将投影机安装到天花板时，可以将防尘罩安装到投影机以避免灰尘堆积在空气滤网中。

放置空气滤网盖，使防尘罩盖住空气滤网盖，然后将四个卡爪（防尘罩内侧）插入空气滤网盖的孔中。

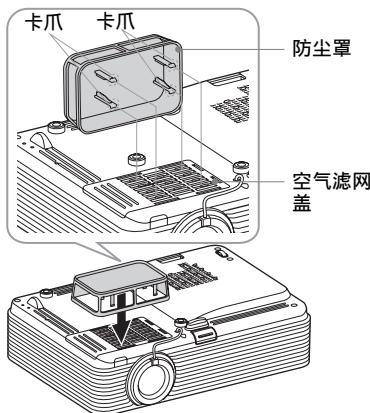

清洁空气滤网及其周围

- 1** 关闭本机，然后从电源插座中拔出交流电源线的插头。
- 2** 用干净的抹布擦拭防尘罩，去除灰尘。
- 3** 在防尘罩安装到空气滤网盖的情况下拉出空气滤网盖。

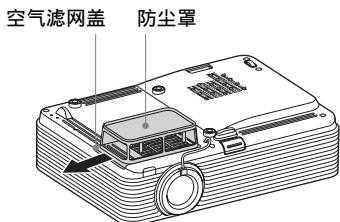

- 4** 用吸尘器清洁防尘罩和空气滤网盖。
- 5** 拆下空气滤网，然后用吸尘器进行清洁。
有关详细说明，请参见“清洁空气滤网”（第 25 页）中的步骤 3。
- 6** 将空气滤网和空气滤网盖（带防尘罩）重新安装到本机。

О документе Краткое справочное руководство

В данном документе “Краткое справочное руководство” описаны основные операции для проецирования изображений. В этом руководстве также содержатся важные примечания и предупреждения, которым следует уделять особое внимание при обращении с аппаратом и его эксплуатации.
При необходимости см. разделы “Индикаторы”, “Очистка воздушного фильтра”. Для получения дополнительной информации об операциях см. документ Инструкция по эксплуатации, содержащийся на прилагаемом компакт-диске.

Шаг 1.

Подготовка Стр. 10

Шаг 2.

Подключение Стр. 13

Шаг 3.

Проецирование Стр. 16

Индикаторы Стр. 23

Замена лампы Стр. 26

Очистка воздушного фильтра Стр. 28

Крепление проектора на потолке Стр. 29

**Проектор данных
VPL-DX271/DX241/DX221
VPL-DW241**

Внимательно прочтите настоящее руководство перед началом эксплуатации аппарата и сохраните его для справки на будущее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для снижения риска возгорания и поражения электрическим током не допускайте воздействия на аппарат влаги и сырости. Чтобы исключить риск поражения электрическим током, не вскрывайте корпус. Обслуживание аппарата должны выполнять только квалифицированные специалисты.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ДОЛЖНО
БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕНО.**

ОСТОРОЖНО

При неправильной замене элементов питания возникает опасность взрыва. Используйте для замены только идентичные или эквивалентные элементы питания, рекомендуемые изготовителем. При утилизации отработанных элементов питания необходимо следовать правилам, действующим в соответствующем регионе или стране.

Установка батареек

В комплект поставки пульта дистанционного управления RM-PJ8 входит одна литиевая батарейка (CR2025). Во избежание опасности взрыва используйте литиевую батарейку (CR2025).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

При установке устройства используйте легкодоступный прерыватель питания с фиксированной проводкой или подключите провод питания к легкодоступной настенной розетке, расположенной рядом с устройством. Если в процессе эксплуатации блока возникнет неисправность, с помощью прерывателя отключите питание, или отсоедините провод питания.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- 1 Используйте разрешенные к применению шнур питания (с 3-жильным силовым проводом) / разъем для подключения бытовых приборов / штепсельную вилку с заземляющими контактами, соответствующие действующим нормам техники безопасности каждой отдельной страны.
- 2 Используйте шнур питания (с 3-жильным силовым проводом) / разъем для подключения бытовых приборов / штепсельную вилку, соответствующие допустимым номинальным характеристикам (напряжение, сила тока).

В случае вопросов относительно использования упомянутых выше шнура питания / разъема для подключения бытовых приборов / штепсельной вилки, пожалуйста, обращайтесь к квалифицированным специалистам по сервисному обслуживанию.

RU

ВАЖНО

Информационная табличка расположена внизу.



Как и в случае с любым источником яркого света, не смотрите прямо на луч, RG2 IEC 62471-5:2015.

SONY

Сони Корпорейшн

1-7-1 Конан Минато-ку Токио,
108-0075 Япония

Сделано в Китае

Импортер на территории стран
Таможенного союза АО «Сони
Электроникс», Россия, 123103, Москва,
Карамышевский проезд, 6

Это устройство является проектором
для проецирования изображений с
подключенного компьютера или
видеооборудования.

Организация, уполномоченная
принимать претензии от
пользователей на территории
Казахстана:
АО «Сони Электроникс»
Представительство в Казахстане
050059 Алматы, улица Иванилова,
д. 58

Дата изготовления указана на изделии
и упаковке на этикетке со штрих-
кодом в следующем
формате: YYYYMM, где MM - месяц,
YYYY - год изготовления.

Если неисправность не удается
устранить следуя данной инструкции -
обратитесь в ближайший
авторизованный SONY центр по
ремонту и обслуживанию.

Реализацию осуществлять в
соответствии с действующими
требованиями законодательства.
Отслужившее изделие утилизировать
в соответствии с действующими
требованиями законодательства.

Меры предосторожности

Сведения о безопасности

- Убедитесь, что рабочее напряжение устройства идентично напряжению местной электросети. При необходимости адаптации напряжения обратитесь к квалифицированному персоналу компании Sony.
- В случае попадания внутрь корпуса устройства посторонних предметов или жидкостей отключите его от электрической сети и перед дальнейшим использованием передайте на проверку квалифицированному персоналу компании Sony.
- Если устройство не будет использоваться на протяжении нескольких дней, отключите его от электрической розетки.
- Для отсоединения шнура беритесь за штепсель. Никогда не тяните за шнур.
- Устройство следует подключать к расположенной рядом электрической розетке, доступ к которой ничем не затруднен.
- Устройство остается подключенным к источнику питания переменного тока, пока оно подключено к электрической розетке, даже если само устройство выключено.
- Не смотрите в объектив, когда лампа светится.
- Не подносите руки или какие-либо предметы к вентиляционным отверстиям - из них выходит горячий воздух.
- Будьте осторожны, чтобы во время регулировки высоты проектора при помощи передней ножки не опустить проектор на пальцы. Не давите сильно на верхнюю панель проектора при выдвинутой передней ножке.
- Не используйте удлинитель в условиях низкого напряжения - это может вызвать короткое замыкание и привести к травмам.
- Будьте осторожны, чтобы не прищемить пальцы, передвигая проектор, установленный на полу.
- Не переносите проектор в корпусе с открытой крышкой.
- Не устанавливайте проектор возле источников тепла, например батарей или трубопроводов горячего воздуха, а также в местах, не защищенных от прямых солнечных лучей, в условиях чрезмерной запыленности или влажности, механических вибраций или толчков.
- Самостоятельная установка проектора на потолке или его перемещение запрещается. Обязательно обратитесь к квалифицированному персоналу Sony (услуга платная).
- В случае блокировки вентиляционных отверстий внутренняя температура устройства повышается, что может стать причиной пожара или повреждения устройства. Выполните следующие действия, чтобы обеспечить необходимую циркуляцию воздуха и предотвратить повышение внутренней температуры устройства.
- Вокруг проектора должна обеспечиваться свободная циркуляция воздуха (стр. 6).




- Ничем не накрывайте вентиляционные отверстия (выходные/входные).




- Не подкладывайте под устройство упаковочный материал, мягкую ткань, коврики, листы или обрезки бумаги. Такие материалы могут попасть в вентиляционные отверстия.



- Не располагайте непосредственно перед линзой какие-либо предметы, которые могут загораживать свет во время проецирования. Излучаемое тепло может повредить предмет. Используйте функцию блокировки изображения, чтобы прервать отображение.

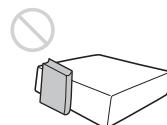

- При транспортировке или установке устройства не используйте защитную панель для предотвращения кражи устройства. Не поднимайте и не подвешивайте устройство за защитную панель - это может привести к падению и повреждению устройства, а также травмам.

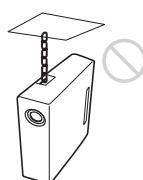

Информация для дилеров


- При установке на потолок плотно закрывайте крышку корпуса.

Меры предосторожности при установке устройства на потолке


- Не пытайтесь установить проектор на потолке или переместить его самостоятельно. Обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным персоналом компании Sony, компетентным в данном вопросе.
- Устанавливая устройство на потолке, обязательно используйте страховочный шнур или другие средства для предотвращения падения устройства. Доверьте установку опытному специалисту по монтажу.

Информация по установке

- Устанавливайте устройство на расстоянии от стен и других объектов, как показано на рисунке.

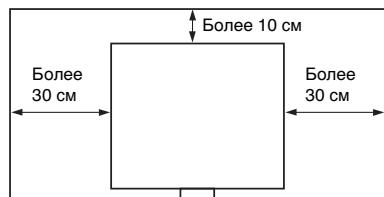

- Угол наклона проектора не должен превышать 15 градусов в горизонтальной плоскости.

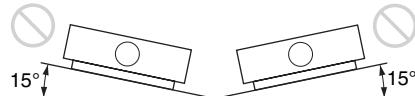


- Установите проектор на полу или потолке. Любые другие установки приводят к таким неполадкам, как искажение цветности или сокращение срока службы лампы.

- Не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной температурой и влажностью, или пониженной температурой.




- Не устанавливайте устройство вблизи кондиционера, под прямым потоком холодного или теплого воздуха. Установка в таких местах может привести к неисправности устройства вследствие конденсации влаги или повышения температуры.

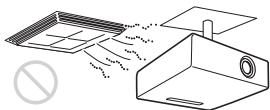

- Не устанавливайте устройство вблизи датчиков температуры или дыма. Это может стать причиной неисправности датчика.



- Не устанавливайте устройство в условиях крайней запыленности или задымленности. Воздушный фильтр может засориться, что приведет к неисправности устройства или его повреждению.

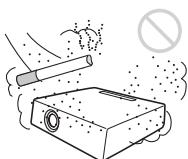

- В случае использования устройства на высоте от 1500 м устанавливайте для параметра “Режим выс.пол” значение “Вкл” в меню установки. Если при эксплуатации на значительной высоте не установить

данний режим, могут возникать нежелательные эффекты, такие как снижение надежности некоторых компонентов.

Очистка линзы и корпуса

- Перед очисткой отключите шнур питания переменного тока от электрической розетки.
- Не вытирайте устройство грязной тканью - это может привести к появлению царапин на корпусе.
- Длительный контакт с летучими веществами (например, средство от насекомых), а также изделиями из резины или винила может привести к изменению внешнего вида устройства и повреждению покрытия.
- Не касайтесь линзы голыми руками.
- Очистка поверхности линзы:
Аккуратно протрите линзу мягкой тканью, например тканью для очистки стекла. Загрязнение, которое не удастся устраниТЬ, можно очистить, слегка смочив ткань водой. Не используйте растворители, спирт, бензин или кислоту, щелочные и абразивные моющие средства или пропитанную ткань для очистки.
- Очистка корпуса:
Аккуратно очистите корпус мягкой тканью. Загрязнения, которые не удастся устраниТЬ, можно очистить, слегка смочив ткань слабым раствором моющего средства, предварительно отжав ее, а затем протерев корпус сухой мягкой тканью. Не используйте растворители, спирт, бензин или разбавитель, кислоту, щелочные и абразивные средства или пропитанную ткань для очистки.

Освещение

Для получения изображения хорошего качества необходимо, чтобы экран был защищен от прямого освещения или солнечного света.

О рассеивании тепла

Корпус проектора может нагреваться во время или сразу после использования, однако это не является неисправностью.

Экран

При использовании экрана с негладкой поверхностью на экране могут иногда появляться полосы, в зависимости от расстояния между экраном и устройством, а также значения приближения. Это не является неисправностью устройства.

Вентилятор

Проектор оснащен внутренним вентилятором, который служит для снижения внутренней температуры. Работа вентилятора может сопровождаться легким шумом. Этот эффект является нормальным результатом производственного процесса и не свидетельствует о неисправности. Однако, при высоком уровне шума следует обратиться к квалифицированному персоналу компании Sony.

Сведения о лампе

В проекторе в качестве источника света используется ртутная лампа высокого давления. Характеристики ртутной лампы высокого давления указаны ниже.


- Яркость лампы постепенно снижается в течение срока эксплуатации.
- Лампа может лопнуть с громким звуком в результате удара, повреждения или износа по истечении срока эксплуатации. Лампа может перестать светиться и перегореть.
- Срок службы лампы зависит от индивидуальных характеристик лампы или условий эксплуатации.

По этой причине лампа может лопнуть или перегореть до указанного срока замены.

- Лампа также может лопнуть после истечения срока замены. Замените лампу проектора сразу после появления сообщения на проецируемом изображении, даже если лампа продолжает нормально работать.

Меры предосторожности при транспортировке

Данное устройство относится к точному оборудованию. При транспортировке берегите устройство от ударов или падения. Удары или падение могут повредить устройство. При переноске устройства держите его за нескользящие поверхности во избежание падения.

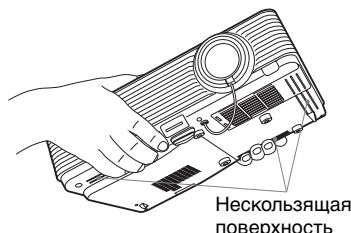

Жидкокристаллический проектор

ЖК-проектор создан с использованием высокоточных технологий. Однако, на экране ЖК-проектора могут периодически появляться мелкие черные и/или яркие (красные, синие или зеленые) точки. Этот эффект является нормальным результатом производственного процесса и не свидетельствует о неисправности. Кроме того, при использовании для проецирования на один экран нескольких ЖК-проекторов, даже одной модели, цветопередача разных проекторов может отличаться, так

как баланс цвета на них может быть настроен по-разному.

О конденсации

При быстром изменении температуры в помещении, в котором установлен проектор, или при быстром перемещении проектора из холодного в теплое место внутри него может образоваться конденсат. Так как конденсат может привести к неисправности, соблюдайте осторожность при изменении настроек температуры кондиционера. При образовании конденсата перед использованием проектора оставьте его включенным приблизительно на два часа.

Примечания


- Всегда проверяйте исправность устройства, прежде чем его использовать. КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КАКОЙ БЫ ТО НИ БЫЛО УЩЕРБ, ВКЛЮЧАЯ, В ЧАСТНОСТИ, КОМПЕНСАЦИЮ ИЛИ ВОЗМЕЩЕНИЕ УБЫТКОВ В СВЯЗИ С УТРАТОЙ ИЛИ НЕДОПОЛУЧЕНИЕМ ПРИБЫЛЕЙ ИЗ-ЗА НЕРАБОТОСПОСОБНОСТИ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ, КАК НА ПРОТЯЖЕНИИ ГАРАНТИЙНОГО ПЕРИОДА, ТАК И ПОСЛЕ ИСТЕЧЕНИЯ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА, А ТАКЖЕ ВСЛЕДСТВИЕ ЛЮБЫХ ИНЫХ ВОЗМОЖНЫХ ПРИЧИН.
- КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕТЕНЗИИ ЛЮБОГО РОДА, ПРЕДЪЯВЛЕННЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ ЭТОГО ПРИБОРА ИЛИ ТРЕТЬИМИ ЛИЦАМИ.
- КОМПАНИЯ SONY НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕКРАЩЕНИЕ ИЛИ ПРИОСТАНОВКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАКИХ-ЛИБО УСЛУГ, СВЯЗАННЫХ С ЭТИМ ПРИБОРОМ, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ.

Шаг 1.


Подготовка

Входящие в комплект принадлежности


Пульт дистанционного управления RM-PJ8 (1)
Литиевая батарейка (CR2025) (1)
Батарейка предварительно установлена. Перед использованием пульта дистанционного управления удалите изоляционную пленку.

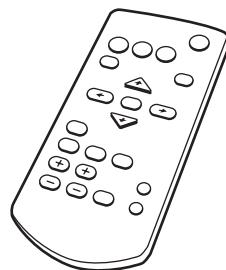


Кабель питания переменного тока(1)
Кабель с 15-контактным мини-разъемом D-sub (1,8 м) (1) (1-970-584-11/Sony)

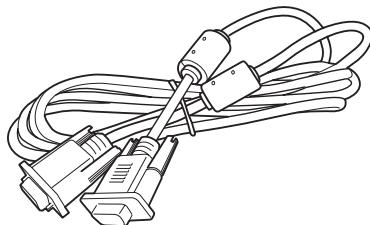

Футляр для транспортировки (1)

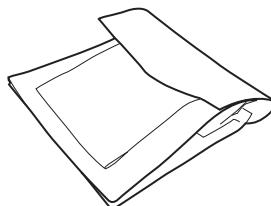

Противопылевая крышка (1)

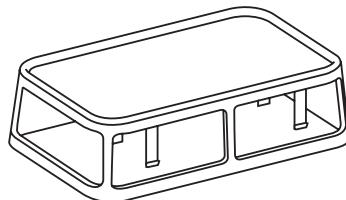

Короткое справочное руководство (данное руководство) (1)
Руководство по эксплуатации (на диске CD-ROM) (1)

Использование руководства на компакт-диске

Руководство можно открыть с помощью компьютера, на котором установлена программа Adobe Reader. Программу Adobe Reader можно бесплатно скачать с веб-сайта Adobe.


- 1 Откройте файл index.html на компакт-диске.
- 2 Выберите нужное руководство и щелкните по нему.

Примечание


В случае утери или повреждения компакт-диска новый диск можно приобрести у ближайшего дилера Sony или в сервисном центре Sony.

Установка батареек

- 1** Потяните на себя батарейный отсек. Поденьте батарейный отсек острым предметом, как показано на рисунке.

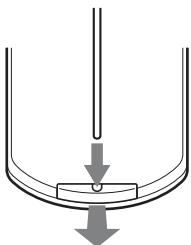

- 2** Вставьте литиевую батарейку.

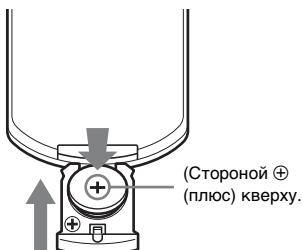


- 3** Закройте батарейный отсек.

Выбор языка меню

По умолчанию для отображаемых меню, сообщений и т. д. выбран английский язык.

Для изменения языка экрана выполните следующие действия:

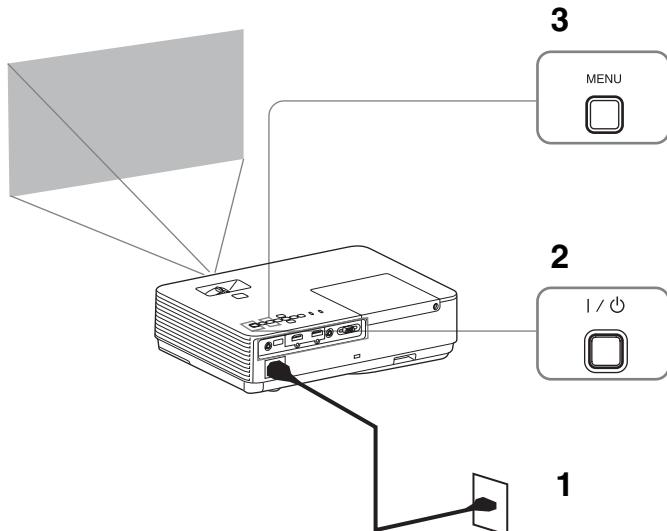

- 1 Вставьте шнур питания переменного тока в розетку.
- 2 Включите проектор.
Нажмите клавишу $\text{I}/\text{\textcircled{O}}$.
- 3 Нажмите клавишу MENU для отображения меню.
Если экран отображается нечетко, отрегулируйте фокус, размер и положение проектируемого изображения (стр. 17).
- 4 Выберите язык меню.
 - ① Нажмите клавишу \uparrow или \downarrow , чтобы выбрать меню Operation (), а затем нажмите клавишу ENTER.
 - ② Нажмите клавишу \uparrow или \downarrow , чтобы выбрать “Language” (), а затем нажмите клавишу ENTER.
- 5 Нажмите клавишу MENU, чтобы отключить экран меню.



- ③ Нажмайте клавишу $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ для выбора языка, а затем нажмите ENTER.
- 5 Нажмите клавишу MENU, чтобы отключить экран меню.

Шаг 2.

Подключение

Примечания

- При подключении проектора убедитесь, что все оборудование выключено.
- Используйте соответствующий кабель для каждого соединения.
- Плотно вставляйте разъемы кабеля. Ненадежный контакт может привести к снижению качества видеосигнала или неправильной работе устройства. При отсоединении кабеля тяните за штекер, а не за сам кабель.
- Для получения подробной информации также см. инструкции по эксплуатации подключаемого оборудования.
- Используйте аудиокабель без сопротивления.

Подключение компьютера

Ниже приведено описание вариантов подключения компьютера для разных типов входного сигнала.

INPUT A


Используется для подключения компьютера, оснащенного выходным разъемом RGB.

Кабель с 15-контактным мини-разъемом D-sub (прилагается)



INPUT B/INPUT C

Используется для подключения компьютера, оснащенного выходным разъемом HDMI.

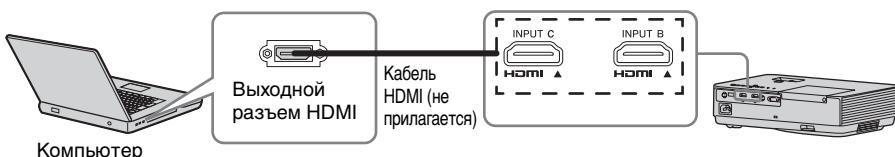

Примечания

- Только модель VPL-DX271/DX241/DW241 имеет терминал INPUT C.
- Используйте совместимое устройство HDMI и кабели, имеющие логотип HDMI.
- Используйте высокоскоростные кабели HDMI, на которые нанесен логотип типа кабеля. (рекомендуется использовать изделия производства Sony.)
- Разъем HDMI проектора не поддерживает сигнал DSD (Direct Stream Digital) или CEC (Consumer Electronics Control).
- Разрешения проецируемого изображения могут отличаться в зависимости от входных терминалов.


- Для разрешения компьютера рекомендуется установить значение 1024×768 пикселей (VPL-DX271/DX241/DX221) или 1280×800 пикселей (VPL-DW241) для внешнего монитора.

Подключение видеоустройства

Варианты подключения проигрывателя DVD- или BD-дисков описаны для разных типов входного сигнала.

VIDEO

Используется для подключения видеоустройства, оснащенного выходным видеоразъемом.

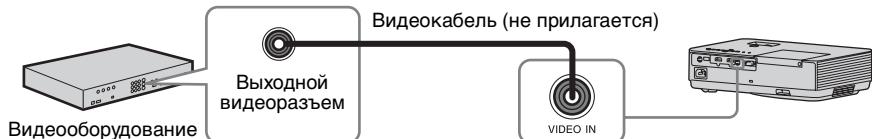

INPUT A


Используется для подключения видеоустройства, оснащенного выходным видеоразъемом YPbPr.

Компонентный – Кабель с 15-контактным мини-разъемом D-sub (не прилагается)



INPUT B/INPUT C

Используется для подключения видеоустройства, оснащенного выходным разъемом HDMI.

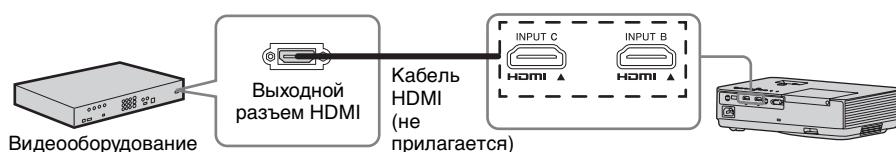


Примечания

- Только модель VPL-DX271/DX241/DW241 имеет терминал INPUT C.
- Используйте совместимое устройство HDMI и кабели, имеющие логотип HDMI.
- Разъем HDMI проектора не поддерживает сигнал DSD (Direct Stream Digital) или CEC (Consumer Electronics Control).
- Используйте высокоскоростные кабели HDMI, на которые нанесен логотип типа кабеля. (рекомендуется использовать изделия производства Sony.)
- Максимальное значение разрешения терминала INPUT C установлено на 720p.

Подключение к внешнему устройству

INPUT C


Для подключения внешнего устройства с выходным терминалом HDMI. Подключите внешнее устройство к INPUT C.

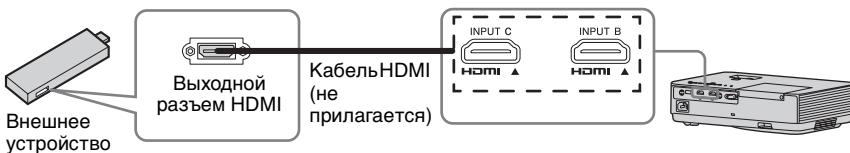

Подача питания на внешнее устройство

Устройство подает питание (максимум 5 В/2 А) через USB-кабель на внешнее устройство (подключаемые компьютеры и др.).

- 1 Подключите устройство к внешнему устройству с помощью USB-кабеля (с USB-терминалом типа А).

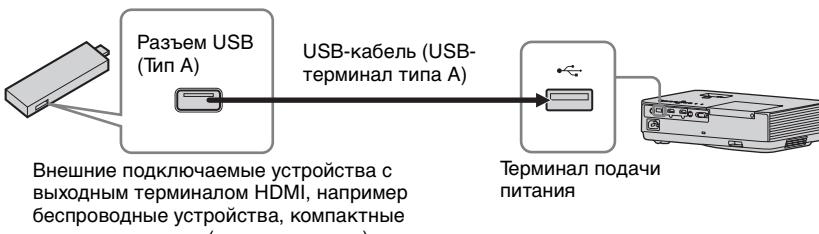

Примечания

- Используйте внешние устройства с соответствующими техническими характеристиками для данного устройства.
- При неправильном подключении устройства внешнее устройство может вызывать неисправность. В этом случае компания Sony не несет никакой ответственности.

- 2 Установите в пункте “Подача питания” значение “Вкл” в Меню Подключение/Питание.


Устройство подает питание на внешнее устройство через USB-кабель.

Примечания

- Только модель VPL-DX271/DX241/DW241 имеет терминал INPUT C.
- Используйте совместимое устройство HDMI и кабели, имеющие логотип HDMI.
- Разъем HDMI проектора не поддерживает сигнал DSD (Direct Stream Digital) или CEC (Consumer Electronics Control).
- Используйте высокоскоростные кабели HDMI, на которые нанесен логотип типа кабеля. (рекомендуется использовать изделия производства Sony)
- Максимальное значение разрешения терминала INPUT C установлено на 720p.

Проектирование изображения

Размер проецируемого изображения зависит от расстояния между проектором и экраном. Устанавливайте проектор так, чтобы проецируемое изображение соответствовало размерам экрана. Для получения дополнительной информации о расстояниях проецирования и размерах проецируемого изображения см. "Расстояние проецирования" в Инструкциях по эксплуатации на прилагающемся CD-ROM.

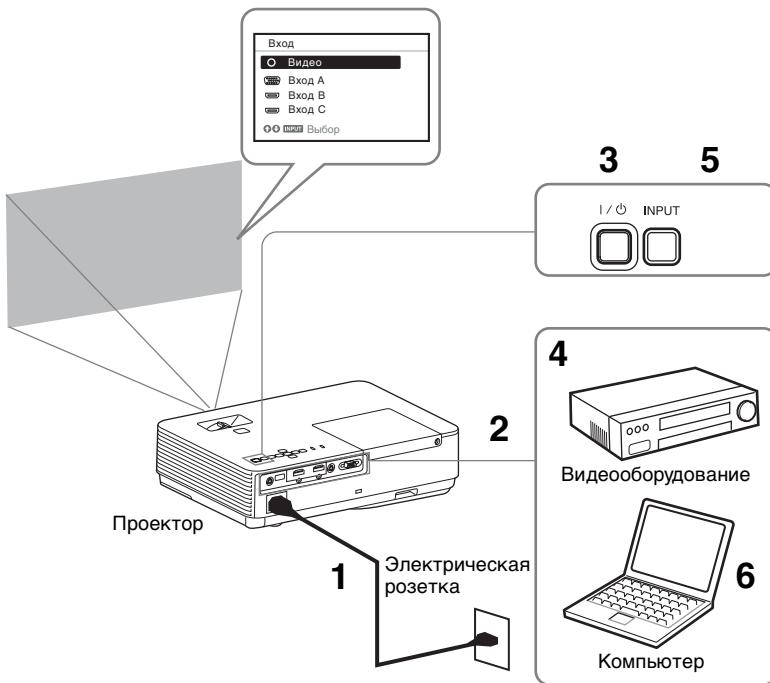

- 1** Подсоедините кабель питания переменного тока к электрической розетке.
- 2** Подключите все оборудование к проектору.
- 3** Нажмите клавишу **I/** для включения устройства.
- 4** Включите подключенное оборудование.
- 5** Выберите источник входного сигнала.
Нажмите клавишу INPUT на проекторе, чтобы отобразить меню для переключения входного сигнала на экране. Нажмайтe клавишу INPUT или клавиши **↑/↓**, чтобы выбрать изображения для проецирования.

- 6** При проецировании изображения с компьютера переключите вывод сигнала компьютера на внешний дисплей.
Способ переключения вывода сигнала может отличаться в зависимости от типа компьютера.

(Пример)



- 7** Настройте фокусировку, размер и расположение проецируемого изображения (стр. 17).


Изменение проецируемого изображения

Фокусировка	Размер (Увеличение)	Расположение
		<p>Кнопка регулировки высоты передней ножки Передняя опорная ножка (регулируемая) Задние опорные ножки (регулируемые)</p>

Отображение шаблонов для регулировки изображения

Нажмите PATTERN на пульте ДУ, чтобы отобразить шаблоны для регулировки картинки проецируемого изображения. Нажмите кнопку PATTERN еще раз для возврата к предыдущему изображению.


Образец для настройки изображения

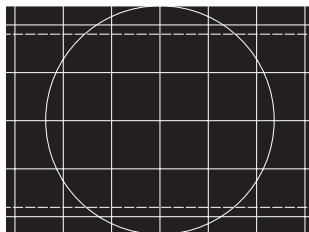

Регулировка с помощью кнопки регулировки ножки

Вы можете настроить положение проецированного изображения, наклонив проектор с помощью кнопки регулировки ножки.

- 1 Нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку регулировки высоты передней ножки, затем поднимите переднюю часть проектора, чтобы отрегулировать угол.
- 2 По достижении требуемого угла отпустите кнопку регулировки высоты передней ножки, чтобы зафиксировать положение.

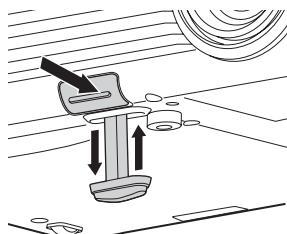

Примечания

- Будьте осторожны, чтобы не опустить проектор на пальцы.
- Не давите сильно на верхнюю панель проектора при выдвинутой передней опорной ножке (регулируемой).

Выбор форматного соотношения проецируемого изображения

Нажмайте клавишу ASPECT на пульте дистанционного управления для выбора форматного соотношения проецируемого изображения. Кроме того, эту настройку можно изменить с помощью параметра “Формат” в меню “Экран”.

Корректировка трапецидальных искажений проецируемого изображения (функция трапецидальных искажений)^{*1}


Функция коррекции трапецидальных искажений может не работать автоматически^{*2}, если экран наклонен под углом. В этом случае настройте функцию вручную.

- 1** Нажмите клавишу KEYSTONE на пульте дистанционного управления или выберите Верт.трап.иск в меню Монтаж.
- 2** Используйте клавиши **↑/↓/◀/▶** для установки значения. Чем больше значение, тем уже верхняя часть проецируемого изображения. Чем ниже значение, тем уже нижняя часть изображения.

Примечания

*1: Поскольку коррекция трапецидального искажения является электронной коррекцией, ее использование может привести к снижению качества изображения.

*2: Только VPL-DX271/DX241/DW241.

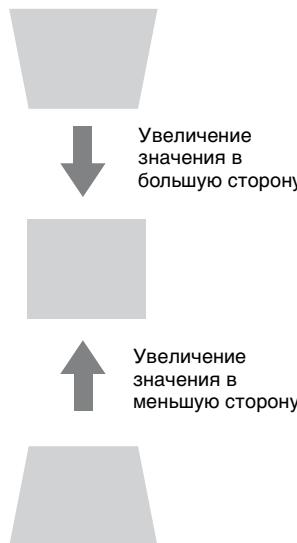

Автоматическая регулировка настроек Фаза, Шаг и Сдвиг проецируемого изображения при получении сигнала с компьютера (APA (автоматическое выравнивание по пикселям))

Нажмите клавишу APA на пульте дистанционного управления. Для отмены регулировки во время установки нажмите клавишу еще раз. Кроме того, функцию APA можно настроить в меню “Экран”. Если для параметра “APA выс.чект.” в меню “Функция” установлено значение “Вкл”, функция APA выполняется автоматически при подаче входящего сигнала.

Выключение питания

- 1 Нажмите клавишу **I/O** на основном устройстве или на пульте дистанционного управления.

Проектор начнет выключаться, после чего отключится питание. Если нажать клавишу **I/O** в течение 10 секунд после отображения сообщения, выключение будет отменено.

Если для “Подача питания” в “ECO” в меню Подключение/Питание задано значение “Вкл”, нажмите Старт для отображения сообщения. Примерно через десять секунд лампа выключится и устройство продолжит осуществлять подачу питания. Выберите “Выкл. питание”, чтобы остановить подачу питания.



Нажмите кнопку питания еще раз при отображении сообщения для включения лампы.

Примечание

- Не выключайте проектор вскоре после включения лампы. Это может привести к неисправности лампы (лампа может не загораться и т.п.).
- “Подача питания” доступно только для VPL-DX271/DX241/DW241.

- 2 Отсоедините кабель питания переменного тока от электрической розетки.

Выключение без отображения сообщения с запросом на подтверждение

Нажмите и удерживайте нажатой клавишу **I/O** на устройстве в течение нескольких секунд.


Примечания

Если выключить устройство вскоре после включения лампы, будет отображено подтверждающее сообщение, а для отключения устройства может потребоваться дополнительное время.

ECO-указатель


Этот индикатор показывает текущую эффективность функции ECO проектора. (Для получения сведений о функции ECO см. разделы “Клавиша ECO MODE” и “ECO.”) Символы в виде листьев отображаются, когда проектор выключен.

Количество отображаемых символов изменяется в зависимости от количества энергии, сэкономленной в результате использования функции энергосбережения ECO.

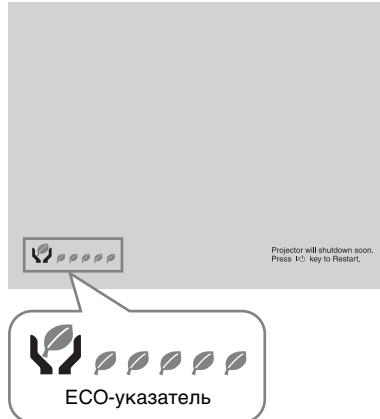

Индикаторы

Светящиеся/мигающие индикаторы ON/STANDBY и WARNING позволяют проверить состояние проектора и узнать о его неправильной работе. Если индикаторы мигают красным светом, решайте проблему в соответствии с указаниями в разделе “Предупреждающие индикаторы и действия по устранению проблем” (стр. 24).

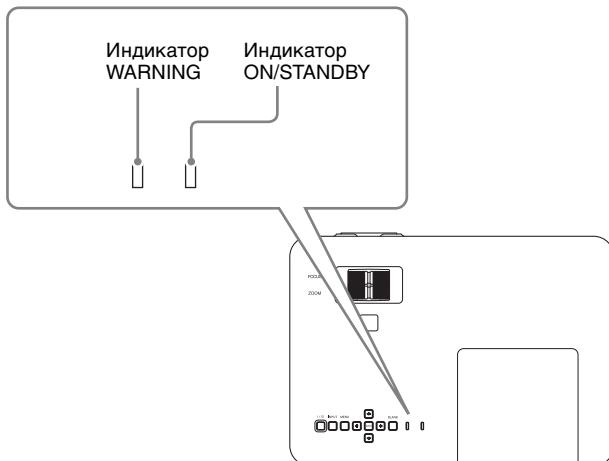

Индикация рабочего состояния

Состояние индикатора	Рабочее состояние	Значение
 (Выкл.)	Ожидание	Устройство включено и находится в режиме ожидания.
 (Выкл.) (Мигает зеленым цветом)	Запуск устройства	Устройство включено и находится в режиме запуска до момента готовности к работе.
 (Выкл.) (Горит зеленым цветом)	Включенное состояние	Проектор готов к проецированию.

Состояние индикатора	Рабочее состояние	Значение
	Охлаждение (Мигает оранжевым)	Устройство охлаждается после отключения.
	Другое состояние ожидания (Горит оранжевым цветом)	Лампа выключена.

Предупреждающие индикаторы и действия по устранению проблем

Состояние индикатора	Число вспышек	Значение	Действия
 	Две	Крышка лампа установлена ненадежно.	Убедитесь, что крышка лампы установлена и надежно закреплена.
	Три раза	Лампа не светит надлежащим образом.	<p>Необычно высокая температура лампы. Выключите проектор и снова включите его после того, как лампа остывает. Если симптом появится снова, выключите проектор и снимите лампу (стр. 26), проверьте лампу на предмет повреждений. Если лампа не повреждена, установите ее и снова включите проектор.</p> <p>Если симптом появится снова, возможно, лампа перегорела. В этом случае установите новую лампу (стр. 26).</p> <p>Если лампа не повреждена, не пытайтесь заменить ее самостоятельно. Обратитесь к квалифицированному специалисту Sony.</p>

Состояние индикатора	Число вспышек	Значение	Действия
 (Выкл.) (Мигает красным)	Две	Ненормальная температура проектора.	<ul style="list-style-type: none"> Проверьте воздушный фильтр, и если он засорился, очистите или замените его (стр. 28). Убедитесь, что вентиляционные отверстия (впускные/выпускные) не заблокированы стеной или предметом, и при необходимости установите проектор на достаточном расстоянии от них. Проверьте окружающую температуру воздуха. Используйте проектор в пределах рабочего диапазона температур.

Если индикаторы мигают иным образом, отличным от описанных выше, отсоедините кабель питания переменного тока и убедитесь, что индикатор ON/STANDBY отключился, а затем вставьте кабель питания переменного тока в розетку и включите проектор.

Если проблему не удается устранить, обратитесь к квалифицированному персоналу Sony.

Замена лампы

Замените лампу новой, если на проецируемом изображении появляется сообщение.

Для замены используйте лампу для проекторов LMP-D214 (не прилагается).

Осторожно


- Лампа остается горячей после выключения проектора. **Касание лампы может привести к ожогу пальцев. Перед заменой лампы подождите как минимум час после выключения проектора, чтобы дать лампе достаточно остыть.**
- После извлечения лампы не допускайте попадания металлических или воспламеняющихся предметов внутрь паза, служащего для замены лампы, в противном случае это может стать причиной возгорания или поражения электрическим током. Не кладите руки внутрь паза.

Примечания

- При замене лампы установите “Время охлажд.” на “Стандарт” перед отключением устройства. Для подключения дополнительной информации см. “Меню Подключение/Питание” в Инструкциях по эксплуатации на прилагающемся CD-ROM.
- Если лампа лопнула, обратитесь к квалифицированному персоналу Sony. Не заменяйте лампу самостоятельно.**
- При извлечении следует вынимать лампу прямо, удерживая за предназначенную для этого часть. Касание другой части лампы может привести к ожогу или травме. Если во время извлечения лампы, когда проектор находится под наклоном, лампа разобьется, ее осколки могут разлететься и привести к травме.

1 Выключите проектор и отсоедините кабель питания переменного тока от настенной розетки.


2 После того как лампа остынет, снимите крышку лампы, выкрутив 1 винт.

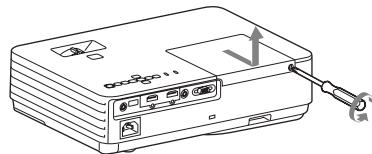

Примечание

Из соображений безопасности не выкручивайте другие винты.

3 Ослабьте три винта (1), затем возмитесь пальцами за выемки для извлечения лампы (2).

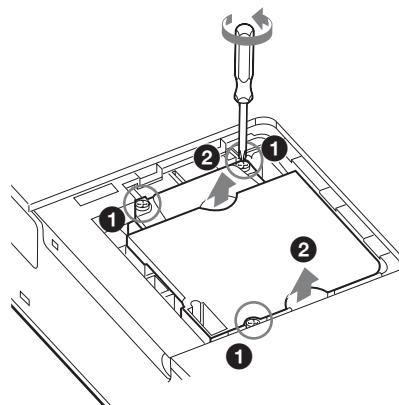


Осторожно

Не касайтесь руками внутренних частей гнезда для замены лампы и не допускайте попадания в гнездо жидкостей или предметов, в противном случае это может стать причиной **поражения электрическим током или возгорания**.

- 7** Сбросьте таймер лампы, чтобы сообщение о следующей замене лампы было выдано вовремя. Выберите параметр “Сброс тайм.лампы” в меню “Функция” и нажмите клавишу ENTER. При появлении сообщения выберите “Да”, чтобы сбросить значение таймера лампы.


- 4** Вставьте новую лампу до упора, чтобы она надежно всталла на место (1). Затяните 3 винта (2).

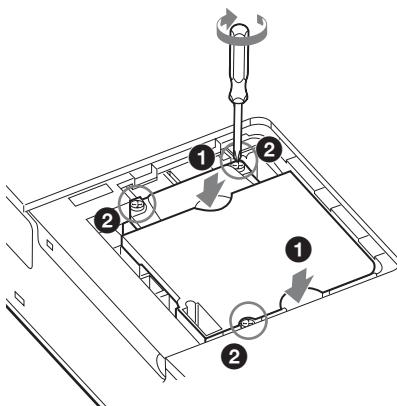

Примечания

- Будьте осторожны, чтобы не дотронуться к стеклу лампы и внутреннему проводу.
- Если лампа установлена ненадежно, проектор не включится.

- 5** Закройте крышку лампы и затяните 1 винт.

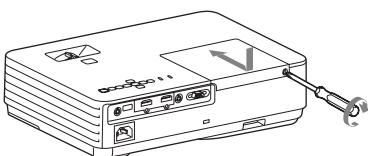

- 6** Подключите кабель питания переменного тока к настенной розетке и включите проектор.

Очистка воздушного фильтра


Если на проецируемом изображении отобразится сообщение с рекомендацией очистить фильтр, необходимо очистить воздушный фильтр.

Если даже после очистки пыль из воздушного фильтра удалить не удается, замените воздушный фильтр новым. Для получения дополнительной информации о приобретении или установке нового воздушного фильтра обратитесь в магазин, где был приобретен проектор, или к квалифицированному персоналу Sony.

Осторожно


Если продолжить эксплуатацию проектора после отображения этого сообщения, в нем может накопиться пыль, что приведет к засорению. В результате внутри устройства может повыситься температура, что может привести к неисправности или взоранию.

- 1 Выключите проектор и отсоедините кабель питания переменного тока от розетки переменного тока.
- 2 Выдвиньте и извлеките крышку воздушного фильтра из устройства.

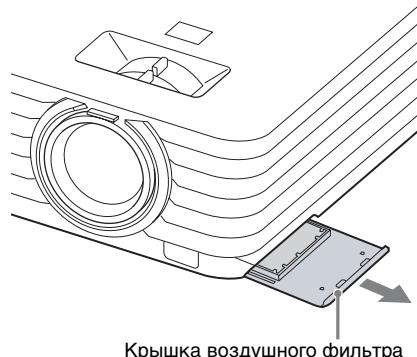

- 3 Очистите воздушный фильтр пылесосом.

Извлеките воздушный фильтр и очистите его пылесосом.

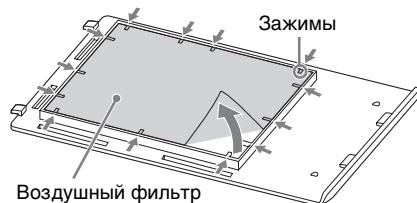

- 4 Установите крышку воздушного фильтра на устройство.

Примечание


Установите воздушный фильтр тканевой стороной к нижней панели устройства, затем установите на место крышку воздушного фильтра.

Крепление проектора на потолке

Удаление колпачка объектива


Колпачок объектива не требуется при креплении устройства на потолке, поэтому его необходимо снять. Потяните колпачок объектива за шнур, чтобы снять его с устройства. Если колпачок объектива требуется, установите край шнура в отверстие.

Крышка объектива

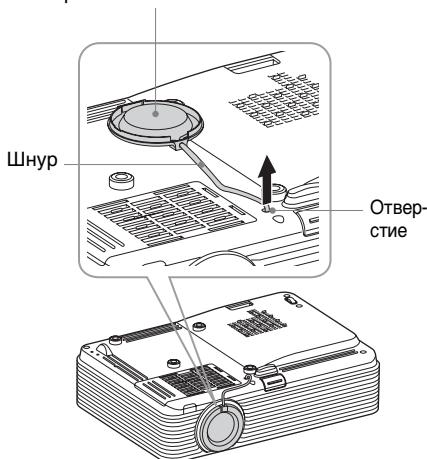

Крепление противопылевой крышки


При креплении проектора на потолке вы можете прикрепить противопылевую крышку на устройство во избежание скопления пыли на воздушном фильтре. Установите крышку воздушного фильтра таким образом, чтобы противопылевая крышка закрывала крышку воздушного фильтра, затем вставьте четыре крючка (внутри противопылевой крышки) в отверстия на крышке воздушного фильтра.

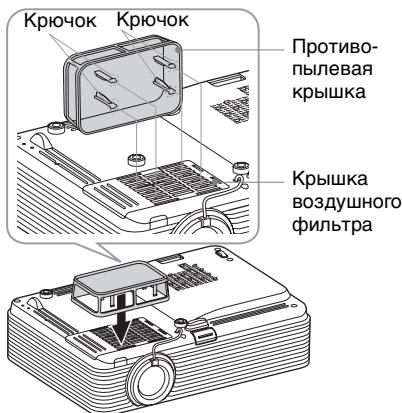

Очистка воздушного фильтра и области вокруг него

- 1** Выключите устройство и отсоедините кабель питания переменного тока от розетки.
- 2** Протрите пыль чистой тканью.
- 3** Извлеките крышку воздушного фильтра с установленной на ней противопылевой крышкой.

Крышка
воздушного
фильтра Противопылевая
крышка

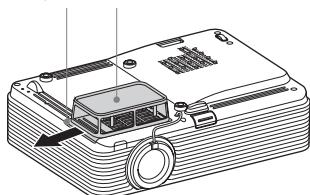

- 4** Очистите противопылевую крышку и крышку воздушного фильтра пылесосом.
- 5** Извлеките воздушный фильтр и очистите его пылесосом.
Для получения дополнительной информации см. шаг 3 в разделе “Очистка воздушного фильтра” (стр. 28).
- 6** Установите воздушный фильтр и крышку воздушного фильтра (с противопылевой крышкой) на место.

關於快速參考手冊

本快速參考手冊說明投影的基本操作。並且說明處理與使用本機時，您必須留心的重要事項與注意事項。

必要時請參閱“指示燈”、“清潔空氣濾網”。

關於操作的詳細資料，請參閱隨附 CD-ROM 中的操作說明。

步驟 1

準備 第 9 頁

步驟 2

連接 第 12 頁

步驟 3

投影 第 15 頁


指示燈 第 22 頁

更換投影燈 第 24 頁

清潔空氣濾網 第 25 頁

將投影機安裝於天花板使用 第 26 頁

在開始操作本機之前，請先仔細閱讀本手冊，並保留本手冊以供日後參考。

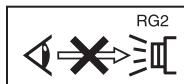

與任何明亮的光源一樣，請勿直視光束，RG2 IEC 62471-5:2015。

警告

若要避免起火或電擊危險，請勿將本機器曝露在雨中或潮濕環境中。
為避免觸電，切勿擅自打開機殼檢修，必須找合格人員為您服務。

警告

此設備必須接地線。

注意事項

如果更換的電池不正確，會有爆炸的危險。

僅使用製造商建議的同一種或相當類型的電池進行更換。

當您棄置電池時，必須遵循當地或所在國家的法律規定。

安裝電池

隨附一顆用於 RM-PJ8 遙控器的鋰電池 (CR2025)。為避免爆炸風險，請使用鋰電池 (CR2025)。

警告

當安裝本裝置時，請在固定線路中配置一個可方便使用的斷電裝置，或將電源插頭連接至靠近裝置且可方便使用的電源插座。如果在裝置運作期間發生故障，請操作斷電裝置以便將電源關閉，或拔下電源插頭。

警告

1. 使用符合各國適用安全法規的核准電源線 (3 接腳) / 設備接頭 / 具接地接頭的插頭。
2. 使用符合正確電壓 (電壓、安培) 的電源線 (3 接腳) / 設備接頭 / 插頭。

如果您對使用上述電源線 / 設備接頭 / 插頭有任何問題，請洽詢合格的維修人員。

重要

標示牌位於底部。

CT



廢電池請回收

設備名稱：商用投影機						
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板	—	○	○	○	○	○
外殼	—	○	○	○	○	○
光學組件	—	—	○	○	○	○
附配件	—	○	○	○	○	○

備考 1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考 2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

T4-16

注意事項

關於安全

- 確定本機的操作電壓與您當地的供電電壓相同。如果需要電壓轉換，請洽詢合格的 Sony 人員。
- 若有任何液體或固體滲入或掉入機殼中，請拔下本機插頭，並請合格人員檢查，然後才可繼續使用。
- 如果打算幾天不使用本機，請將本機的插頭從牆上插座拔下。
- 若要拔掉電源線，請抓住插頭拔出。切勿拉扯電源線本身。
- 牆上插座必須靠近本機並易於插拔。
- 只要本機的電源線仍連接在牆壁電源插座上，即使本機的電源已經關閉，但本機仍然未與交流電源斷開連接。
- 投影燈開啟時請勿直視鏡頭。
- 請勿將手或物體置於通風孔附近。排氣溫度高。
- 在調整本機高度時，請小心不要使前腳座夾到手指。在前腳座伸出時，請勿用力壓本機頂端。
- 避免使用具有低電壓限制的延長線，因為可能導致短路和人身傷害。
- 移動安裝在地板上的投影機時，請不要使手指夾在本機和地面之間。
- 請勿在裝有機殼且蓋子打開的情況下攜帶投影機。
- 請勿將本機安裝於靠近熱源的地方，例如散熱器或空氣導管附近，或置於直接日射、多塵、高濕度、易受機械振動或衝擊的地方。
- 切勿自行將投影機安裝在天花板上或搬運投影機。務必洽詢合格的 Sony 人員（需付費）。
- 如果通風孔阻塞，會累積內部熱量，可能導致火災或本機損壞。為了確保足夠的空氣流通和防止內部熱量累積，請遵循以下項目：

- 在本機周圍留出空間（第 6 頁）。




- 避免使用東西遮蓋通風孔（排氣 / 進氣）。




- 請勿將本機放置在原包裝紙、軟布、紙張、地毯或紙屑等表面上。通風孔可能會吸入這類材料。



- 請勿在鏡頭前放置任何可能在投影過程中阻擋燈光的物體。來自燈光的熱量可能會損壞物體。使用圖像靜音功能切斷圖像。

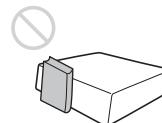

- 運輸或安裝本機時，請勿使用防盜安全條。如果您透過安全條抬起本機或透過此安全條懸掛本機，可能會導致本機掉落和損壞，並可能導致人身傷害。

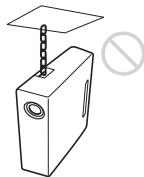

對於經銷商


- 牢牢安裝到天花板時，務必牢牢固定機殼蓋。

將本機安裝在天花板上的安全注意事項


- 切勿自行將投影機安裝在天花板上或搬運投影機。務必洽詢合格的 Sony 人員（需付費）。
- 將本機安裝在天花板上時，務必使用安全鋼索線等以防止本機掉落。請將安裝工作委託給有經驗的承包商或安裝人員。

關於安裝

- 安裝本機時，請在本機與任何牆壁等之間留出空間，如圖所示。

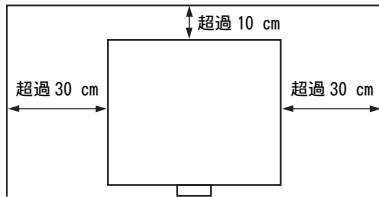


- 請避免以超過 15 度的水平傾斜角度來使用本機。

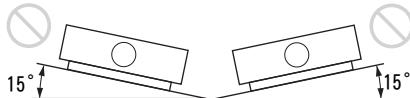

- 將投影機安裝在地板或天花板上。安裝在其他任何位置會造成色彩不一致等故障或縮短投影燈壽命。
- 避免在溫度或濕度非常高或溫度非常低的地方使用本機。



- 避免將本機安裝在會遭受空調機直接冷風或暖風吹到的位置。安裝於這種位置可能會因為濕氣凝結或溫度上升而導致本機故障。

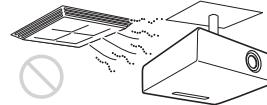

- 避免將本機安裝在靠近熱量或煙霧偵測器的位置。安裝於這種位置可能會導致偵測器故障。



- 避免將本機安裝在多塵或多煙的環境。否則濾網會受到阻塞，可能會導致本機故障或損壞。



- 在海拔 1500 公尺或以上使用本機時，將安裝設置選單中的“高海拔高度模式”設定為“開”。在高地使用本機時，若未設定此模式，可能會造成不良影響，例如降低某些元件的可靠性。

清潔鏡頭和機殼時

- 清潔之前，務必將 AC 電源線從 AC 電源插座拔下。
- 如果使用髒污的布擦拭本機，可能會使機殼刮傷。
- 如果本機暴露在殺蟲劑等揮發性物質中，或是本機長時間接觸到橡膠或乙烯樹脂製品，本機可能會劣化，或是塗層可能剝落。
- 請勿以手直接觸碰鏡頭。
- 清潔鏡頭表面時：
請使用軟布，例如玻璃清潔布，輕輕擦拭鏡頭。若要除去頑強污點，請使用沾水的微濕軟布。切勿使用酒精、苯或稀釋劑等溶劑，或是酸性、鹼性或剝蝕性清潔劑，或化學清潔布。
- 清潔機殼時：
使用軟布輕輕擦拭機殼。若要除去頑強污點，請使用軟布沾上微量的中性清潔液，擰乾後擦拭，然後再使用乾的軟布擦拭。切勿使用酒精、苯或稀釋劑等溶劑，或是酸性、鹼性或剝蝕性清潔劑，或化學清潔布。

關於照明

要獲得最佳畫質，請不要讓螢幕前方暴露在直接燈光或陽光照射下。

關於散熱

投影機機殼的溫度可能在使用期間或使用後立即升高；然而，這並非故障。

關於螢幕

使用表面不平整的螢幕時，視螢幕和本機之間的距離或縮放倍數而定，螢幕上偶爾可能會出現條紋圖案。這並非本機故障。

關於風扇

由於投影機內部裝有風扇，以防止內部溫度升高，因此可能會有一些噪音。這是製造過程的正常結果，並不是故障。但是，如果發出異常噪音，請洽詢合格的 Sony 人員。

關於投影燈


用作光源的投影燈使用具有高內部壓力的水銀。高壓水銀燈具有以下特性：

- 投影燈的亮度會隨使用時間而降低。
- 由於時間流逝導致的衝擊、損壞或劣化，投影燈可能會破裂並發出很大的噪音。投影燈可能變得不亮，而且可能會燒毀。
- 投影燈壽命根據各個投影燈的個別差異或使用條件而異。因此，即使尚未到達指定的更換時間，投影燈也可能會破裂或不亮。
- 經過更換時間後，可能會破裂。如果投影圖像上顯示訊息，請盡快更換新的投影燈，即使投影燈正常亮起。

關於攜帶

本機為精密設備。攜帶本機時，請勿使本機受到衝擊或掉落。這樣可能會使本機受損。

攜帶本機時，請以雙手緊握其防滑表面，以免掉落。

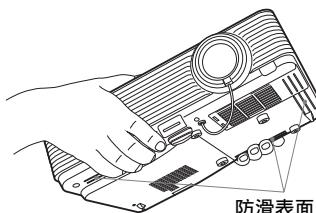

關於 LCD 投影機

LCD 投影機採用高精度技術製造。不過，您可能會發現細小的黑點和 / 或亮點（紅色、藍色或綠色）一直出現在 LCD 投影機上。這是製造過程的正常結果，並不是故障。

此外，當您使用多個 LCD 投影機投射到螢幕上時，即使其型號相同，這些投影機之間的色彩重現可能不同，因為每台投影機的色彩平衡設定可能不同。

關於凝結

如果安裝投影機的地方室內溫度快速改變，或是將投影機從寒冷的地方突然移至溫暖的地方，投影機內可能會產生凝結。由於凝結可能造成故障，因此請小心調整空調機的溫度設定。如果產生凝結，讓投影機電源打開擱置約兩小時後再使用。

注意

- 在使用前請始終確認本機運行正常。
無論保修期內外或基於任何理由，
SONY 對任何損壞概不負責。由於本
機故障造成的現有損失或預期利潤損
失，不作（包括但不限於）賠償或
賠償。
- SONY 不對本機使用者或第三方提出的
索賠要求負起任何責任。
- SONY 不對因環境因素而中止或停止本
機相關服務，負起任何責任。

步驟 1


準備

檢查隨附配件

RM-PJ8 遙控器 (1)


鋰電池 (CR2025) (1)

電池已安裝。使用遙控器之前，請取下絕緣膜。

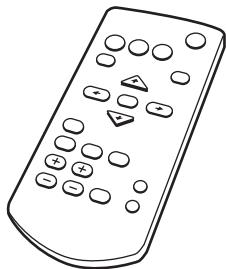


AC 電源線 (1)


Mini D-sub 15 接腳纜線 (1.8 m) (1)
(1-970-584-11/Sony)

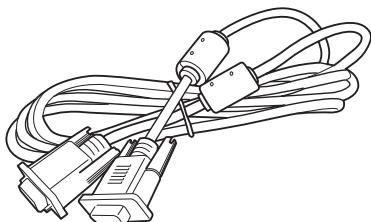

攜帶套 (1)

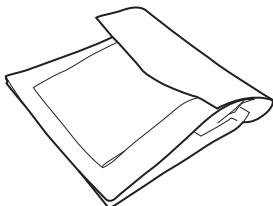

防塵蓋子 (1)

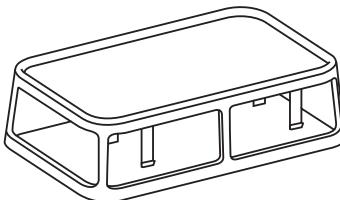

快速參考手冊 (本手冊) (1)
操作說明 (CD-ROM) (1)

使用 CD-ROM 手冊

您可使用電腦上所安裝的 Adobe Reader 閱讀手冊。

您可免費從 Adobe 網站下載 Adobe Reader。

1 開啟 CD-ROM 中的 index.html 檔案。


2 選擇並按一下希望閱讀的手冊。

注意


若您遺失或損壞 CD-ROM，可向 Sony 經銷商或 Sony 服務櫃台購買新品。

安裝電池

- 1** 拉出鋰電池艙。
用細棍拉出電池艙，如圖所示。

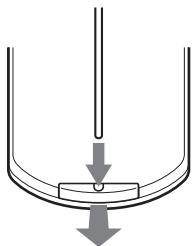

- 2** 插入鋰電池。

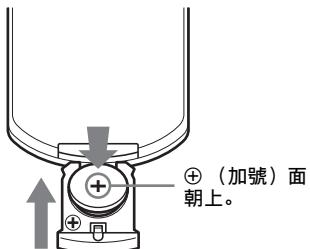


- 3** 關閉鋰電池艙。

選擇選單語言

選單、訊息等顯示語言的出廠設定為英文。

若要改變螢幕顯示語言，請執行以下步驟：

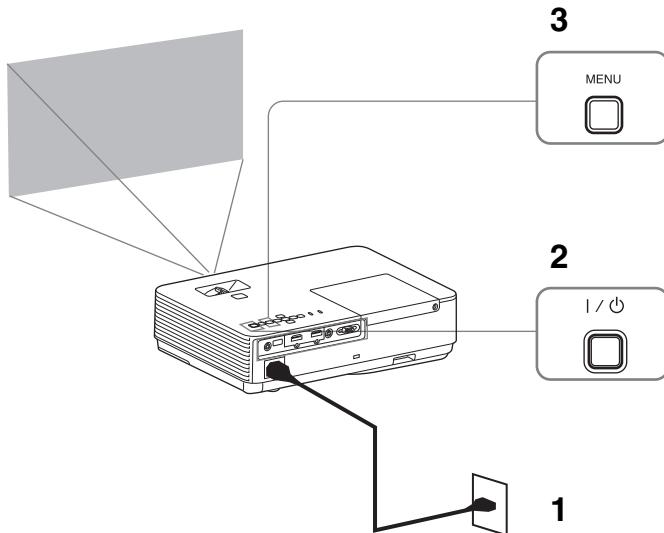

- 1 將 AC 電源線插入牆壁插座。
- 2 開啟投影機電源。
按下 **I/待機** 鍵。
- 3 按下 MENU 鍵以顯示選單。
如果無法正確顯示畫面，請調整投影
圖像的對焦、大小與位置（第 16
頁）。
- 4 選擇選單語言。
 - ① 按下 **↑** 或 **↓** 鍵以選擇操作 (**■**)
選單，然後按下 ENTER 鍵。
 - ② 按下 **↑** 或 **↓** 鍵以選擇 “語言
(**A**)”，然後按下 ENTER 鍵。



- ③ 按下 **↑/↓/←/→** 鍵以選擇語言，然
後按下 ENTER 鍵。

- 5 按下 MENU 鍵以關閉選單畫面。

步驟 2 連接

注意


- 連接投影機時請確認所有設備的電源關閉。
- 為每一項連接使用適當的纜線。
- 穩固插入纜線插頭；連接鬆脫可能會降低圖像信號的表現，或造成故障。拉出纜線時，請務必握住插頭而非纜線本身。
- 如需詳細資訊，也請參閱您正在連接的設備之說明手冊。
- 使用無阻抗音頻纜線。

連接電腦

針對每一種輸入信號說明與電腦的連接。


INPUT A

連接具備 RGB 輸出端子的電腦。

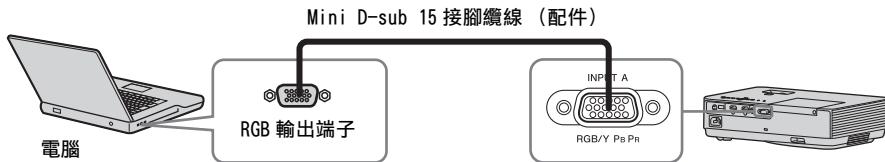

INPUT B/INPUT C

連接具備 HDMI 輸出端子的電腦。

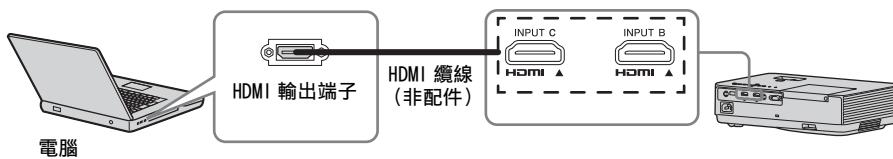

注意

- 只有 VPL-DX271/DX241/DW241 具備 INPUT C 端子。
- 請使用其上有 HDMI 標誌的 HDMI 相容設備與纜線。
- 請使用其上指定有纜線類型標誌的高速 HDMI 纜線。（推薦使用 Sony 產品。）
- 本投影機的 HDMI 端子不相容於 DSD（直接串流數位）信號或 CEC（消費性電子產品控制）信號。
- 投影圖像的解析度可能因輸入端子而異。
- 建議您將電腦解析度設定為 1024 × 768 像素 (VPL-DX271/DX241/DX221) 或 1280 × 800 像素 (VPL-DW241)，以配合外部顯示器。

連接視頻設備

針對每一種輸入信號說明與 DVD 播放機或 BD 播放機的連接。


VIDEO

連接具備視頻輸出端子的視頻設備。




INPUT A

連接具備 YPBPr 輸出端子的視頻設備。

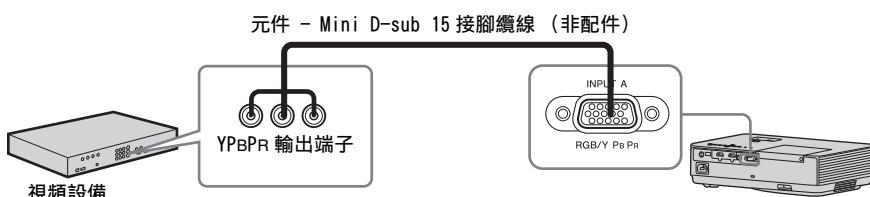

INPUT B/INPUT C

連接具備 HDMI 輸出端子的視頻設備。

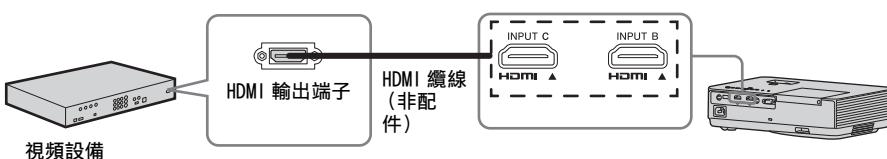


注意

- 只有 VPL-DX271/DX241/DW241 具備 INPUT C 端子。
- 請使用其上有 HDMI 標誌的 HDMI 相容設備與纜線。
- 本投影機的 HDMI 端子不相容於 DSD（直接串流數位）信號或 CEC（消費性電子產品控制）信號。
- 請使用其上指定有纜線類型標誌的高速 HDMI 纜線。（推薦使用 Sony 產品。）
- INPUT C 端子的最大解析度設定為 720p。

連接外部裝置

INPUT C

連接具備 HDMI 輸出端子的外部裝置。將外部裝置連接到 INPUT C。

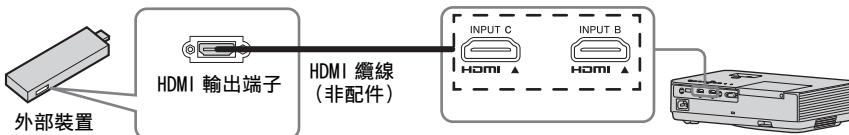

供電到外部裝置

本機透過 USB 纜線將電力（最大 5V/2A）供應到外部裝置（電腦棒等）。

- 1 以 USB 纜線（具備 A 型 USB 端子）將本機連接到外部裝置。



注意

- 請採用規格適當的外部裝置以配合使用本機。
- 如果您以錯誤方式連接本機，外部裝置可能造成故障。在此狀況下，Sony 恕不負責。

- 2 將連接 / 電源設置選單中的“供電”設定為“開”。

本機透過 USB 纜線供電到外部裝置。


注意

- 只有 VPL-DX271/DX241/DW241 具備 INPUT C 端子。
- 請使用其上有 HDMI 標誌的 HDMI 相容設備與纜線。
- 本投影機的 HDMI 端子不相容於 DSD（直接串流數位）信號或 CEC（消費性電子產品控制）信號。
- 請使用其上指定有纜線類型標誌的高速 HDMI 纜線。（推薦使用 Sony 產品。）
- INPUT C 端子的最大解析度設定為 720p。

步驟 3 投影

投影圖像

投影圖像的大小取決於投影機和螢幕之間的距離。安裝投影機，使投影圖像配合螢幕尺寸。如需投影距離與投影圖像大小的詳細資訊，請參閱隨附 CD-ROM 內含使用說明書中的“投影距離”。



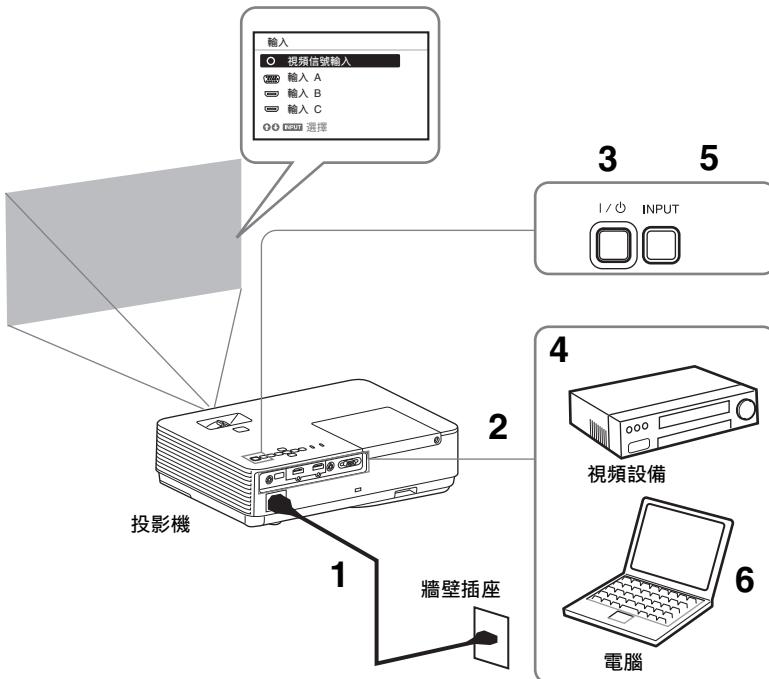


- 1 將 AC 電源線插入牆壁插座。
- 2 將所有設備連接到投影機。
- 3 按下 **I/待機** 鍵以開啟本機電源。
- 4 開啟所連接設備的電源。
- 5 選擇輸入來源。

按下投影機上的 INPUT 鍵，以顯示用於切換螢幕上輸入信號的選單。重複按下 INPUT 鍵，或按下 **↑/↓** 鍵以選擇要投影的圖像。

- 6 投影電腦圖像時，將電腦的輸出切換為外部顯示。
切換輸出的方法因電腦類型而異。
(範例)
[Fn] + **[F7]**
- 7 調整投影圖像的對焦、大小與位置
(第 16 頁)。


調整投影圖像

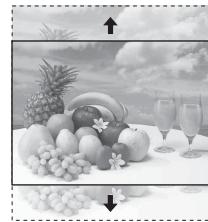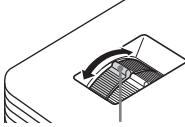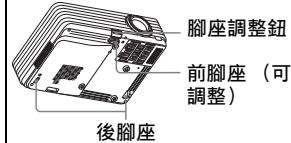對焦	尺寸（縮放）	位置
 		
 對焦環	 縮放環	 腳座調整鈕 前腳座（可調整） 後腳座

顯示圖案以調整圖像

按下遙控器的 PATTERN 鍵以顯示圖案，用於調整投影圖像上的圖像。再次按下 PATTERN 鈕，回到上一個圖像。


用於調整圖像的圖案

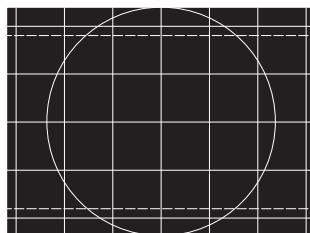

以腳座調整鈕調整

您可使用腳座調整鈕使投影機傾斜，以調整投影圖像的位置。

- 1 按住腳座調整鈕，然後抬起投影機前部以調整角度。
- 2 獲得所要角度時，放開腳座調整鈕以鎖定位置。

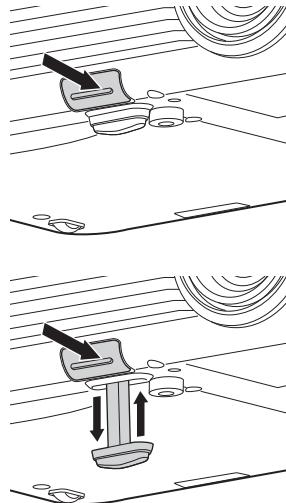

注意

- 請注意不要讓投影機壓到您的手指。
- 在前腳座（可調整）伸長時，請勿用力壓投影機頂端。

變更投影圖像的長寬比率

按下遙控器上的 ASPECT 鍵，以變更投影圖像的長寬比率。您也可以變更螢幕設置選單長寬比內的設定。

修正投影圖像的梯形失真（梯形修正功能）^{*1}

螢幕傾斜時，梯形修正功能可能無法自動運作^{*2}。在此狀況下，請手動設定梯形修正。


1 按下遙控器上的 KEYSTONE 鍵，或選擇安裝設置選單內的垂形梯形修正。

2 使用 $\uparrow/\downarrow/\leftarrow/\rightarrow$ 鍵以設定值。值越高，投影圖像的頂端越窄。值越低，底部越窄。

注意

*1：因為梯形修正調整是電子式修正，圖像品質可能會變差。

*2：僅適用於 VPL-DX271/DX241/DW241。

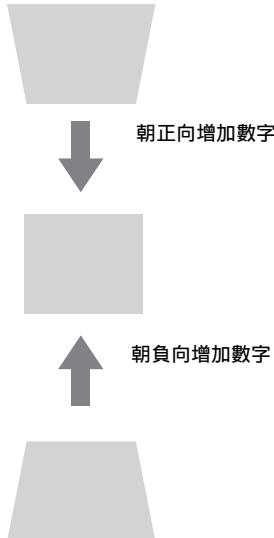

從電腦輸入信號時，自動調整相位、位距與移位（APA（自動像素對正））

按下遙控器上的 APA 鍵。在設定時再次按下以取消調整。

您也可以在螢幕設置選單中設定 APA。如果功能設置選單中的智能 APA 設定為“開”，信號輸入時會自動執行 APA。

關閉電源

1 按下本機或遙控器上的 **I/Off** 鍵。

投影機開始關機並關閉電源。如果您在顯示訊息的 10 秒內按下 **I/Off** 鍵，就會取消關機。

連接 / 電源設置選單中 “ECO” 的 “供電” 設定為 “開” 時，按下 “開始” 以顯示訊息。約 10 秒後，投影燈會關閉，本機繼續供電。選擇 “選擇 “關機” 關機 .”，停止供電。



在顯示訊息時按下電源鈕，讓投影燈再次亮起。

注意

- 請勿在投影燈亮起後很快關閉投影機電源。否則可能使投影燈故障（不會亮等）。
- “供電” 僅適用於 VPL-DX271/DX241/DW241。

2 從牆壁插座拔出 AC 電源線插頭。

關閉電源而不顯示確認訊息

按住本機上的 **I/Off** 鍵數秒。

注意


如果在投影燈亮起後很快關閉本機電源，就會顯示確認訊息，本機可能要花較長時間關機。

ECO 測量計

這個測量計顯示目前投影機 ECO 功能的有效度。


(如需 ECO 功能的詳細資訊，請參閱“ECO MODE 鍵”與“ECO”。)

投影機關機時，會顯示樹葉圖示。顯示的圖示數量依據因為使用 ECO 功能而節省的能源量而異。

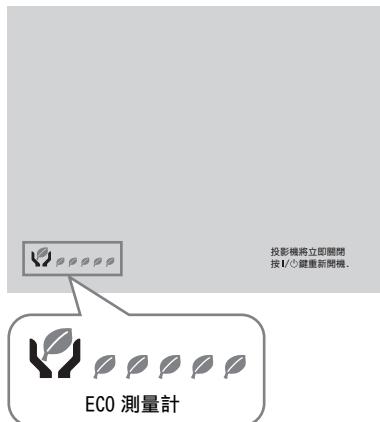

指示燈

您可檢查 ON/STANDBY 指示燈與 WARNING 指示燈的亮起 / 閃爍狀態，以確認投影機狀態或異常。如果指示燈閃爍紅色，請依據“警告指示燈與修正措施”（第 23 頁）來解決問題。

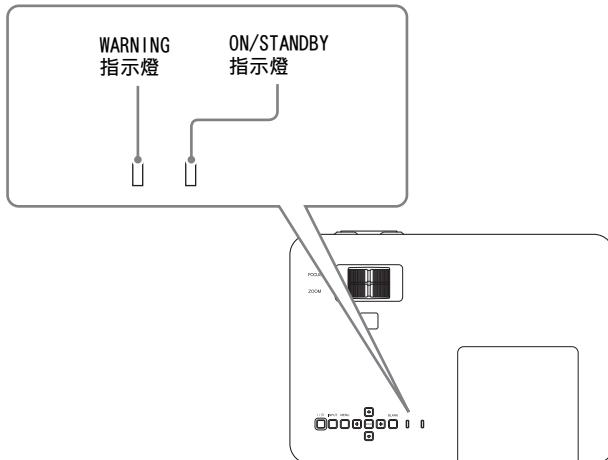

操作狀態指示

指示燈狀態	操作狀態	意義
 (熄滅) (亮紅色)	待機	本機電源開啟，並處於待機模式。
 (熄滅) (閃爍綠色)	啟動本機	本機電源開啟並在啟動中，直到準備就緒為止。
 (熄滅) (亮綠色)	電源開啟	投影機已就緒，可以投影。
 (熄滅) (閃爍橙色)	散熱	本機電源關閉後，正在自行散熱。

指示燈狀態	操作狀態	意義
 (熄滅)  (亮橙色)	其他待機狀態	投影燈電源關閉。

警告指示燈與修正措施

指示燈狀態	閃爍的 次數	意義	修正措施
 (閃爍紅色)  (亮紅色)	兩次	投影燈蓋子沒有穩固連接。	檢查投影燈蓋子的連接狀態，然後穩固安裝。
	三次	投影燈沒有正確亮起。	<p>投影燈溫度通常很高。關閉投影機電源後，等投影燈降溫之後才再次開啟電源。如果顯示相同症狀，請再次關閉投影機電源，取下投影燈（第 24 頁），然後檢查投影燈是否破裂。</p> <p>如果投影燈並未破裂，重新安裝投影燈，然後再次開啟投影機電源。</p> <p>如果再次顯示相同症狀，可能是投影燈的使用壽命已到。在此狀況下，請以新的投影燈更換（第 24 頁）。</p> <p>如果投影燈破裂，請勿自行更換投影燈。請洽詢合格的 Sony 顧問。</p>
 (熄滅)  (閃爍紅色)	兩次	投影機內部溫度異常。	<ul style="list-style-type: none"> • 檢查空氣濾網是否阻塞，然後予以清潔或更換（第 25 頁）。 • 檢查通風孔（進氣 / 出氣）是否遭牆壁或物體阻塞，並確保間隙要足夠。 • 檢查環境溫度，在操作溫度範圍內使用投影機。

如果指示燈閃爍的方式不在上述範圍內，請拔出 AC 電源線，確認 ON/STANDBY 指示燈熄滅，然後將 AC 電源線插入牆壁插座，並開啟投影機電源。

如果問題仍然存在，請洽詢合格的 Sony 人員。

更換投影燈

如果投影圖像上顯示訊息，請以新的投影燈更換。
以 LMP-D214 投影燈（非配件）更換。


注意

- 投影機電源關閉後，投影燈仍然熾熱。如果觸碰投影燈，手指可能會灼傷。更換投影燈時，關閉投影機電源後，至少等待一小時，讓投影燈充份散熱。
- 取出投影燈之後，不要讓任何金屬或可燃物進入燈座槽中，否則可能造成電擊或火災。請勿將手放入槽中。

注意

- 更換投影燈時，在關閉本機電源之前，將“散熱時間”設定為“標準”。詳情請參閱隨附 CD-ROM 內含使用說明書中的“連接 / 電源設置選單”。
- **如果投影燈破裂，請聯絡合格的 Sony 人員。請勿自行更換投影燈。**
- 取出投影燈時，請務必握住指定位置，將它筆直拉出。如果觸碰投影燈上指定位置之外的部份，可能會灼傷或受傷。如果在投影機傾斜時拉出投影燈，萬一投影燈破裂，碎片可能四散造成傷害。


- 1 關閉投影機電源，然後從牆壁插座拔出 AC 電源線。
- 2 投影燈充份散熱後，請鬆開一個螺絲以開啟投影燈蓋子。

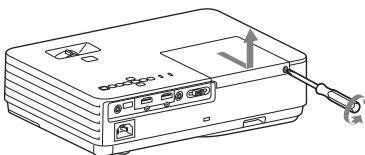

注意

為安全考量，請勿鬆開任何其他螺絲。


- 3 鬆開 3 個螺絲（①），以手指抓住凹處，取出投影燈（②）。

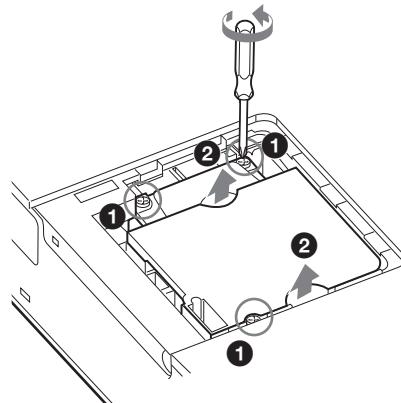

注意

請勿將手放入燈座槽中（凹處除外），也不得讓任何液體或其他物體進入槽中，以免發生電擊或火災。


- 4 將新投影燈筆直插入，直到穩固到位（①）。鎖緊 3 個螺絲（②）。

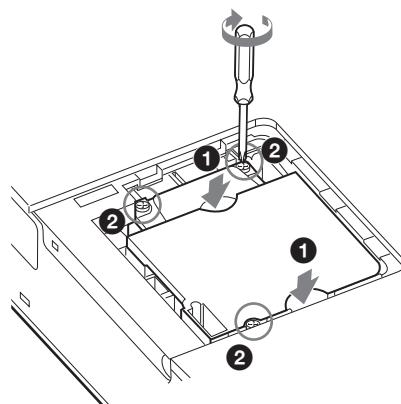

注意

- 請注意不要觸碰投影燈的玻璃表面，以及內部的導體。
- 如果投影燈沒有穩固連接，就無法開啟電源。

- 5** 開上投影燈蓋子，鎖緊 1 個螺絲。

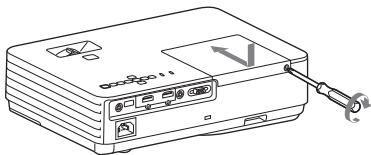

- 6** 將 AC 電源線插入牆壁插座，並開啟投影機電源。
- 7** 重設投影燈定時器，以通知下一次的更換時間。

選擇功能設置選單上的 “Lamp Timer Reset”，然後按下 ENTER 鍵。訊息出現時，選擇 “Yes” 以重設投影燈定時器。

清潔空氣濾網


投影圖像上出現訊息，表示應該清潔濾網時，請清潔空氣濾網。

如果即使清潔後也無法從空氣濾網去除灰塵，請以新的空氣濾網來更換。如需購買 / 安裝新空氣濾網的詳細資訊，請洽詢您購買投影機所在的店家，或連絡合格的 Sony 人員。


注意

如果在顯示訊息之後繼續使用投影機，灰塵會繼續累積而將它阻塞。結果本機內部溫度可能上升，可能造成故障或火災。

- 1** 關閉投影機電源，然後從 AC 插座拔出 AC 電源線。
- 2** 將空氣濾網蓋子從本機滑出並取下。

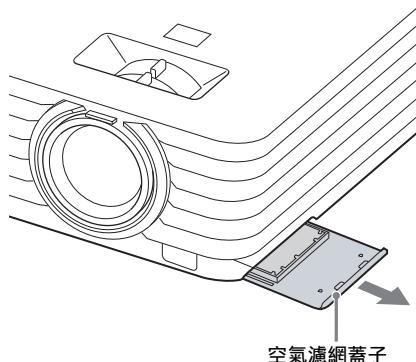

- 3** 以真空吸塵器清潔空氣濾網。
拉出並取下空氣濾網，以真空吸塵器清潔它。

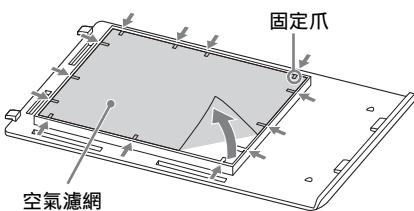

- 4** 將空氣濾網蓋子重新連接到本機上。


注意

以空氣濾網開放編織面面對本機底部來安裝它，然後將空氣濾網蓋子放回本機內。

將投影機安裝於天花板使用

取下鏡頭蓋子


將投影機安裝於天花板時如果不需要鏡頭蓋子，請將它取下。
稍微用力拉鏡頭蓋子繩，將它從本機取下。如果需要鏡頭蓋子，請將繩子一端插入洞孔中。

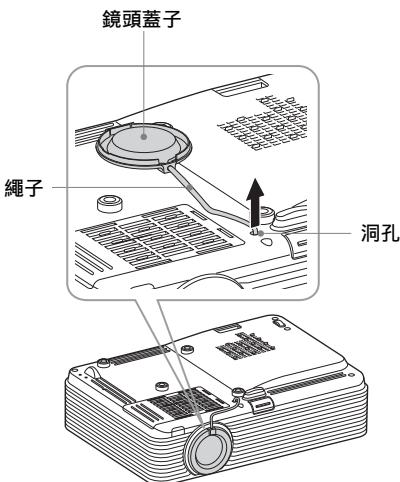


連接防塵蓋子

將投影機安裝於天花板時，可將防塵蓋子連接到本機上，以避免空氣濾網中累積灰塵。

放置空氣濾網蓋子，使防塵蓋子能覆蓋空氣濾網蓋子，然後將 4 個固定爪（在防塵蓋子內）插入到空氣濾網蓋子的洞孔內。

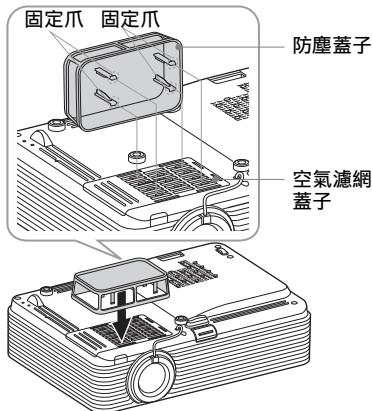

清潔空氣濾網及其周圍

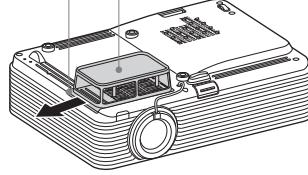- 1 關閉本機電源，然後從牆壁插座拔出 AC 電源線。
- 2 以清潔的布擦拭防塵蓋子以去除灰塵。
- 3 拉出空氣濾網蓋子連同防塵蓋子。

- 4 以真空吸塵器清潔防塵蓋子與空氣濾網蓋子。
如需詳細資訊，請參閱“清潔空氣濾網”中的步驟 3（第 26 頁）。
- 5 取下空氣濾網，以真空吸塵器清潔它。
- 6 將空氣濾網與空氣濾網蓋子（連同防塵蓋子）重新安裝到本機上。